



MHI-RB

Välise töökäsu ja häire väljundi moodul

Moodul võimaldab käivitada/seisata kliimaseadet väliselt läbi seadme kuivkontakti. Samuti saab moodulist kätte häire väljundi.

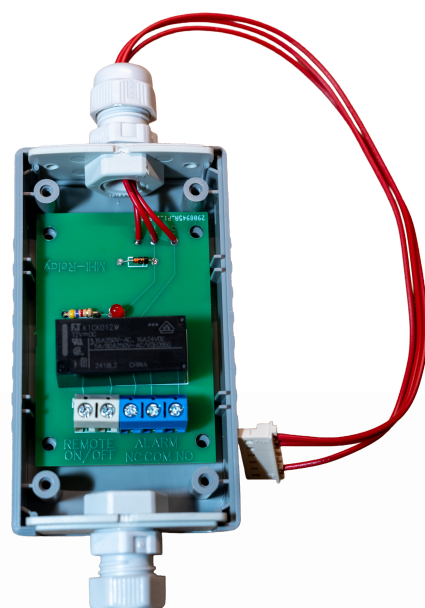

- 1 Ühendage moodul kliimaseadme juhtplaadile CNT-pistikusse.
- 2 Impulss-sisendi puhul lülitage juhtplaadil DIP-lüliti SW2-1 OFF asendisse.
- 3 Välise tööloa keelustamiseks lülitage juhtplaadil DIP-lüliti SW2-3 OFF asendisse.

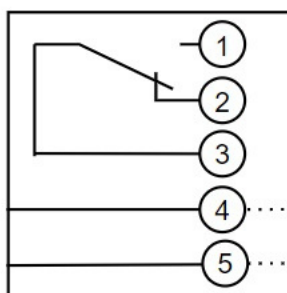

Häire väljund
DC12/24V 2A või
230-240V 2A

Välise töökäsk
ON/OFF (kuivkontakt)

