



KASUTUSJUHEND

ÕHKSOOJUSPUMP

EESTI

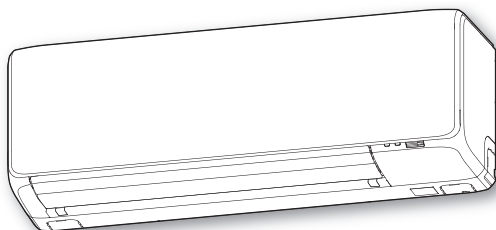


SRK20ZT-WF
SRK25ZT-WF
SRK35ZT-WF
SRK42ZT-WF
SRK50ZT-WF
SRK20ZT-WFB
SRK25ZT-WFB
SRK35ZT-WFB
SRK42ZT-WFB
SRK50ZT-WFB
SRK20ZT-WFT
SRK25ZT-WFT
SRK35ZT-WFT
SRK42ZT-WFT
SRK50ZT-WFT



Täname, et ostsite MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. kliimaseadme. Seadme pika tööea tagamiseks lugege antud kasutusjuhend enne kliimaseadme kasutamist hoolikalt läbi ja järgige selles toodud juhiseid. Hoidke kasutusjuhendit pärast läbilugemist turvalises kohas ning kasutage juhendi abi mistahes süsteemi tööd puudutavate küsimuste või muude tähelepanu vajavate olukordade puhul.



Teie kliimaseade on märgistatud selle sümboliga. See tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete romusid (direktiivi 2012/19/EL kohaselt WEEE) ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kliimaseade tuleks taaskasutamiseks ja ümbertöötlemiseks viia selleks ettenähtud jäätmejaama ning seda ei tohi visata munitsipaaljäätmete voogu. Võtke täiendava informatsiooni saamiseks ühendust paigaldaja või kohaliku esindajaga.



Kliimaseadmega ühendatud patareidele prinditud sümbol on mõeldud lõppkasutaja teavitamiseks vastavalt EL direktiivile (EU)2023/1542, artikkel 13, Lisa VI. Patareid tuleks enda kasuliku eluea lõpul utiliseerida olmejäätmetest eraldi. Kui ülalpool toodud sümboli kohale on trükitud kemikaali sümbol tähendab see, et patareid sisaldavad teatud kontsentratsioonil raskemetalle. Sellele viidatakse järgnevalt: Hg:elavhõbe (0.0005%), Cd:kaadmium (0.002%), Pb:plii (0.004%)

Vabanege patareidest vastavalt nõuetele kohalikus jäätmejaamas või ümbertöötluspunktis.

Seadme siseruumides ja väljas asuva üksuse poolt tekitatud müratase jääb alla 70 dB(A).

Sisukord

Ohutuseeskirjad.....	2	SLEEP TIMER + ON TIMER režiim	19
Nõuanded tõhusaks kasutamiseks	7	PROGRAM TIMER režiim	20
Osade nimetused ja funktsioonid	8	ALLERGEN CLEAR režiim	20
Kaugjuhtimispuht	10	HIGH POWER/ECONOMY režiim.....	21
Kui kaugjuhtimispuht tei tööta	10	NIGHT SETBACK režiim	22
Ajutine juhtimine.....	10	SILENT režiim	22
???		MENÜÜ funktsioonid	
Kaugjuhtimispuht ja selle nupud	11	Wi-Fi ühendus.....	23
Kahe kliimaseadme paigaldamine		Taustavalgus	23
samasserruumi.....	12	Kuva heledus	24
Lapselukk	12	SELF CLEAN funktsioon.....	24
Õhuvoolu ulatuse seadistamine.....	13	Ventilaatori juhtimine	25
Kellaaja seadistamine	14	SILENT režiim	26
AUTO režiim	14	Wi-Fi side	26
Temperatuuri reguleerimine AUTO režiimis.15		Wi-Fi-seadistuse lähtestamine.....	27
Ventilaatori (FAN) kiirus.....	15	PRESET režiim	28
COOL/HEAT/DRY/FAN režiimi	16	Hooldus.....	29
Kliimaseadme töötemperatuuri vahemik	16	Nõuetekohane paigaldamine.....	31
KÜTE režiimi iseärasused	16	Tõrkeotsing.....	31
Õhuvoolusuunareguleerimine.....	17	Märkused.....	32
3D AUTO režiim	17	Võtke ühendust edasimüüjaga.....	33
SLEEP TIMER režiim	18	Automaatse taaskäivituse funktsioon.....	33
OFF TIMER režiim.....	18	Enesediagnostika.....	34
ON TIMER režiim	19	SMART M-Air wifi kasutusjuhend	36

Ohutuseeskirjad

- Süsteemi nõuetekohase toimimise tagamiseks lugege enne süsteemi kasutamist hoolikalt käesolevaid ohutuseeskirju.
- Kui olete kasutusjuhendi läbi lugenud, pange see kindlasse kohta hoiule. Kui seade antakse uuele omanikule, siis veenduge, et seadmega antakse kaasa ka kasutusjuhend.

⚠️Hoiatus!	Vale kasutamine võib viia ohtlike tagajärgedeni nagu surm, tõsised kehavigastused jne.
⚠️Ettevaatust!	Võib põhjustada ohtlikke olukordi, mis võivad lõppeda tõsiste isikuvigastuste või varakahjuga.

Järgige neid ohutuseeskirju hoolikalt, kuna need on vajalikud teie ohutuse tagamiseks.

- Tekstis esinevate sümbolite tähendused on järgmised:

	rangelt keelatud		Jälgige hoolega juhiseid		Teostage nõuete kohane maandus
	Kasutusjuhendit tuleb hoolikalt lugeda.				
	Kasutusjuhendis ja / või paigaldusjuhendis on olulist teavet.				

■ Järgnevad ettevaatusabinõud käsitlevad ainult R32 külmaainet.

- See seade on spetsiaalselt ette nähtud külmaaine R32 kasutamiseks.

	A2L See seade kasutab tuleohtlike külmaaineid. Kui külmaaine lekib koos välise süüteallikaga, on olemas süttimisvõimalus.
---	--

⚠️HOIATUS!

- Seadme käsitsemisel tuleb järgida siseriiklikke seadusi.
- Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks ega puhastamiseks vahendeid, välja arvatud need, mida soovitas tootja.
- Seadet tuleb hoida ruumis, kus ei kasutata pidevalt süüteallikaid (näiteks avatud tuli, töötav gaasiseade või töötav elektriküte).
- Ärge purustage ega põletage seadet.
- Pea meeles, et külmaaine ei pruugi lõhnada.
- Seadet tuleb hoida hästiventileeritavas kohas, kus ruumi suurus vastab tööpiirkonna spetsifikatsioonidele.
- Teenindustöötajatel peab olema riiklik kvalifikatsioonivõimuu asjakohane kvalifikatsioon.
- Siseseadettulebhoidaruumismille pindala on vähemalt 4.0m2.*

*Antud väärtus on split tüüpi süsteemile. Multi süsteemi puhul vaadake välisseadme paigalduslehte.

■ ETTEVAATUSABINÕUD PAIGALDAMISEL

⚠ HOIATUS!	
	• Süsteem on mõeldud koduseks kasutamiseks. Kasutamisel suurema koormusega keskkondades, nagu näiteks tehnilistes tööruumides, võib seadme töös esineda tõrkeid.
	• Süsteemi peab paigaldama edasimüüja või väljaõppinud spetsialist. Seadet pole soovitatav ise paigaldada, kuna selle vale käsitlemine võib põhjustada veelekke, elektrilöögi või tulekahju.
⚠ ETTEVAATUST!	
	• Ärge paigaldage seadet kohta, kus on süttiva gaasi lekkimise oht. Gaasilekked võivad põhjustada tulekahju.
	• Veenduge, et paigaldatud oleks maalühiselüliti. Vastasel juhul riskite elektrilöögi ohuga. • Veenduge, et äravooluvoolik oleks õigesti paigaldatud, et tekkiv vesi saaks korralikult minema voolata. Väär paigaldamine võib põhjustada vee tilkumist, mis omakorda kahjustab mööblit.
	• Veenduge, et süsteem on nõuetekohaselt maandatud. Maandusjuhtmed ei tohi mitte kunagi olla ühendatud gaasitoru, veetoru, piksevarda ega telefonikaabliga. Maandusjuhtme vale paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi.

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.

– Ärge ventileerige R32 atmosfääri: R32 on fluoritud kasvuhoonegaas, mille globaalne soojenemise potentsiaal (GWP) = 675.

Fluoritud kasvuhoonegaasi ja süsinikdioksiidi ekvivalendi kaalust leiate välisseadme etiketist.

■ ETTEVAATUSABINÕUD KASUTAMISEL

⚠ HOIATUS!

	• Lastel on keelatud kliima-seadmega mängida. • Ärge seiske pikka aega jahutava õhuvoos käes. See võib mõjutada teie tervislikku seisukorda ja seda kahjustada. • Lapsed peavad puhastamise ja süsteemi hooldamise ajal olema järelvalve all. • Ärge sisestage midagi õhu väljavooluavasse. See võib põhjustada vigastusi, kuna sisemine ventilaator pöörleb väga kiirelt.
	• 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kelle füüsilised, aistilised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised võivad seadet kasutada, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid jälgib või on neid seadme kasutamise osas juhendanud. • Hoidke kaugjuhtimispuhli lastele kättesaamatus kohas. Vastasel juhul võivad lapsed puldi patareid alla neelata või võib juhtuda mõni muu õnnetus.

⚠ ETTEVAATUST!

	• Kasutage ainult ettenähtud kaitsmeid. Terasest või vasest juhtide kasutamine on rangelt keelatud, kuna see võib põhjustada seadme rikke või tulekahju. • Ärge vajutage lüliteid märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi. • Ärge rippuge siseseadme küljes. Siseseadme allakukkumine võib põhjustada vigastusi. • Ärge hoidke süttivaid putuka-mürgi või värvipihusti pudelid kliimaseadme läheduses, ega pihustage neid otse seadmele. See võib põhjustada tulekahju. • Ärge asetage ühtegi süüte-seadet otse kliimaseadme õhuvoolu. Süüteseade ei pruugi sellisel juhul korralikult töötada. • Ärge peske kliimaseadet veega. See võib põhjustada elektrilöögi. Survepesuri kasutamine võib alumiiniumlabasid kahjustada, põhjustades sedasi süsteemi jõudluse langust. • Süsteemi tohib kasutada ainult selleks ettenähtud otstarbel ja mitte näiteks toidu, taimede, koduloomade, täppis-seadmete või kunstiteoste hoidmiseks. Süsteem on mõeldud kasutamiseks ainult tavalistes eluruumides. Süsteemi mitteotstarbeline kasutamine võib kahjustada toidu jmt kvaliteeti. • Ärge asetage seadmele veega täidetud anumaid, näiteks vaase. Seadmesse sattuv vesi võib kahjustada seadme isolatsiooni ja seeläbi põhjustada elektrilööke. • Ärge paigaldage süsteemi kohta, kus selle õhuvool on suunatud otse koduloomadele või taimedele. See mõjub nende tervisele halvasti. • Ärge istuge välisseadmele või asetage sellele esemeid. Seade või sellel olevad esemed võivad maha kukkuda ning inimesi vigastada. • Pärast seadme pikaajalist kasutamist kontrollige regulaarselt selle tugikonstruktsiooni. Kui kahjustusi kohe ei parandata, võib seade alla kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.
---	--

⚠ETTEVAATUST!



- **Ärge puudutage soojusvaheti alumiiniumribisid.**
See võib põhjustada vigastusi.
- **Ärge paigutage siseseadme ega välisseadme alla majapidamises kasutatavaid elektriseadmeid ega muid majapidamisesemeid.**
Seadmest tilkuv kondensvesi võib esemeid määrida ning põhjustada õnnetusi või elektrilööki.
- **Ärge kasutage süsteemi ilma õhufiltrita.**
See võib põhjustada soojusvaheti ummistumist ja süsteemi rikkeid.

- **Ärge lülitage toidet välja vahetult pärast seadme seiskamist.**
Oodake vähemalt 5 minutit, vastasel korral tekib veelekke või rikke oht.
- **Ärge juhtige süsteemi peamisest toitelülitist.** See võib põhjustada tulekahju või veelekke. Lisaks võib ventilaator ootamatult tööle hakata, mis võib põhjustada kehavigastusi.
- **Ärge valage seadmesse vedelikku ja ärge asetage seadme peale veenõusid.**
Seadmesse sattuv vesi võib kahjustada isolatsiooni ja põhjustada elektrilöögi.



- **Kui kasutate kliimaseadet koos põlemisseadmega, peate ruume regulaarselt ventileerima.**
Puudulik ventilatsioon võib hapnikupuuduse tõttu põhjustada õnnetusi.
- **Seiske sisselaskepaneeli ja filtrite eemaldamisel kindlalt redelil või muul stabiilsel alusel.**
Vastasel juhul võib ebakindel ese ümber kukkuda ja põhjustada vigastusi.
- **Kliimaseadme puhastamisel peatage seade ja lülitage toide välja.**
Ärge kunagi avage paneeli, kui seadme sisemine ventilaator pöörleb.
- **Ärge asetage esemeid välisseadme lähedusse ega laske lehtedel seadme ümber kuhjuda.**
Kui välisseadme ümber on esemeid või lehti, võivad väikeloomad seadmesse pääseda, elektriosadega kokku puutuda ning põhjustada rikke, suitsu või tulekahju.

- **Siseseadme sisemuse puhastamiseks võtke ühendust edasimüüjaga, ärge püüdke seda ise puhastada.**
Vale puhastusvahendi või puhastusmeetodi kasutamine võib kahjustada seadme plastosi ning põhjustada lekkeid. Puhastusvahendi kokkupuutumine seadme elektriliste osade või mootoriga võib põhjustada kahjustusi, süttimist, tulekahju.
- **Kui kuulete äikest või on välgu oht, peatage seade ja lülitage toide välja.**
Vastasel juhul võib seade kahjustada saada.
- **Kui toitejuhe on kahjustatud, võtke ühendust edasimüüja või volitatud paigaldajaga.**
Kui seda ei vahetata, võib see põhjustada rikke või tulekahju.
- **Välisseadme mustad paneelid võivad otsese päikesevalguse käes või kõrge temperatuuriga keskkonnas kuumeneda.**
Olge paneelide puudutamisel ettevaatlik. Põletusohu on eriti suur pärast pikemat viibimist otsese päikesevalguse käes. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal.

■ WI-FI ÜHENDUSE ETTEVAATUSABINÕUD

⚠ HOIATUS!



- **Ärge lülitage Wi-Fi-ühendust sisse automaatjuhtimisseadmete, näiteks automaatukse või tulekahjusignalisatsiooniseadme läheduses.**
See võib seadmete rikke tõttu põhjustada õnnetuse.
- **Ärge lülitage Wi-Fi-ühendust sisse haiglas vms kohas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on keelatud.**
See võib juhtmevaba seadme tõttu põhjustada meditsiiniseadmete rikke.
- **Ärge lülitage Wi-Fi-ühendust sisse südamestimulaatoriga või implanteeritud defibrillaatoriga inimese läheduses.**
See võib põhjustada meditsiiniseadme rikke.

⚠ ETTEVAATUST!



- **Ärge lülitage Wi-Fi-ühendust sisse teise juhtmevaba seadme, mikrolaineahju, juhtmevaba telefoni, faksiaparaadi vms läheduses.**
See võib põhjustada juhtmevaba seadme rikke.
- **Kui juhite kliimaseadet väljastpoolt hoonet, veenduge enne täielikult seadme, selle ümbruse ja ruumis viibivate inimeste olukorras.**
See võib kahjustada teie tervist, põhjustada majapidamisesemete saastumist või avaldada loomadele kahjulikku mõju.
- **Kui ruumis viibib keegi, teavitage teda, et kliimaseadet hakatakse juhtima väljastpoolt hoonet.**
See võib kahjustada tema tervist.



- **Kontrollige seadme tööseisundit regulaarselt.**
Järsud sise- ja välistemperatuuri muutused võivad tervisele halvasti mõjuda.

■ ETTEVAATUSABINÕUD SEADME ÜMBERPAIGUTAMISEL VÕI REMONTIMISEL

⚠ HOIATUS!	
	• Ärge remontige ega muutke seadet iseseisvalt. Konsulteerige edasimüüjaga, kui seade vajab remonti. Asjatundmatu remont võib põhjustada veelekkeid, elektrilööke või tulekahju.
	• Konsulteerige remondi osas seadme edasimüüjaga. Asjatundmatu remont võib põhjustada elektrilööke, tulekahju jms. • Kui kliimaseadet on teisaldatud, võtke ühendust edasimüüjaga või volitatud paigaldajaga. Vale paigaldus võib põhjustada veelekkeid, elektrilööke, tulekahjusid jms. • Kui märkate seadme töös midagi ebatavalist (näiteks kõrbelõhna), peatage süsteem, lülitage toide välja ja võtke ühendust edasimüüjaga. Vigase seadme jätkuv kasutamine võib põhjustada selle tõsise rikke, elektrilöögi, tulekahju jms. • Kui kliimaseade ei soojenda ega jahuta ruumi, võib tegu olla külmaaine lekkkega. Võtke ühendust seadme edasimüüjaga. Kui tekib vajadus külmaainet lisada, kontrollige koos edasimüüjaga vastavaid juhiseid. Jahutusaine nahale sattumine võib põhjustada külmakahjustust. Jahutusaine gaasi pikemaajalisel sissehingamisel võivad tekkida närvifunktsioonide häireid, näiteks uimasus ja peavalu, või südame töö häired, nagu südamerütmi ebakorrapärasus ja ajutine südamekloppimine. Kui külmaaine lekitab gaasilises olekus soojapuhurile, ahjule, pliidile või muule kuumaallikale, võivad toimuvate reaktsioonide tulemusel tekkida ohtlikud gaasid.

Soovitused tõhusaks kasutamiseks

■ Järgige alljärgnevaid nõuandeid, nii tagate kliimaseadme ökonoomseima ja mugavaima kasutuse

- **Seadistage sobiv toatemperatuur.**
Liiga kõrge või madal temperatuur ei ole hea teie tervisele ning raiskab asjatult elektrit.
- **Puhastage filtreid tihti.**
Ummistunud filtrid võivad takistada õhuvoolu ning vähendada seadme tõhusust.
- **Vältige otsest päikesevalgust ja tõmbetuult.**
Blokeerige otsene päikesevalgus, tõmmates toa jahutamise ajal kardinad või ruloo akna ette. Hoidke aknad ja uksed suletud, välja arvatud õhutades.
- **Reguleerige õhu voolusuunda õigesti.**
Reguleerige õhu üles/alla ja vasakule/ paremale voolusuunda, et tagada püsiv toatemperatuur.
- **Kasutage kliimaseadet ainult vajadusel.**
Kasutage taimerit õigesti ja rakendage seadet ainult siis, kui seda vajate.
- **Hoidke kuumusallikad jahutamise ajal välja lülitatuna.**
Hoidke soojusallikad võimaluse korral ruumist väljaspool.



Lk 29

Osade nimetused ja funktsioonid

SISESEADE

Õhu sissevoolupaneel

➔ LK 29

Air inlet

Toatemperatuuri sensor

Õhufilter

➔ LK 29

Soojusvaheti

(Alumiiniumribi)

Ventilaator

• Seadme sisemus

Restid

(vertikaalsed labad)

• Parem/vasak õhu voolusuuna seadistamine

Klapid

(Horisontaalsed labad)

• Üles/alla õhu voolusuuna seadistamine

Õhu väljalase

Seadme näidik

➔ LK 9

Õhupuhastusfilter

➔ LK 30

- Filter allergeenide eemaldamiseks (Heleoranž)
- Fotoreaktiivne pestav lõhnu eemaldav filter (oranž)

Mudeli nimi

⚠ HOIATUS

⚡ Ärge peske kliimaseadme sisemust. See võib põhjustada veelekke ja püsiva kahjustuse. Esineb elektriõhtu.

⚠ Ettevaatust, kõrgepinge! Enne ventilaatori ja ventilaatori mootori hooldamist lülitage toide välja. Ärge puudutage klemmiist.

Järgmise toiminguga on võimalik sundjahutus. Katkestage toitevarustus. Ühendage toide uuesti. Hoidke ON/OFF-lüliti all 5 sekundit, kuni kuulete pliks. RSA011H047



See seade kasutab tuleohtliku külmaainet

➔ LK 2

VÄLISSEADE

Õhu sisselase

(taga ja küljel)

Ventilaator

• Seadme sisemus

Soojusvaheti

(Alumiiniumribi)



Õhu väljalase

Äravooluava

Mudeli nimetus ja külmaaine tüüp

Külmaaine toru ja elektrijuhe

Äravooluvoolik

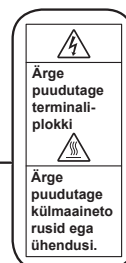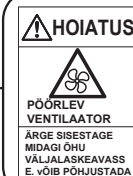

See seade kasutab tuleohtliku külmaainet

➔ LK 2

* Väljund erineb sõltuvalt mudelist.

Seadme näidikuosa

Seadme ON/OFF-nupp

Seda nuppu saab kasutada seadme sisse- ja väljalülitamiseks, kui kaugjuhtimispult ei ole kätesaadav.



TÖÖ märgutuli (roheline)

- Põleb töö ajal.
- Vilgub aeglaselt ISEPUHASTUSE ajal (3 sekundit põleb, 1 sekund ei põle).
- Vilgub, kui õhuvool on peatatud, et vältida külma õhu puhumist kütterežiimis (1,5 sekundit põleb, 0,5 sekundit ei põle).



TAIMERI märgutuli (kollane)

Põleb TAIMERI töö ajal.



Kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtja

Lisatarvikud



Kaugjuhtimispult




Kaugjuhtimispuldi hoidik



Patareid x 2
(R03 (AAA, Micro))



Süvistuspeaga kruvi x 2
(kaugjuhtimispuldi hoidikule)

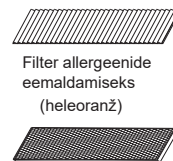

Filter allergeenide eemaldamiseks
(heleoranž)



Fotokatalüütiline pestav lõhnu eemaldav filter
(oranž)

MÄRKUS

• Kaugjuhtimispuldi helisignaali

Helisignaali "piip-piip" kõlab, kui

- seatud temperatuuriks valitakse 24 °C või
- valitakse AUTO töörežiim või
- valitakse automaatne õhuvool (välja arvatud töörežiimides DRY (KUIVATUS) ja FAN (VENTILAATOR)).

Helisignaali "piip" kõlab, kui

kliimaseade lülitatakse välja ON/OFF-nupust (välja arvatud SELF CLEAN (ISEPUHASTUSE) korral).

Helisignaali "pii-iip piip" kõlab, kui

- seadistatakse Wi-Fi-ühendus,
- seadistatakse Wi-Fi-side.

Õhuvoolu seadistus



Seatud temperatuur



• Kaugjuhtimispuldi taustavalgus

Kaugjuhtimispuldi nupu vajutamisel süttib taustavalgus.

Taustavalgus lülitub teatud aja jooksul toimingu puudumisel automaatselt välja.

Taustavalgust saab sisse ja välja lülitada.




Kaugjuhtimispult

Patareide paigaldamine

1 Eemaldage kaas

2 Sisestage uued patareid R03 (AAA, Micro) x 2 or LR03 (AAA, Micro) x 2

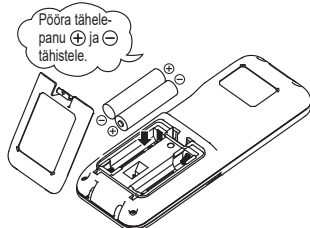

3 Sulgege kaas tagasi peale

4 Vajutage pastaka otsaga ALC nuppu.

- Seadistage aeg.
- LK 14 Seadke kella aeg samm 2

MÄRKUS


- Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareid ega erinevat tüüpi patareid (mangaan-/leelispatareid).
- Ärge kasutage liitumioonpatareid.
- Soovitav on kasutada leelispatareid.
- Võtke patareid välja, kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada.
- JIS- või IEC-standardile vastava patarei soovitatav kasutusaeg on tavakasutuse korral 6 kuni 12 kuud. Pikema kasutamise korral või määratlemata patarei kasutamisel võib patareist vedelikku lekkida ja põhjustada kaugjuhtimispuldi tõrke.
- Soovitav kasutusaeg on trükitud patareile. Tootmisest seadmesse paigaldamiseni möödunud aja tõttu võib tegelik kasutusaeg olla lühem. Patarei võib siiski töökorras olla ka pärast nimikasutusaja lõppu.

■ Kui ekraan näitab midagi ebatavalist, vajutage pastaka otsaga ALC lüliti.

Puldi hoidiku kasutamine

Kaugjuhtimispuldi saab hoidiku abil seinale või postile kinnitada. Enne kaugjuhtimispuldi paigaldamist kontrollige, kas kliimaseade võtab signaale korralikult vastu.

Kaugjuhtimispuldi paigaldamiseks või eemaldamiseks liigutage seda hoidikus üles või alla.

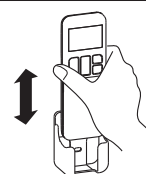

Järgnevad märgid viitavad tühjadele patareidele. Vahetage tühjad patareid uute vastu.

- Signaali edastamisel ei kostu selle vastuvõtmist kinnitavat piiksust.
- Ekraan tuhmub.

Hoiatus kaugjuhtimispuldi käsitlemise kohta

⊘ Rangelt keelatud

- | | | |
|---|--|--|
| • Ärge viige kaugjuhtimispuldi kõrge temperatuuriga kohta, näiteks elektrivaibale või ahju äärde. | • Ärge jätke kaugjuhtimispuldi otsese päikesevalguse ega muu tugeva valguse kätte. | • Ärge laske kaugjuhtimispuldil maha kukkuda. Käsitlege seda ettevaatlikult. |
| • Ärge asetage kaugjuhtimispuldi ja seadme vahele ühtegi signaali läbimist takistavat ühendust | • Vältige vedeliku sattumist kaugjuhtimispuldile. | • Ärge asetage kaugjuhtimispuldile raskeid esemeid ega astuge selle peale. |

Kui kaugjuhtimispult ei tööta

- Kas patareid on tühjad?



Vt eespool "Patareide vahetamine".

Vahetage vanad patareid uute vastu ja proovige puldi uuesti.

- If the operation fails, operate the unit with temporary run operation function.



"Ajutine juhtimine" allpool.

Võtke ühendust edasimüüjaga ja laske tal kaugjuhtimispult üle vaadata.


Ajutine juhtimine

- Seadme ON/OFF nupp lülitab seadme ajutiselt sisse ja välja, kui kaugjuhtimispuldi ei kasutata.

Tööprogramm

- | | |
|-----------------------|--------|
| • TÖÖREŽIIM | : AUTO |
| • VENTILAATORI KIIRUS | : AUTO |
| • ÖHUVOOL | : AUTO |

- ON/OFF nupu vajutamisel hakkab seade tööle. Nupu uuesti vajutamisel seade seiskub.

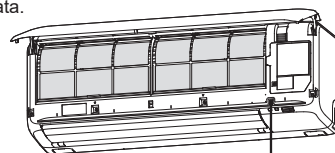


ON/OFF nupp


MÄRKUS

- Ärge hoidke ON/OFF nuppu all 5 sekundit või kauem. (5 sekundit või kauem all hoidmine aktiveerib sundjahutusrežiimi, mida kasutatakse hoolduse ajal või kliimaseadme ümberpaigutamisel.)

Kaugjuhtimispult ja selle nupud

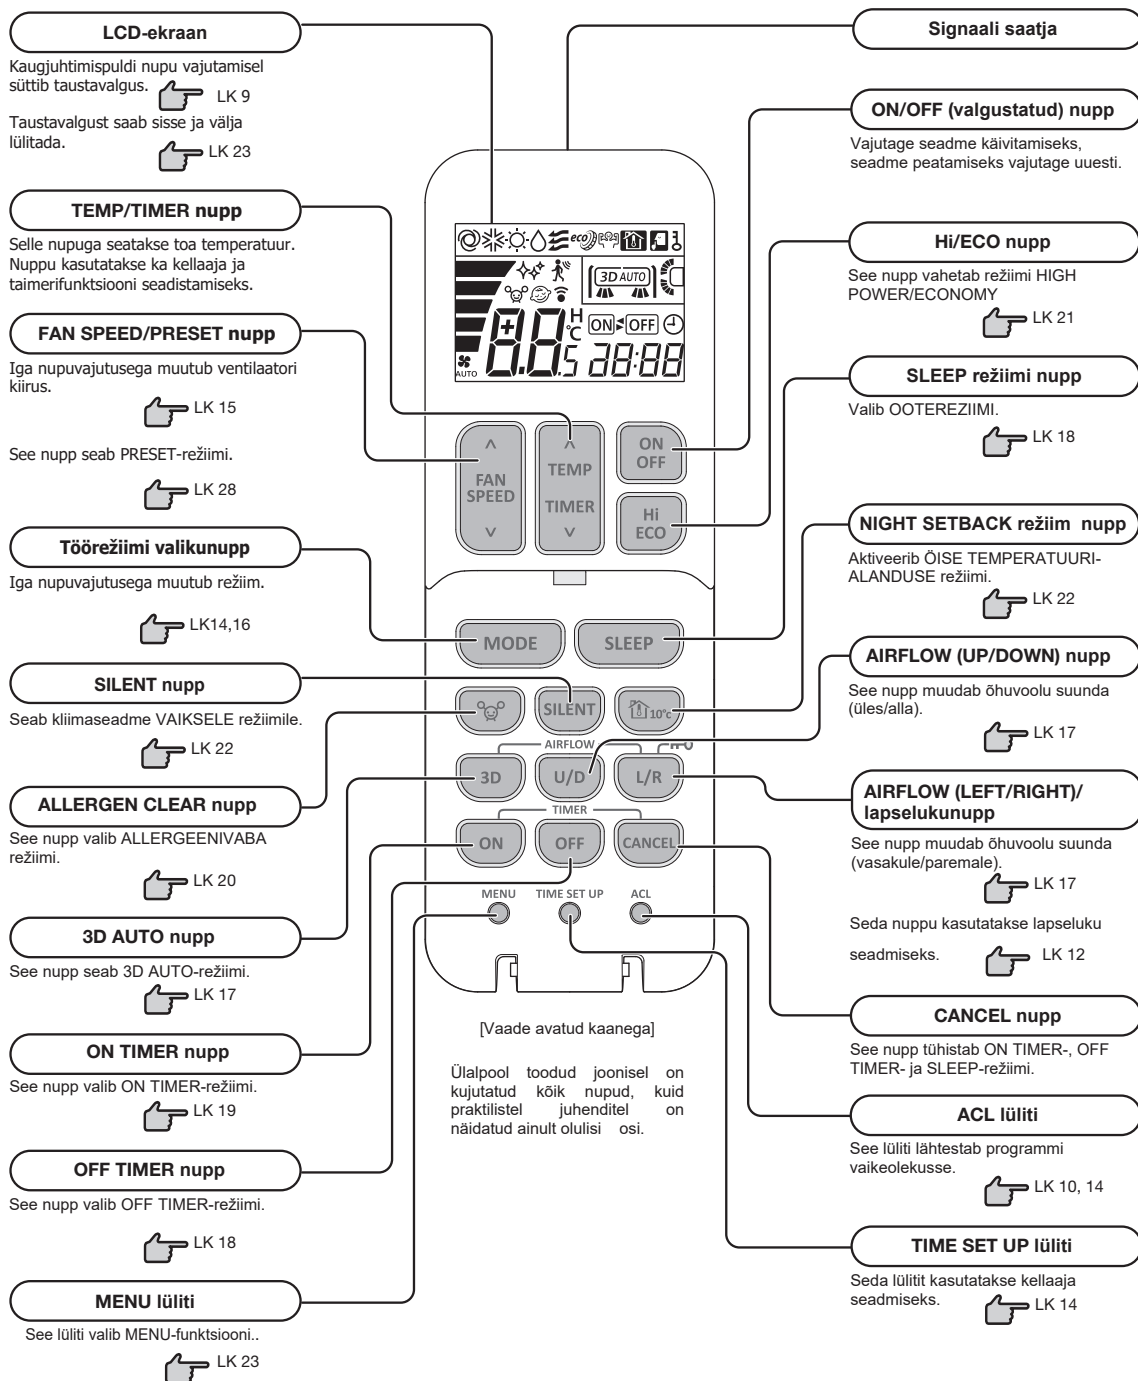

Kuva väljalülitatud olekus



Kui kliimaseade on välja lülitatud, kuvatakse ekraanil kellaage ja valitud TÖÖREZIIM.

Signaali edastamine

Iga kaugjuhtimispuldi nupu vajutamisel saadetakse signaal, kui pult on suunatud kliimaseadme poole. Kui kliimaseade võtab signaali õigesti vastu, annab see helisignaali.




Kahe kliimaseadme paigaldamine samasse ruum

- Kui samasse ruumi on paigaldatud kaks kliimaseadet ja neid ei juhitu ühe kaugjuhtimispuldiga, kasutage seda seadistust. Seadistage kaugjuhtimispult ja siseosa.

Puldi seadistamine

- Eemaldage kaas ja võtke patareid välja.
- Lõigake patarei kõrval olev lülitisjuhe külglõikuriga läbi.

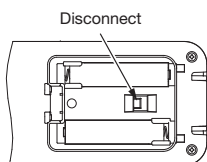


- Pange patareid sisse. Sulgege kaas.

Siseseadme seadistamine

- Lülitage toide välja ja 1 minuti pärast uuesti sisse.
- Suunake kaugjuhtimispult (seadistatud vasakul kirjeldatud viisil) siseseadme poole ja saatke signaal, vajutades puldil ACL-lüliti.

Kuna signaal saadetakse umbes 6 sekundit pärast Vastuvõtu ACL-lüliti vajutamist, piip suunake kaugjuhtimispult mõneks ajaks siseseadme poole.

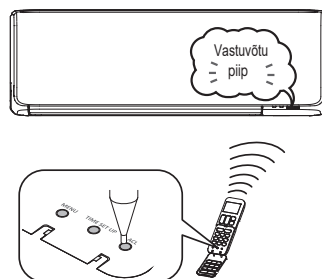


- Kontrollige, et siseosa annaks helisignaali „piip“.

Seadistuse lõppedes annab siseosa helisignaali „piip“. (Kui signaali ei kostu, alustage seadistamist uuesti.)

Lapselukk

- See funktsioon lukustab kaugjuhtimispuldi kasutamise, et vältida valesti vajutamist.

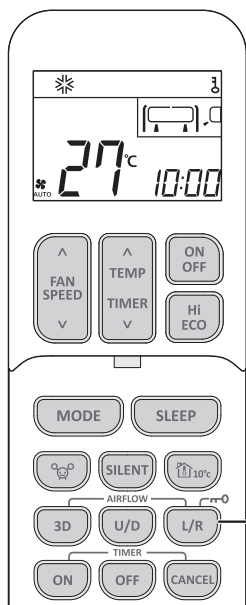

- Hoidke AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) nuppu all vähemalt 3 sekundit.

kuvatakse. Kui lapselukk on sisse lülitatud, saab kasutada ainult ON/OFF-nuppu.

Tühistamine

Lülitage tähis välja hoides AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) nuppu all vähemalt 3 sekundit.


MÄRKUS

- Kui lapselukk on sisse lülitatud, ei saa töörežiimi, temperatuuri, ventilaatori kiiruse ja õhuvoolu suuna seadistusi muuta. Seadistuste muutmiseks lülitage lapselukk välja.

1 AUTO

Õhuvoolu ulatuse seadistamine

■ Arvestage kliimaseadme asukohta ja reguleerige õhuvoolu ulatust vasakule/paremale nii, et kliimaseade töötaks võimalikult tõhusalt.

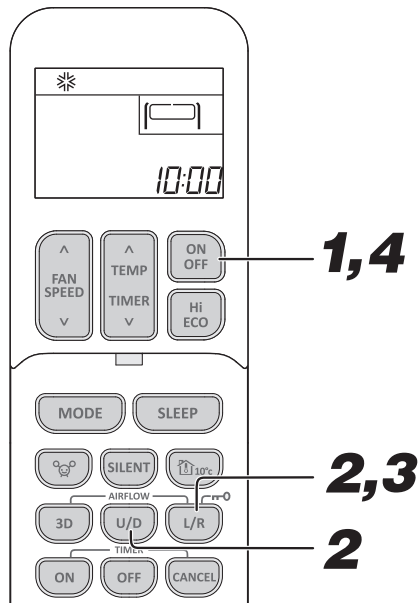

1

Kui kliimaseade töötab, vajutage selle peatamiseks ON/OFF-nuppu.

Õhuvoolu ulatust ei saa seadistada, kui seade töötab.

2


Vajutage korraga AIRFLOW U/D (UP/DOWN) nuppu ja AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) nuppu vähemalt 5 sekundit.

Õhuvoolu ulatuse seadistuse kuva süttib.

3

Õhuvoolu ulatuse seadistamine.

Vajutage AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) nuppu ja valige sobiv asukoht. Iga AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) nupu vajutusega vahetub kuva järgmises järjekorras:



4


Vajutage ON/OFF-nuppu.

Õhuvoolu ulatus on seadistatud.


Vajutage 60 sekundi jooksul pärast ulatuse seadistamist (kuni ulatuse seadistuse kuva põleb).

Kliimaseadme paigalduskoht ja õhuvoolu ulatus


Allolev skeem näitab õhuvoolu ulatust sõltuvalt kliimaseadme paigalduskohast. Arvestage ruumi plaaniga ja seadke õhuvoolu ulatus nii, et kliimaseade töötaks võimalikult tõhusalt.

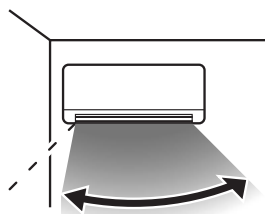

Õhuvoolu ulatus
(Paigaldus vasakus servas)

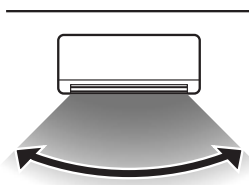

Õhuvoolu ulatus
(Paigaldus keskel)

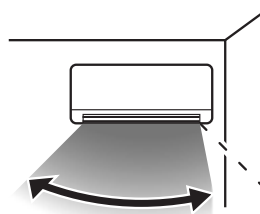


Õhuvoolu ulatus
(Paigaldus paremas servas)

MÄRKUS

- Kui õhuvoolu ulatuse seadistus on tehtud, salvestub see kliimaseadmesse ka toite väljalülitamisel. Õhuvoolu ulatuse muutmiseks seadistage see kaugjuhtimispuldiga uuesti.
- Töö ajal ei saa õhuvoolu ulatust seadistada.
- Kui kliimaseade on paigaldatud seinast 50 cm kaugusele või lähemale, on soovitatav muuta õhuvoolu ulatuse seadistuseks „Paigaldus paremas servas“ või „Paigaldus vasakus servas“.

Kellaaja seadistamine

- Patareide sisestamisel lülitub kellaaja seadistus automaatselt kellaaja seadmise režiimi. Praeguse kellaajana kuvatakse 13:00. Seadke kell õigeks.

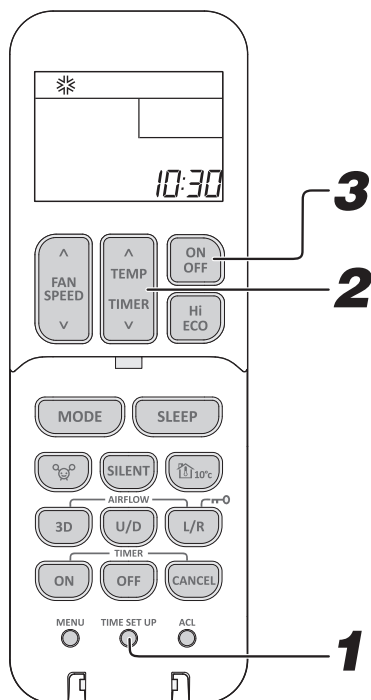

Näide: Seate 10:30.

1

Vajutage TIME SET UP-lüliti.

Vajutage kuulpliatsi otsaga vms. Kellaaja kuva vilgub ja seda saab seada praegusele kellaajale.

2

Vajutage nuppu “^ või v (TEMP/TIMER)”.

(Seatud 10:30)

3

Vajutage ON/OFF-nuppu.


Kellaaja kuva lõpetab vilkumise ja jääb põlema – seadistus on tehtud. Vajutage nuppu 60 sekundi jooksul pärast viimast toimingut sammus 2, vastasel juhul kellaajaga ei seata.

MÄRKUS

- Taimerifunktsioon töötab kellaaja alusel, seega seadke kell õigesti.
- Kellaaja seadmisel lähtestatakse kaugjuhtimispuldi andmed.
- Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel või ACL-lüliti vajutamisel lähtestub kaugjuhtimispult algolekusse.

AUTO-režiim

- Valib sisselülitamisel töörežiimi (JAHUTUS, KÜTE) automaatselt vastavalt toa temperatuurile

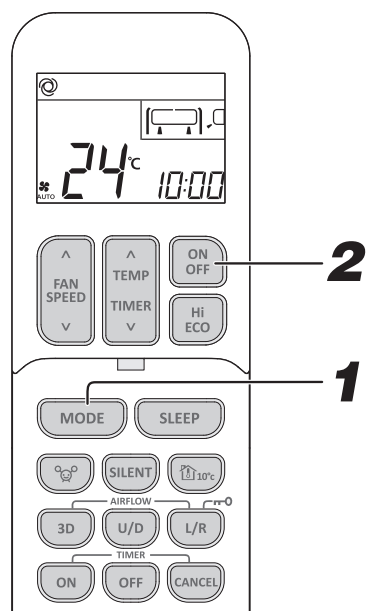

1

Vajutage MODE-nuppu.

Iga nupuvajutusega režiim muutub. Valige ☺

2

Vajutage ON/OFF-nuppu.

Peatus:

Vajutage ON/OFF-nuppu.


- Kui te ei soovi AUTO-režiimi, valige AUTO asemel COOL (JAHUTUS), HEAT (KÜTE), DRY (KUIVATUS) or FAN (VENTILAATOR). ➡ LK 16
- Õhuvoolu suuna reguleerimine. ➡ LK 17

MÄRKUS

- Kui töö ajal ei puhu õhku välja. ➡ LK 32

Temperatuuri reguleerimine AUTO režiimis

- AUTO-režiimi vaikimisi seatud temperatuur on nii jahutuse kui kütte puhul 24°C. Seda saab siiski reguleerida (minimaalselt 16°C, maksimaalselt 30°C) nupu **▲** või nupu **▼** abil.

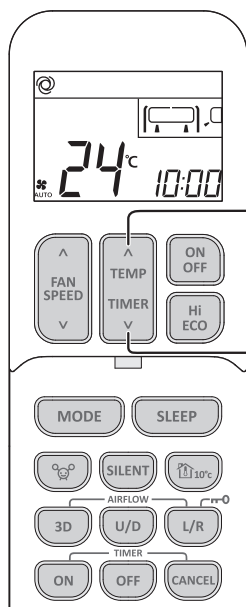

1

Vajutage TEMP/TIMER-nuppu.

Kui on veidi külm

Vajutage **▲** nuppu.

- Iga nupu **▲** vajutusega muutub kuva järgmises järjekorras
16 → 16.5 → 23.5 → 24 → 24.5 → 30.
Kui kuvatakse 30, ei muutu näit ka nupu **▲** vajutamisel.


Kui on veidi palav

Vajutage **▼** nuppu.

- Iga nupu **▼** vajutusega muutub kuva järgmises järjekorras
30 → 29.5 → 24.5 → 24 → 23.5 → 16.
Kui kuvatakse 16, ei muutu näit ka nupu **▼** vajutamisel.

FAN (VENTILAATORI) kiirus


- Ventilaatori kiirust (FAN SPEED) saab seada kõigis režiimides peale KUIVATUS (DRY)-režiimi.

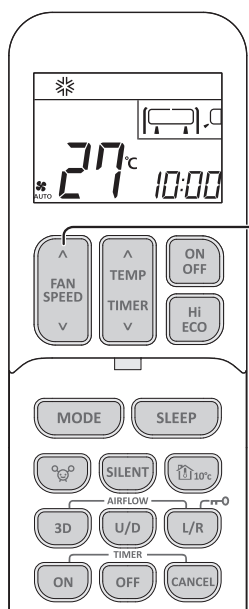

1

Vajutage FAN SPEED-nuppu.

Vajutage **▲** või **▼** nuppu sobiva ventilaatori kiiruse valimiseks..




Valitud töövõimsus	Ventilaatori kiirus
Seadistatakse automaatselt mikroarvuti poolt	AUTO
Vaikne režiim	ULo
Energiasäästlik režiim	Lo
Standardrežiim	Me
Lisavõimsusel töötamine	Hi

MÄRKUS

- Kui ventilaatori kiirust (FAN SPEED) muudetakse Hi pealt Lo või ULo peale, võib kosta külmaine heli.
- Kui JAHUTUS-režiimi kasutatakse madala välistemperatuuri korral, võib ventilaatori kiirus (FAN SPEED) kliimaseadme kaitsmiseks automaatselt muutuda.

Režiimid COOL (jahutus) / HEAT (soojendus) / DRY (kuivatus) / FAN (ventilaator)

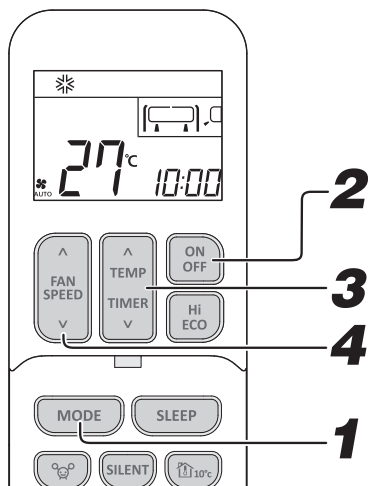

1

Vajutage MODE-nuppu.

Valige soovitud režiim.

☼ (COOL), ☀ (HEAT), ☹ (DRY), ☼ (FAN)

2

Vajutage ON/OFF-nuppu.

3

Vajutage TEMP/TIMER-nuppu.

Vajutage ▲ või ▼ nuppu soovitud temperatuuri valimiseks

4

Vajutage FAN SPEED nuppu.

Valige soovitud ventilaatori töökiirus.

Ventilaatori kiirust pole võimalik seadistada DRY funktsiooni kasutamisel.

☞ LK 15

Õhu voolusuuna muutmine.

☞ LK 17

MÄRKUS

- Juhul kui soojendusrežiimis ei puhuta seadmest õhku.

☞ LK 32

- Töörežiimi saab valida ja seadistada ka siis, kui kliimaseade ei tööta.

Peatamine:

Vajutage ON/OFF nuppu.

Kliimaseadme töötemperatuuri vahemik

- Kasutage kliimaseadet allpool toodud töövahemikus. Väljaspool seda vahemikku töötades võivad aktiveeruda kaitseseadised ja takistada seadme tööd.

	COOL (JAHUTUS)-režiim	HEAT (KÜTE)-režiim
Välistemperatuur	Ligikaudu -15 kuni 50°C	Ligikaudu -20 kuni 24°C
Sisetemperatuur	Ligikaudu 16 kuni 33°C	Ligikaudu 10 kuni 30°C
Siseõhu niiskus	Alla ligikaudu 80 % Pikaajaline kasutamine üle 80 % niiskuse juures võib põhjustada sisseadme pinnale kondensvee teket ja veetilkade langemist.	

HEAT (KÜTE) režiimi iseärasused

HEAT (KÜTE)-režiimi tööpõhimõte ja jõudlus

- Seade võtab soojust külmast välisõhust ja soojendab sellega ruumi. Soojuspumba omadus: küttevõimsus väheneb välisõhu temperatuuri langedes.
- Pärast sisselülitamist võib kuuma õhu andmiseni minna mõni aeg.
- Väga madala välistemperatuuri korral on parem kasutada täiendavat soojusallikat.


Sulatamine

Madala välistemperatuuri ja kõrge õhuniiskuse korral võib välisseadme soojusvaheti jääda, mis takistab tõhusat kütmist. Sel juhul aktiveerub automaatne sulatus ja kütmine peatub 5 kuni 15 minutiks.


- Sulatuse ajal peatuvad sise- ja välisseadme ventilaatorid ning TÖÖ märgutuli vilgub aeglaselt (1,5 s põleb, 0,5 s ei põle).
- Välisseade võib sulatuse ajal eraldada auru. See aitab sulatust ega ole rike.
- HEAT-režiim jätkub kohe pärast sulatuse lõppu.

Õhuvoolu suuna reguleerimine

- Üles/alla suunda saab reguleerida kaugjuhtimispuldi AIRFLOW U/D (UP/DOWN) nupuga. Iga nupuvajutusega režiim muutub järgmiselt:
AIRFLOW (UP/DOWN) režiimi muutmine.



- Vasakule/paremale suunda saab reguleerida kaugjuhtimispuldi AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) nupuga. Iga nupuvajutusega režiim muutub järgmiselt:
AIRFLOW (LEFT/RIGHT) režiimi muutmine.

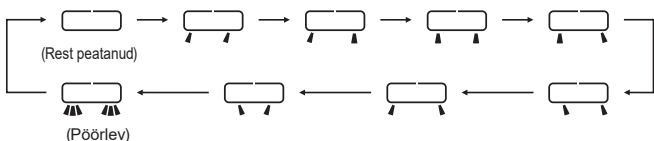

MÄRKUS

- Klapi ja resti tegelik asend või kujutatust erineda.

MÄRKUS KÜTMISE KOHTA

- HEAT režiimi käivitumisel on klapp ja rest fikseeritud horisontaalses/keskmises asendis, et vältida külma õhuväljavoolu, ning need liiguvad seadistatud asendisse siis, kui algab sooja õhu väljutamine.
- Kui kompressor seiskub, sest ruumi temperatuur saavutab seadistatud väärtuse, või kui toimub sulatusprotsess, juhatakse klapp ja rest horisontaalsesse/keskmisesse asendisse.
- Õhuvoolu suunda ei saa eelnevalt kirjeldatud juhtudel muuta. Muutke õhuvoolu suunda pärast seda, kui seade hakkab väljutama sooja õhku ja klapp/rest liiguvad seadistatud asendisse.

Klapi mälu (klapp või rest peatunud)

Kui vajutate AIR FLOW nuppu (ÜLES/ALLA või VASAKULE/PAREMALE) ühe korra, kui klapp või rest töötab, lõpetab see nurga all liikumise. Kuna see kaldenurk on mikroarvutisse salvestatud, seadistatakse klapp või rest automaatselt sellesse asendisse, kui käivitatakse järgmine toiming.

- Ärge jääge pikaks ajaks otse kliimaseadme õhuvoolu kätte.

ETTEVAATUST


- Ärge laske seadmel jahutusrežiimil või kuivatusrežiimil töötada pikka aega nii, et õhk puhutakse otse alla. Vastasel juhul võib väljutusrestile koguneda kondensvesi, mis hakkab tilkuma.
- Ärge proovige klappide ega restide asendit käsitsi muuta, kuna kontrollnurk võib muutuda või klapp ja rest ei pruugi enam korrektselt sulguda

- Klapi soovitatav nurk, kui seade

Küte	 (Kaldega ettepoole puhumine)
Jahutus, kuivatus	 (Horisontaalne puhumine)

3D AUTO režiim

- Ventilaatori kiirust ja õhuvoolu suunda juhitakse automaatselt, mis võimaldab kogu ruumi tõhusalt jahutada või soojendada. Kui kliimaseade on välja lülitatud, alustage 1. sammust. Kui kliimaseade töötab, alustage 2. sammust

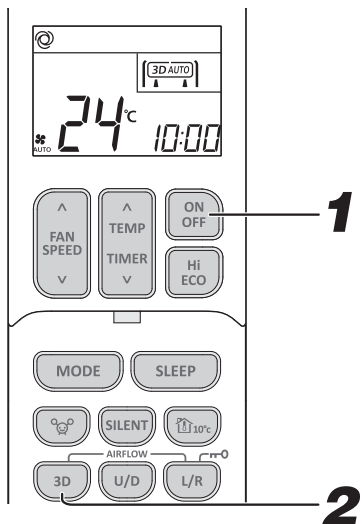

1

Vajutage ON/OFF-nuppu.

2

Vajutage 3D AUTO-nuppu.

Iga 3D AUTO-nupu vajutusega vahetub kuva järgmises järjekorras:



Tühistamine

Vajutage 3D AUTO-nuppu, et lülitada 3D AUTO kuva välja.


MÄRKUS

- 3D AUTO-režiim tühistatakse töörežiimi vahetamisel.
- Kui 3D AUTO-režiim tühistatakse, muutub õhuvoolu suund selliseks, nagu see oli enne 3D AUTO seadmist.
- 3D AUTO-režiimi saab seada ainult töörežiimides AUTO, JAHUTUS või KÜTE.

SLEEP TIMER (OOTEREŽIIMI TAIMER)

- Seade peatub automaatselt seadistatud ajaperioodi lõppedes.

Seadistatud temperatuuri reguleeritakse automaatselt vastavalt möödunud ajale, et vältida liigset jahutamist või soojendamist.

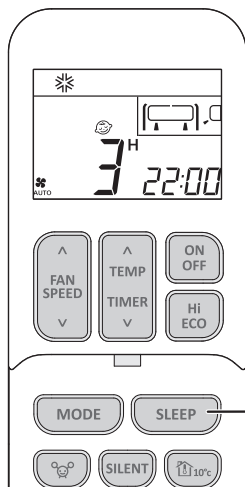

1

Vajutage SLEEP-nuppu


- Kui nuppu vajutatakse siis, kui seade on välja lülitatud

SLEEP TIMER-režiim algab eelmiste töösätetega ja kliimaseade lülitub pärast seatud aja möödumist välja.

- Kui nuppu vajutatakse siis, kui seade töötab

Kliimaseade lülitub pärast seatud aja möödumist välja.

Iga nupuvajutusega kuva muutub järgmiselt:

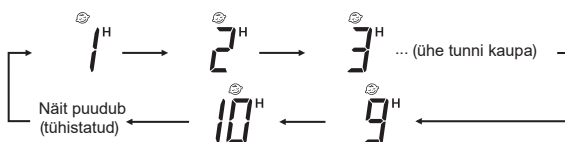

Näide: Kui soovite, et süsteem peatuks 3 tunni järel.

valige 3H Süttib taimeri tuli (kollane).

Seade peatub pärast määratud aja möödumist.

Seatud aja muutmine

Vajutage uue aja seadistamiseks SLEEP nuppu.

Tühistamine

SLEEP-kuva väljalülitamiseks vajutage CANCEL-nuppu.

MÄRKUS


- SLEEP režiim ei toimi ALLERGEN CLEAR režiimi ajal.
- SLEEP TIMER funktsiooni ei saa seadistada samaaegselt OFF TIMER funktsiooniga.

OFF TIMER (VÄLJALÜLITUSTAIMER) režiim

- Seade peatub automaatselt seadistatud ajaperioodi lõppedes.

Kui seade on välja lülitunud, alustage toiminguid etapist 1. Kui seade töötab, alustage etapist 2.

Näide: soovite, et seade peatuks kell 22:30.

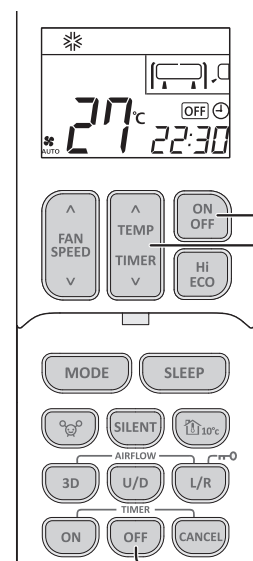

1

Vajutage ON/OFF-nuppu.

2

Vajutage OFF TIMER-nuppu.

OFF TIMER [OFF] vilgub

3

Vajutage TEMP/TIMER-nuppu.

Iga kord, kui vajutatakse nuppu Δ , muutub näit järgnevalt:

0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (10 minuti kaupa)

Iga kord, kui vajutatakse nuppu ∇ , muutub näit järgnevalt:

0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (10 minuti kaupa)

Seadke 22:30.

4

Vajutage OFF TIMER-nuppu.

Kuva lõpetab vilkumise ja jääb põlema ning seadistus on tehtud. Taimeri tuli (kollane) põleb.

MÄRKUS

- Seade peatub seatud ajavahemiku lõpus
- Vajutage nuppu 60 sekundi jooksul alates viimasest toimingust etapis 3, vastasel korral seadistust ei lõpetata.
- Kellaaega ei kuvata OFF TIMER-režiimi ajal.
- OFF TIMER-režiim ei toimi ALLERGEN CLEAR-režiimi ajal.
- Erinevalt SLEEP TIMER funktsioonist ei ole võimalik automaatselt temperatuuri seadistada OFF TIMER režiimi ajal. MÄRKUS

Seatud aja muutmine

Seadke uus aeg OFF TIMER-nupuga.

Tühistamine


Taimerikuva väljalülitamiseks vajutage CANCEL-nuppu.

ON TIMER (SISSELÜLITUSTAIMER)

- Seade lülitub sisse 5 kuni 60 minutit enne seadistatud aega, et toatemperatuur saavutaks optimaalse temperatuuri seadistatud ajaks.  LK 20

ON TIMER režiimi on võimalik seadistada sõltumata sellest, kas kliimaseade töötab või mitte.

Näide: kui soovitud toa temperatuur peab olema saavutatud kell 8:00.

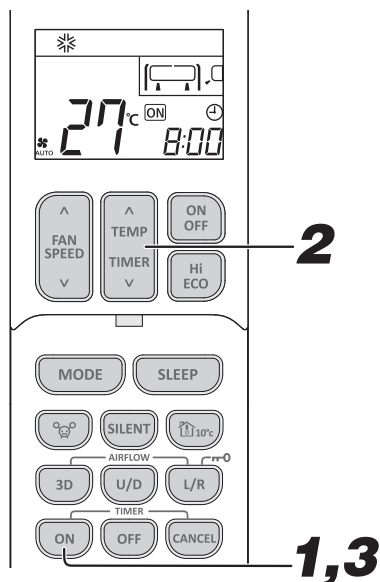

1 Vajutage ON TIMER-nuppu.

ON TIMER  vilgub

2 Vajutage TEMP/TIMER-nuppu.

Iga kord, kui vajutatakse nuppu , muutub näit järgnevalt:

0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (ühe tunni kaupa)

Iga kord, kui vajutatakse nuppu , muutub näit järgnevalt:

0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (ühe tunni kaupa)

Seadke 8:00.

3 Vajutage ON TIMER-nuppu.

Kuva lõpetab vilkumise ja jääb põlema – seadistus on tehtud.

Taimeri märgutuli (kollane) põleb.

Kui ON TIMER-seadistus tehakse kliimaseadme töötamise ajal, kliimaseadme töö peatub.

MÄRKUS

- Seade lülitub 5 kuni 60 minutit enne seadistatud aega sisse.
- Taimeri tuli (kollane) kustub seadistatud ajal.
- Vajutage nuppu 60 sekundi jooksul alates viimasest toimingust etapis 2, vastasel korral seadistust ei lõpetata.
- Kellaaega ei kuvata ON TIMER-režiimi ajal.
- ON TIMER-režiim ei toimi ALLERGEN CLEAR-režiimi ajal.
- Kui pärast ON TIMER-i seadmist vajutatakse ON/OFF-nuppu, seadistus tühistatakse.

Seatud aja muutmine

Seadke uus aeg ON TIMER-nupuga.


Tühistamine

Taimeri kuva väljalülitamiseks vajutage CANCEL-nuppu.

SLEEP TIMER + ON TIMER režiim

- Kombineeritakse SLEEP TIMER (OOTEREŽIIM) ja ON TIMER (SISSELÜLITUSTAIMER) režiimid.

Näide: kui soovite, et seade lülituks 3 tunni pärast välja ja alustaks seejärel kell 8:00 tööd, saavutades seatud temperatuuri.

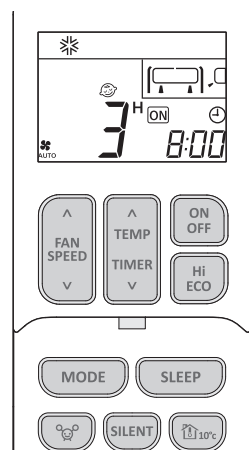

1 SLEEP TIMER-i seadistamine

Seadistage lk 18 kirjeldatud toimingute järgi.

valige 

2 ON TIMER-režiimi seadistamine

Seadistage ülalpool ON TIMER-i juures kirjeldatud toimingu järgi.

Valige  

Selle seadme TAIMERI märgutule (kollane) põlemise seadistus on tehtud.



- Pärast SLEEP TIMER-i seatud aja möödumist töö peatub ja algab 5 kuni 60 minutit enne ON TIMER-i seatud aega.
- TAIMERI märgutuli kustub ON TIMER-i seatud aja saabumisel.

Seatud aja muutmine

Seadke uus aeg SLEEP- või ON TIMER-nupuga.

Tühistamine


Taimerikuva väljalülitamiseks vajutage CANCEL-nuppu.

MÄRKUS

- ON/OFF-nupu vajutamisel SLEEP TIMER + ON TIMER-režiimi ajal lülitub seade ON TIMER-režiimi.

PROGRAM TIMER režiim

- See on ON TIMER-i ja OFF TIMER-i kombineeritud taimerirežiim. Pärast seadistamist korduvad taimeritoimingud iga päev samal ajal, kuni CANCEL-nuppu ei vajutata.
- WEEKLY TIMER-režiimi saab seada Wi-Fi-ühenduse kaudu (Smart M-Air).

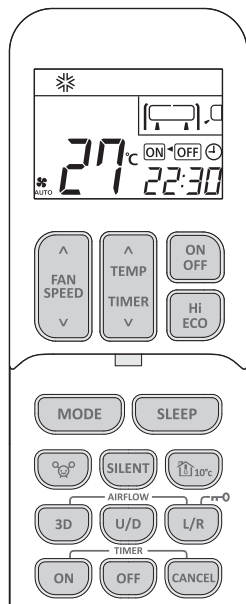

Naide: praegune kellaaeg on 21:00. Kliimaseade töötab
Kui soovite, et seade peatuks kell 22:30 ja alustaks siis kell 8:00 tööd, saavutades seatud temperatuuri.

1 FF TIMER-režiimi seadistamine

Seadistage lk 18 kirjeldatud toimingute järgi. Valige **OFF** **22:30**

2 ON TIMER-režiimi seadistamine

Seadistage lk 19 kirjeldatud toimingute järgi. Valige **ON** **8:00**

Seadme TAIMERI märgutuli (kollane) süttib, kui seadistus on tehtud.

- Kaugjuhtimispuuldil kuvatakse seatud aeg. Kuva muutub sõltuvalt töö olekust.

- Kliimaseade on peatatud.



Esmalt käivitub kliimaseade ON TIMER-iga.
Seejärel peatub kliimaseade OFF TIMER-iga.

- Kliimaseade töötab.



Esmalt peatub kliimaseade OFF TIMER-iga.
Seejärel käivitub kliimaseade ON TIMER-iga.

Seatud aja muutmine

Seadke uus aeg OFF TIMER- või ON TIMER-nupuga.


Tühistamine

Taimerikuva väljalülitamiseks vajutage CANCEL-nuppu.

Mugav käivitus


ON TIMER-režiimis alustab seade tööd veidi varem, et ruumi temperatuur läheneks ON-ajaks optimaalsele. Seda nimetatakse „mugavaks käivituseks“.

- Tööpõhimõte
Ruumi temperatuuri kontrollitakse 60 minutit enne ON-aega. Sõltuvalt sellel hetkel mõõdetud temperatuurist algab töö 5 kuni 60 minutit enne taimer ON-aega.
- Funktsioon on saadaval režiimides COOL (jahutus), HEAT (küte) and DRY (kuivatus) (sh AUTO).

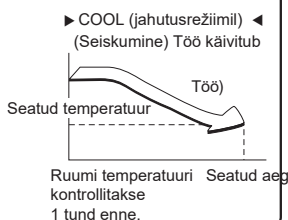


SLEEP TIMER

SLEEP TIMER-i valimisel reguleeritakse seatud temperatuuri mõne aja pärast automaatselt, et ruum ei oleks jahutamisel liiga külm ega kütmisel liiga soe.

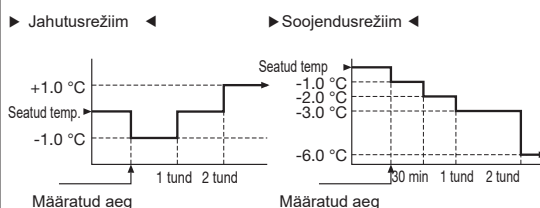

ALLERGEN CLEAR (ALLERGEENIVABA) režiim

- Ensüümtehnoloogia abil kõrvaldatakse „Allergen clear“ filtrile kogunenud allergeenid.

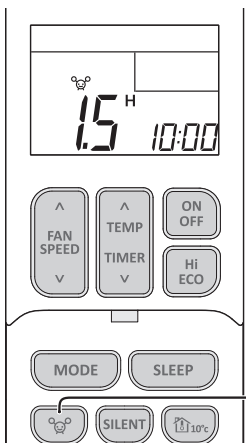

1 Vajutage ALLERGEN CLEAR-nuppu.

ALLERGEN CLEAR-režiim algab pärast seadme töö peatumist.

Peatus:


Vajutage ON/OFF- või ALLERGEN CLEAR-nuppu.

MÄRKUS

- Kuna toa temperatuur võib märkimisväärselt muutuda, on soovitatav kasutada seda funktsiooni, kui ruumis ei viibi kedagi. (See lõpeb automaatselt umbes 90 minutiga.)
- ALLERGEN CLEAR-režiimi ajal ei saa seada temperatuuri, ventilaatori kiirust, õhuvoolu suunda ega taimeritoiminguid.

HIGH POWER/ECONOMY (LISAVÕIMSUS/SÄÄSTLIK) režiim

■ Kui kliimaseade on välja lülitatud, alustage 1. sammust. Kui kliimaseade töötab, alustage 2. sammust.

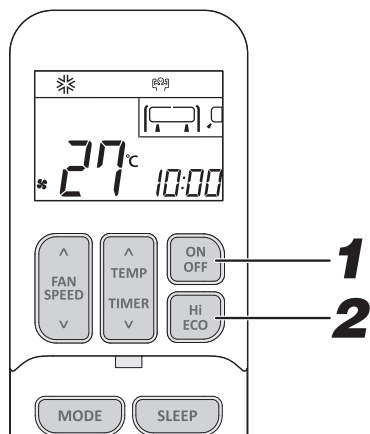


1

Vajutage ON/OFF-nuppu.

2

Vajutage Hi/ECO-nuppu.

- Kui töörežiim on AUTO (automaatne), COOL (jahutus) or HEAT (küte) lga Hi/ECO-nupu vajutusega vahetub kuva järgmises järjekorras:



- Kui töörežiim on DRY (kuivatus) või PROGRAM TIMER lga Hi/ECO-nupu vajutusega vahetub kuva järgmises järjekorras:



HIGH POWER-režiim

Hi/ECO-nupu vajutamine suurendab töövõimsust ja käivitab võimsa jahutuse või kütmise 15 minutiks järjest. Kaugjuhtimispuldil kuvatakse ja FAN SPEED (ventilaatori kiirus) kuva kaob.

MÄRKUS

- HIGH POWER-režiimis ei reguleerita toa temperatuuri. Kui see põhjustab liigset jahutamist või soojendamist, vajutage HIGH POWER-režiimi tühistamiseks uuesti Hi/ECO-nuppu.
- HIGH POWER-režiim ei ole saadaval KUIVATUS- ja PROGRAM TIMER-režiimis.
- Kui HIGH POWER-režiim seatakse pärast
- ON TIMER-režiimi seadmist, algab HIGH POWER-režiim seatud ajast.
- Pärast HIGH POWER-režiimi võib kosta külmaaine voolamise heli.
- Järgmiste toimingute seadmisel tühistatakse HIGH POWER-režiim.
 - 1 Kui Hi/ECO-nuppu vajutatakse uuesti. (Töörežiim muutub ECONOMY-režiimiks
 - 2 Kui töörežiimi muudetakse
 - 3 Kui HIGH POWER-režiimi algusest on möödunud 15 min.
 - 4 Kui vajutatakse 3D AUTO-nuppu.
 - 5 Kui vajutatakse SILENT-nuppu.
 - 6 Kui vajutatakse NIGHT SETBACK-nuppu.
- Ei ole kasutatav, kui kliimaseade on välja lülitatud.

ECONOMY-režiim


Hi/ECO-nupu vajutamine käivitab pehme töörežiimi vähendatud võimsusega, et vältida liigset jahutamist või soojendamist. Seade töötab jahutamisel seatud temperatuurist 1,5 °C kõrgemal või kütisel 2,5 °C madalamal. Kaugjuhtimispuldil kuvatakse ja FAN SPEED kuva kaob.

MÄRKUS

- Kliimaseade läheb järgmisel käivitamisel ECONOMY-režiimi järgmistel juhtudel.
 - 1 Kui kliimaseade peatatakse ECONOMY-režiimi ajal ON/OFF-nupuga.
 - 2 Kui kliimaseade peatatakse ECONOMY-režiimi ajal SLEEP- või OFF TIMER-režiimis.
 - 3 Kui töö taastatakse SELF CLEAN- või ALLERGEN CLEAR-režiimist.
- Järgmiste toimingute seadmisel tühistatakse ECONOMY-režiim.
 - 1 Kui Hi/ECO-nuppu vajutatakse uuesti.
 - 2 Kui töörežiim muudetakse režiimist KUIVATUS režiimist VENTILAATOR.
 - 3 Kui vajutatakse NIGHT SETBACK-nuppu.
- Ei ole kasutatav, kui kliimaseade on välja lülitatud.

NIGHT SETBACK (ÖINE TEMPERATUURIALANDUS) režiim

■ Külmal aastaajal saab toa temperatuuri hoida mugaval tasemel äraoleku ajal, öösel ja siis, kui ruum on järelevalveta. Kliimaseade hoiab püsivat temperatuuri umbes 10 °C juures.

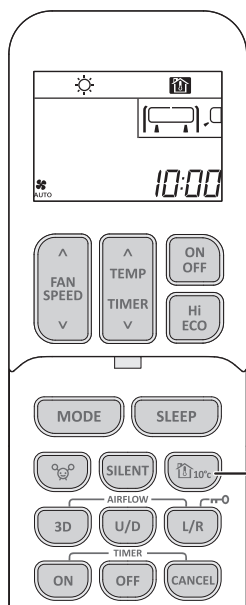

1

Vajutage NIGHT SETBACK-nuppu.

Iga NIGHT SETBACK-nupu vajutusega vahetub kuva järgmises järjekorras:



Tühistamine

NIGHT SETBACK-kuva väljalülitamiseks vajutage NIGHT SETBACK-nuppu või MODE-nuppu.


MÄRKUS

- NIGHT SETBACK-režiimis hoiab kliimaseade seatud temperatuuri umbes 10 °C juures.
- NIGHT SETBACK-režiimis ei saa temperatuuri seadistada.
- Kuna toa temperatuur võib märkimisväärselt muutuda, on soovitatav kasutada seda funktsiooni, kui ruumis ei viibi kedagi.
- NIGHT SETBACK-režiimis ei saa seada HIGH POWER- ja ECONOMY-režiimi.
- Kui NIGHT SETBACK-režiim tühistatakse NIGHT SETBACK-nupu vajutamisega, taastatakse töörežiim, mis oli enne NIGHT SETBACK-režiimi.
- Selle funktsiooniga hoiab kliimaseade külmal aastaajal (kütterežiimis) toa temperatuuri 10 °C juures.
- Kliimaseade ei hoiu temperatuuri 10 °C juures kuuma/soojal aastaajal (jahutusrežiimis).
- Kui toa temperatuur on kõrgem kui 10 °C, ventilaator peatub või töötab väikese kiirusega.

SILENT (VAIKNE) režiim

■ SILENT-režiimi seadmisel töötab seade vaiksemalt, et vähendada välisseadme müra.

Kui kliimaseade on välja lülitatud, alustage 1. sammust. Kui kliimaseade töötab, alustage 2. sammust. SILENT-režiimi jaoks saab valida kahe tüübi vahel:  K 26

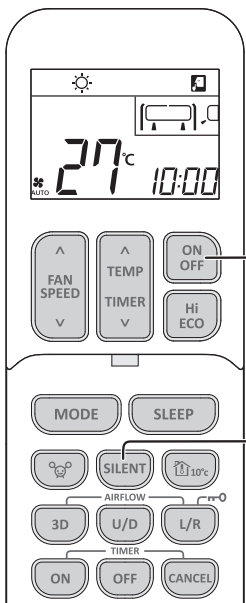


1

Vajutage ON/OFF-nuppu.

2

Vajutage SILENT-nuppu.

Kui töörežiim on AUTO, COOL (jahutus), HEAT (küte) or NIGHT SETBACK, vahetub kuva iga SILENT-nupu vajutusega järgmises järjekorras:



Tühistamine


SILENT-kuva väljalülitamiseks vajutage SILENT-nuppu.

MÄRKUS

- SILENT-režiimis väheneb maksimaalne jahutus- ja küttevõimsus.
- SILENT-režiim ei toimi DRY- ja FAN-režiimis.
- Järgmistel juhtudel jätkab kliimaseade SILENT-režiimi alati, kui see uuesti sisse lülitatakse.
 - ① Kui kliimaseade peatatakse SILENT-režiimi ajal ON/OFF-nupuga.
 - ② Kui kliimaseade peatatakse SILENT-režiimi ajal SLEEP- või OFF TIMER-režiimis.
 - ③ Kui töö taastatakse SELF CLEAN- või ALLERGEN CLEAR-režiimist.
- Ei ole kasutatav, kui kliimaseade on välja lülitatud.
- Välisseadme müratase ei pruugi sõltuvalt tingimustest väheneda.


MENU (MENÜÜ) funktsioon

- MENU-funktsiooni kasutatakse Wi-Fi-ühenduse seadistamiseks, taustavalguse seadistamiseks, kuva heleduse reguleerimiseks, SELF CLEAN (isepuhastusfunktsioon)-režiimiks, ventilaatori juhtimiseks kütte termostaadi väljalülitumisel, SILENT-režiimi seadistamiseks ja Wi-Fi-side seadistamiseks.

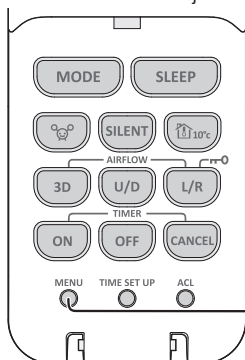

1

Iga MENU-lüliti vajutusega (kuulpliiatsi otsaga) vahetub kuva järjekorras:

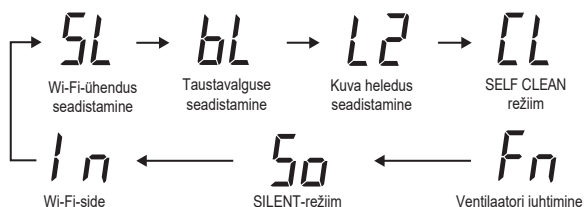

Wi-Fi-võrguga ühenduse seadistamine

- Wi-Fi-ühenduse seadistamise kohta vaadake eraldi kasutusjuhendit.

👉 LK 27




MÄRKUS

- Kui side on halb takistuse, mikrolaineahju vms põhjustatud raadiolainete häirete tõttu, ei pruugi toimingud kajastuda. Kontrollige töö olekut regulaarselt.
- Nutitelefonis tehtud toimingud ei kajastu kaugjuhtimispuldi kuval. Kaugjuhtimispuldiga seatud sätted kajastuvad rakenduses (Smart M-Air).

Taustavalguse seadistamine

- Taustavalgust saab sisse ja välja lülitada.

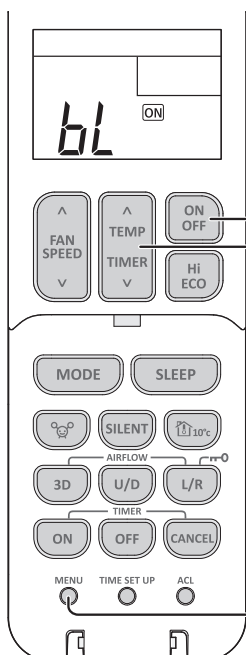


1

Valige MENU-lüliti vajutades taustavalguse seadistus.

2

Valige taustavalguse sisse-/väljalülitus, vajutades nuppu “^ või v (TEMP/TIMER)”.




3

Vajutage ON/OFF-nuppu.

Kuva heleduse reguleerimine

- Seda funktsiooni saab kasutada siis, kui on vaja reguleerida seadme kuva heledust.

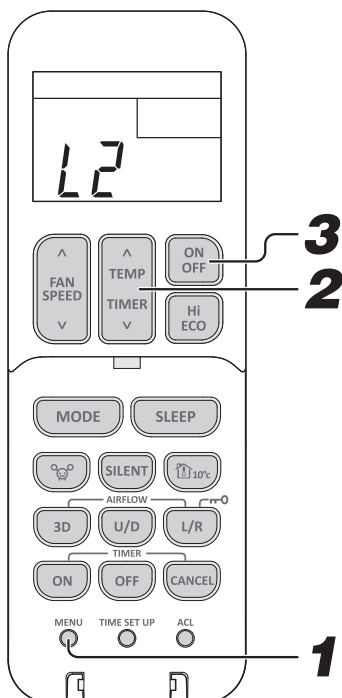

1 Valige MENU-lülitit vajutades kuva heleduse reguleerimine.


2 Valige heledustase, vajutades nuppu “^ või v (TEMP/TIMER)”.

L2 ⇌ L1 ⇌ L0
100 % (Algne) 50 % 0 % (Välja lülitatud)

3 Vajutage ON/OFF-nuppu.

SELF CLEAN (ISEPUHASTUMINE) funktsioon

- SELF CLEAN-režiim tuleks käivitada pärast AUTO-, COOL (jahutus)- ja DRY (kuivatus)-režiimi, et eemaldada siseseadme seest niiskus ja piirata hallituse ning bakterite kasvu. (Sh taimeriga peatamisel)

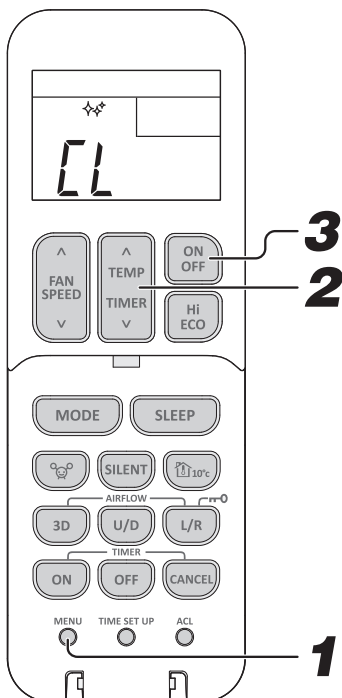

1 Valige SELF CLEAN-režiim MENU-lülitit vajutades.

2 Valige SELF CLEAN, vajutades nuppu “^ või v (TEMP/sisse TIMER)”.

[L] ⇌ [L]
(SELF CLEAN väljas) (SELF CLEAN sees)


3 Vajutage ON/OFF-nuppu.

MÄRKUS

- Kahe tunni möödudes lõpetab kliimaseade SELF CLEAN-režiimi automaatselt. Kliimaseadme kohe peatamiseks vajutage ON/OFF-nuppu.
- SELF CLEAN-režiimi ei käivitata pärast KÜTE-, VENTILAATOR- ja ALLERGEN CLEAR-režiimi lõppu.
- Siseseade töötab puhastusrežiimil umbes kaks tundi.
- PUHASTUSREŽIIMI töötamise ajal süttib TÖÖTULI. (3 sekundit põleb, 1 sekund ei põle).
- PUHKEREŽIIMI, ALLERGEENIVABA REŽIIMI või ÕISE TEMPERATUURIALANDUSE nupu vajutamine PUHASTUSREŽIIMIS tühistab selle ja seade lülitub vastavalt PUHKE- või ALLERGEENIVABA- või ÕISE TEMPERATUURIALANDUSE REŽIIMI.
- See funktsioon ei ole mõeldud seadmesse juba kogunenud hallituse, bakterite või tahma eemaldamiseks.

Ventilaatori juhtimine kütmise peatamisel (thermo-OFF)

- Kui ruumitemperatuur saavutab kütterežiimis seadistatud temperatuuri, peatab termostaat kütmise (thermo-OFF). Sellisel juhul saab valida ventilaatori töö seadistuse.

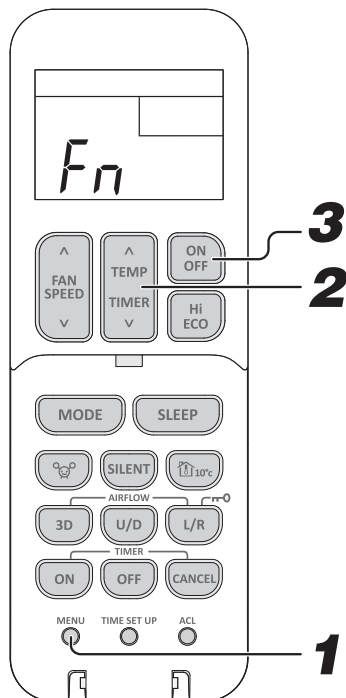

1

Valige MENU-lüliti vajutades ventilaatori juhtimine kütte termostaadi väljalülitumisel.

2

Valige ventilaatori juhtimine, vajutades nuppu “^ või v (TEMP/TIMER)”.

$F_n \Leftrightarrow F_P \Leftrightarrow F_0 \Leftrightarrow F_1 \Leftrightarrow F_2$
 Algne kuva Kamina funktsioon Tavafunktsioon Intervall-funktsioon Peatamis-funktsioon

F_P	Seade töötab kaugjuhtimispuldiga seatud ventilaatori kiirusel (FAN SPEED). Muudest soojusallikatest tekkinud soojust saab ruumis ringlusse suunata, kui siseseadme ventilaator töötab pidevalt.
F_0	Kliimaseade juhib ventilaatori kiirust (FAN SPEED) automaatselt.
F_1	Siseseadme ventilaator käivitub ja peatub korrapärase intervallidega, et vältida külma tuuletõmmet kütte termostaadi väljalülitumisel.
F_2	Siseseadme ventilaator peatub. Selle funktsiooni kasutamiseks on vaja täiendavat tööd, seega pöörduge edasimüüja poole. Vastasel juhul võib kütte taastumine aega võtta ja küttevõimsus võib olla ebapiisav.

3


Vajutage ON/OFF-nuppu.

MÄRKUS

- Kui ventilaatori juhtimine kütte termostaadi väljalülitumisel on seadistatud, salvestub see kliimaseadmesse ka toite väljalülitamisel. Selle muutmiseks seadistage see kaugjuhtimispuldiga uuesti.

SILENT (Vaikse) režiimi seadistamine

- See funktsioon võimaldab reguleerida SILENT-režiimis välisseadmele kuuluva heli tugevust kahel tasemel.

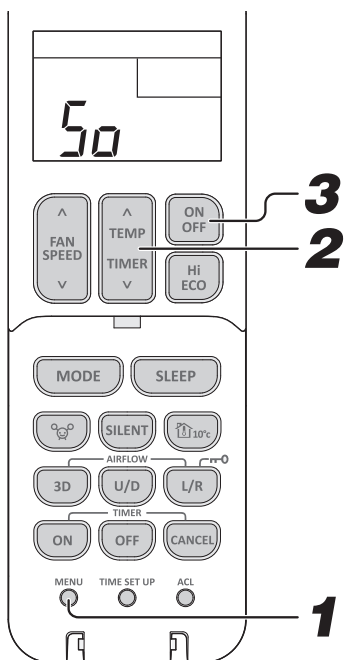

1 Valige MENU-lülitit vajutades SILENT-režiimi seadistus.

2 Select the SILENT mode by pressing “^ or v (TEMP/TIMER)” button.

50 ⇌ 51 ⇌ 52
Algne kuva SILENT-režiim 1 SILENT-režiim 2

51	See režiim vähendab välisosa müra.
52	See režiim on veelgi vaiksem kui SILENT-režiim 1.

3 Vajutage ON/OFF-nuppu, kaugjuhtimispult suunatud sisseadme poole.


MÄRKUS

- Kui SILENT-režiimi seadistus on tehtud, salvestub see kliimaseadmesse ka toite väljalülitamisel. SILENT-režiimi seadistuse muutmiseks seadistage see kaugjuhtimispuldiga uuesti.

Wi-Fi-andmeside seadistamine

- Wi-Fi-sidet saab sisse (ON) ja välja (OFF) lülitada.

Wi-Fi-andmeside seadistust saab muuta olenemata sellest, kas kliimaseade töötab või on välja lülitatud.

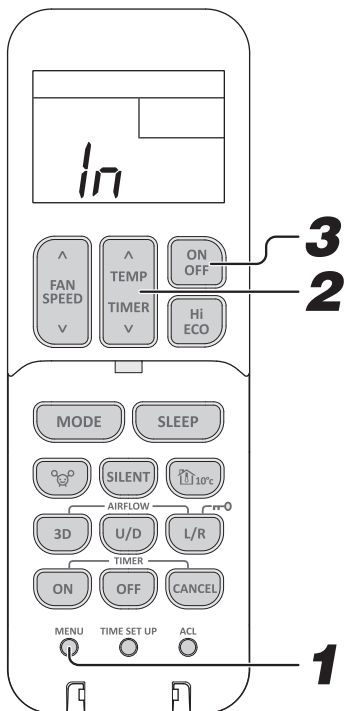

1 Valige MENU-lülitit vajutades Wi-Fi-side seadistus.

2 Valige Wi-Fi-side, vajutades nuppu “^ või v (TEMP/TIMER)”.

In ⇒ In ^{ON} ⇌ In ^{OFF}
Algne kuva Wi-Fi sees Wi-Fi väljas


3 Vajutage ON/OFF-nuppu.

MÄRKUS

- Kui Wi-Fi-andmeside seadistus on määratud, jääb see kliimaseadme mälu ka pärast toite väljalülitamist. Muutmiseks seadistage Wi-Fi-side kaugjuhtimispuldiga uuesti.
- Kui Wi-Fi-side seadistuseks on valitud OFF, ei ole Wi-Fi-funktsioon saadaval.

Wi-Fi seadistuse lähtestamine

- Kui soovite Wi-Fi-seadistuse lähtestada, saab selle viia tagasi ostuhetkel olnud olekusse. Wi-Fi-seadistuse lähtestamisel kustutatakse sellised andmed nagu võrguseadistus.

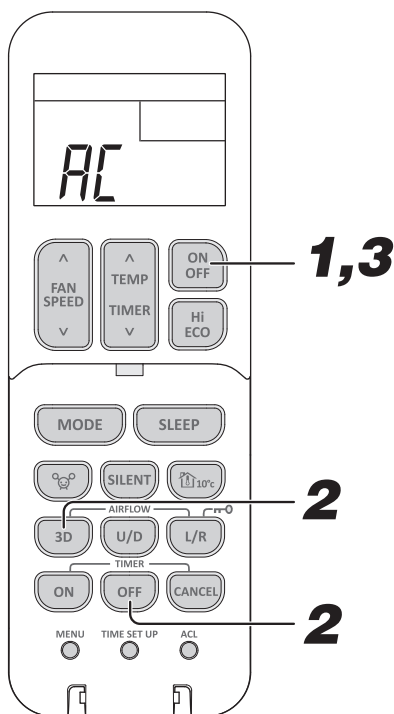

1 Kui kliimaseade töötab, vajutage selle peatamiseks ON/OFF-nuppu.

Wi-Fi-seadistust ei saa lähtestada, kui seade töötab.

2 Vajutage korraga OFF TIMER-nuppu ja 3D AUTO-nuppu vähemalt 5 sekundit.

Kaugjuhtimispuldi AC-kuva vilgub.

3 Hoidke ON/OFF-nuppu all 5 sekundit.

Tühistamine

Vajutage CANCEL-nuppu.

MÄRKUS


- Lähtestage seadistus kindlasti siis, kui kliimaseadme kasutaja vahetub või kliimaseade utiliseeritakse.



Kui soovite luua Wi-Fi-võrguühenduse, vaadake allolevalt kodulehelt „Wi-Fi-ühenduse juhendit“.

https://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html#RSA012A148

PRESET režiim

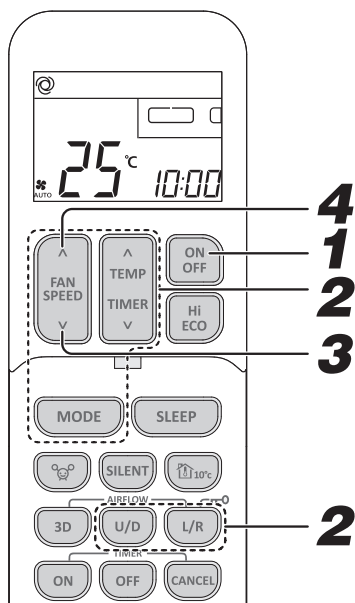

Salvestamine

- Selle funktsiooniga saab salvestada eelistatud seadistuse edasiseks kasutamiseks.
Kui kliimaseade on välja lülitatud, alustage 1. sammust. Kui kliimaseade töötab, alustage 2. sammust.

1

Vajutage ON/OFF-nuppu.

2

Valige soovitud töörežiim, temperatuur, ventilaatori kiirus (FAN SPEED) ja õhuvoolu suund.

3

Hoidke nuppu “FAN SPEED ∨” all vähemalt 3 sekundit.

Eelistatud seadistus salvestatakse edasiseks kasutamiseks.

🔊 kuvatakse korra.

Käivitamine

- Töö saab toimuda salvestatud seadistusega.

4

Hoidke nuppu “FAN SPEED ∧” all vähemalt 3 sekundit.

PRESET-režiim käivitub.

MÄRKUS

- Kui vajutate nuppu “FAN SPEED ∧” vähemalt 3 sekundit PRESET-režiimi jaoks 3D AUTO- või HIGH POWER-režiimi ajal, see tühistatakse.
- Kui vajutate nuppu “FAN SPEED ∧” vähemalt 3 sekundit PRESET-režiimi jaoks ECONOMY-režiimi ajal, see jätkub.

HOOLDUS

Enne hooldust

Lülitage toide välja



- Ärge valage seadmele vedelikku.
- Ärge puudutage soojustvaheti alumiiniumribisid.
- Seiske sisselaskepaneeli ja filtri eemaldamisel kindlalt redelil või muul stabiilsel alusel.


Ärge kasutage järgmisi vahendeid:

- Kuum vesi (40 °C või rohkem)
See võib seadet deformeerida või selle värvi muuta.
- Bensiin, värvilahusti, benseen, puhastusvahend vms. See võib seadet deformeerida või kriimustada.

Kasutushooaja ajal

Õhufiltri puhastamine

1 Eemaldage õhufilter



2 Puhastamine

Kui filter on väga must, puhastage seda sooja veega (ca 30 °C) ja kuivatage põhjalikult.


⚠ETTEVAATUST

- Ärge puhastage filtreid keeva veega.
- Ärge kuivatage neid lahtise leegi kohal.
- Tõmmake need õrnalt välja.



3 Paigaldage õhufilter tagasi

- Hoidke filtrit kindlalt mõlemast küljest, nagu paremal näidatud, ja sisestage kindlalt.
- Töötamine ilma õhufiltriteta muudab seadme tolmuseks ja võib põhjustada kahjustusi.



Seadme puhastamine


- Pühkige seadet pehme kuiva lapiga või kasutage tolmuimejat.
- Kui seade on väga must, pühkige seda sooja vette kastetud lapiga.

Sisselaskepaneeli puhastamine

- Sisselaskepaneeli eemaldamine ja paigaldamine.

➡ Allpool.


- Paneeli saab veega pesta. Pärast pesemist pühkige paneelilt niiskus ja kuivatage see otsese päikesevalguse eest varjatud kohas.

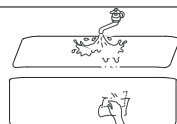

Sisselaskepaneeli avamine ja sulgemine

Avamine

Asetage põidlad paneeli alaosa mõlemale küljele ja tõmmake paneel ettepoole üles, nii et see avaneb umbes 60 kraadi.

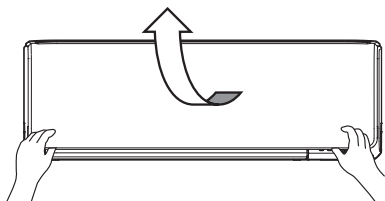


Sulgemine

Suruge paneeli mõlemat nurka ühtlaselt ja suruge seejärel kergelt keskest.

Paneeli eemaldamine ja paigaldamine


Eemaldamine

Sisselaskepaneeli eemaldamisel sisepuhastuseks vm otstarbeks avage paneel 90 kraadi ja tõmmake see seejärel ettepoole.

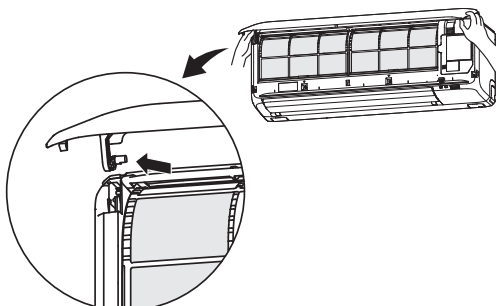

Paigaldamine

Sisestage paneeli õlg eespaneelil olevasse pilusse allpool näidatud asendist, hoidke paneeli alaosa mõlemast otsast, langetage see aeglaselt allapoole ja suruge seejärel kergelt, kuni riiv fikseerub.

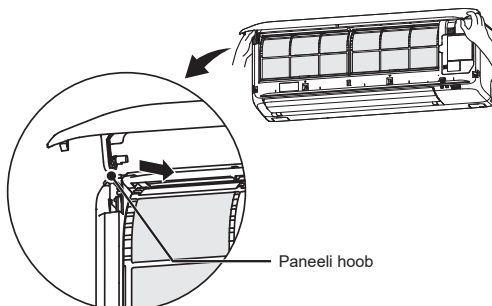

Paneeli hoob

MÄRKUS

- Tolmu ja muu mustusega ummistunud õhufilter vähendab jahutus- ja küttevõimsust, suurendab seadme töömüra ning võib põhjustada suuremat elektrikulu. Puhastage õhufiltrit regulaarselt.

Hooaja lõpus

- 1 Laske seadmel töötada ventilaatorirežiimis**
Kuivatage seadme sisemus.
- 2 Peatage seadme töö ja lülitage toide välja.**
Seade tarbib ligikaudu 4 W ka siis, kui see ei tööta.
Toite väljalülitamine aitab säästa energiat ja kulusid.
- 3 Puhastage õhufiltrid ja paigaldage need tagasi.**
- 4 Puhastage nii kliimaseadme siseosa kui ka välisosa.**
- 5 Eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid.**

Hooaja alguses

- 1 Veenduge, et maandusjuhe ei oleks kahjustatud ega lahti ühendatud.**
- 2 Veenduge, et välisosa alusraamil ei oleks korrosiooni- ega roostekahjustusi.**
- 3 Veenduge, et sise- ja välisosa õhu sissevõtuja väljalaskeavad oleksid vabad ning miski ei takistaks õhu liikumist.**
- 4 Lülitage seadme toide sisse.**
- 5 Paigaldage kaugjuhtimispuldi patareid.**

Õhupuhastusfiltri paigaldamine, kontrollimine ja vahetamine

- Avage õhu sisselaskepaneel ja eemaldage õhufiltrid.  LK 29
- Eemaldage kliimaseadmest allergeenifilter (heleoranž) ja kontrollige filtrit.
Eemaldage tolmuimejaga allergeenifiltrilt tolm ja mustus. Vahetage allergeenifilter välja, kui seda ei saa puhastada või kui see on kasutusel olnud umbes 1 aasta.
(Allergeenifilter tuleks vahetada umbes 1 aasta kasutamise järel. Tegelik vahetusaeg võib siiski sõltuda filtri kasutustingimustest.)
Eemaldage kliimaseadmest fotokatalüütiline pestav lõhnaeemaldusfilter (oranž) ja kontrollige filtrit. Eemaldage filtrilt perioodiliselt tolm ja mustus. Kui fotokatalüütiline pestav lõhnaeemaldusfilter on eriti must, võib selle veega pesta. Filter on siiski õrn, seega ärge hõõruge seda liigse jõuga. Pärast pesemist asetage filter kuivama päikesevalgusesse. Päikesevalgus taastab lõhnaeemaldusefekti.
- Paigaldage õhupuhastusfilter kliimaseadmesse.

MÄRKUS

- Allergeenide eemaldamise filtri ja fotokatalüütilise pestava lõhnaeemaldusfiltri võib paigaldada kliimaseadme paremale või vasakule küljele.
- Paigaldage allergeenide eemaldamise filter nii, et heleoranž külg jääks ettepoole.


- Paigaldage õhufiltrid tagasi ja sulgege õhu sissevoolupaneel  LK 29

⚠ETTEVAATUST

- Soojusvaheti võib sõrmi vigastada.
- Õhu sissevoolupaneeli ja filtreid eemaldamisel seiske kindlal astmeredelil või muul stabiilsel alusel.

Õhupuhastusfiltri vahetamiseks pöörduge seadme müüja poole.

Filter	Omadused	Värvus
Allergeenide eemaldamise filter	Filtrile kogunenud allergeenide kõrvaldamiseks kasutatakse ensüümtehnoloogiat.	Heleoranž
Fotokatalüütiline pestav lõhnaeemaldusfilter	Lagundab filtrile kogunenud lõhna tekitavaid aineid, aidates kõrvaldada ebameeldivaid lõhnu.	Oranž

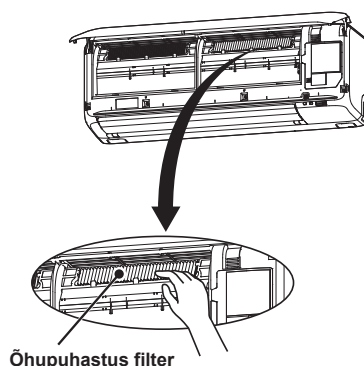

Õhupuhastus filter

Nõuetekohane paigaldamine

Sobiv paigalduskoht

- Ärge asetage siseosa ette takistusi, mis segavad nõuetekohast ventilatsiooni ja toimimist.
- Ärge paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:
 - Kohas, kus esineb tuleohtlike gaaside lekke oht.
 - Kohas, kus pritsub palju õli.
- Seadmel võivad tekkida korrosioonist tingitud rikked, kui seade on paigaldatud spasse, kus tekivad sulfiidgaasid, või mereäärsesse
- kuurordisse, kus puhuvad meretuuled. Võtke ühendust seadme edasimüüjaga.
- Kliimaseade ja kaugjuhtimispuult peavad asuma televiisorist või raadiost vähemalt 1 meetri kaugusel.
- Juhtige siseosast eralduv kondensvesi hästi äravoolavasse kohta.

Pöörake tähelepanu töömürale

- Valige seadme paigaldamiseks koht, mis taluks kindlalt seadme raskust ning ei võimendaks kliimaseadme töömüra ega vibratsiooni. Kui esineb võimalus, et vibratsioon võib kanduda majja, paigaldage vibratsiooni takistavad padjad seadme ja kinnitustahvli vahel.
- Valige koht, kus külm või kuum õhk ning sise- ja välisosa töömüra ei tekita ebamugavust naabritele.
- Ärge jätke välisosa väljalaske- ja sisselaskeava lähedusse takistusi. See võib põhjustada rikkeid ja töömüra suurenemist.
- Kui kuulete seadme töötamise ajal ebatavalisi helisid, võtke ühendust edasimüüjaga.

Kontroll ja hooldus

Sõltuvalt töökeskkonnast võib kliimaseadme sisemus mõne aasta pärast määruda. See vähendab seadme jõudlust. Lisaks tavapärasele puhastamisele on soovitatav teostada ka regulaarset kontrolli ja hooldust. (See võib pikendada kliimaseadme eluiga tõrgeteta.)

- Hoolduse ja ülevaatuse tellimiseks võtke ühendust edasimüüjaga. (See teenus on tasuline.)
- Soovitatav on lasta kliimaseadet kontrollida hooegade vahel.
- Kui selle seadme toitejuhe on kahjustatud, tohib selle välja vahetada ainult tootja määratud remonditöökoda, kuna selleks on vaja spetsiaalseid tööriistu.

Tõrkeotsing

■ Tehke enne hooldusesse helistamist järgmised kontrollid.

Kliimaseade ei tööta üldse.

- Kas toitelüliti on välja lülitatud?
- Kas taimer on seatud asendisse „ON“?
- Kas esineb elektrikatkestus või on kaitse läbi põlenud?

Halb jahutus või kütmine

- Kas olete seadnud termostaadi sobivale temperatuurile?
- Kas õhufilter on puhas? (Ei ole ummistunud?)
- Kas ukSED või aknad on lahti jäetud?
- Kas ruumi paistab otsene päikesevalgus?
- Kas ruumis on soojusallikas?
- Kas ruumis on liiga palju inimesi?

Kui kliimaseade ei tööta korralikult pärast vasakul olevate punktide kontrollimist või kui kahtlused püsivad pärast lk 32 lugemist või kui juhtub nii, nagu on näidatud lk 33, lülitage toide välja ja pöörduge edasimüüja poole.

Märkused

Õhuvool

Kütterežiimi käivitamisel ei puhu seade õhku. RUN märgutuli vilgub aeglaselt (1,5 sekundit põleb, 0,5 sekundit ei põle)	Õhuvool on peatatud, et vältida külma õhu puhumist, kuni siseosa soojusvaheti on soojenenud. (2 kuni 5 minutit)
Kütterežiimis (HEATING) ei puhu seade 5–15 minuti jooksul õhku või puhub lühiajaliselt jahedat õhku. Märgutuli RUN vilgub aeglaselt (1,5 sekundit põleb, 0,5 sekundit ei põle)	Madala välistemperatuuri ja kõrge õhuniiskuse korral teeb seade mõnikord automaatset sulatust. Palun oodake. Sulatuse ajal võib välisosast eralduda vett või auru.
Kuivatusrežiimi (DRY) käivitamisel ei puhu seade õhku. (Märgutuli RUN põleb)	Siseosa ventilaator võib peatuda, et vältida eemaldatud niiskuse uuesti aurustumist ja säästa energiat.
Kütte-/jahutusrežiimis ei puhuta välja sooja/külma õhku. RUN märgutuli vilgub aeglaselt (0,5 sekundit põleb, 0,5 sekundit ei põle)	Võib olla seatud ainult kütte või ainult jahutuse funktsioon. Seadistuse tühistamiseks pöörduge edasimüüja poole.

Müra

Kostab kergelt korisev heli.	See tekib külmaaine liikumisest seadme sees.
Kostub õrn praksumine.	Seda tekib seadme kuumuse tõttu paisumine või kokkutõmbumine
Kostub sissemist või klõpsumist.	Seda põhjustab jahutusaine kontrollventiilide või elektrikomponentide töö.
Välisseadmest kostub vilistamist.	See müra tähendab, et kompressori pöörlemiskiirus suureneb või väheneb.
Mõnikord võib väljalülitatud seadmest lühikest aega kosta heli „šššhhh“.	See heli tekib teise sisseadme seiskumisel.

Töö

Taimerifunktsioon on tühistatud.	Taimerifunktsioon juhtmega kaugjuhtimispuldi / Wi-Fi (Smart M-Air) kasutamisel Järgmised juhtmevaba kaugjuhtimispuldiga seatud taimerifunktsioonid tühistatakse, kui siseosa töö olek muutub juhtmega kaugjuhtimispuldi või Wi-Fi (Smart M-Air) signaalide tõttu. Sel juhul erineb siseosa töö olek juhtmevaba kaugjuhtimispuldi kuvast. Seetõttu on soovitatav seada ainult üks taimer.
Juhtmevaba kaugjuhtimispuldi näit ja tegelikud töötingimused ei ühti.	• SLEEP TIMER – unetaimer • OFF TIMER – väljalülitustaimer • ON TIMER – sisselülitustaimer • SLEEP TIMER + ON TIMER – unetaimer + sisselülitustaimer • ON TIMER + OFF TIMER – sisselülitus- + väljalülitustaimer

Muu

Seade ei käivitu kohe pärast peatamist. (Töörežiim RUN märgutuli põleb)	Taaskäivitamine on pärast töö peatamist 3 minutit blokeeritud, et kaitsta seadet. Mikroarvutis olev 3-minutiline kaitsetaimer käivitab seadme automaatselt uuesti.
Seadmest eraldub JAHUTUSREŽIIMI ajal auru.	See võib juhtuda, kui ruumi temperatuur ja õhuniiskus on väga kõrged. See kaob niipea, kui temperatuur ja õhuniiskus langevad. Sulgege kõik aknad ja ukSED, et vältida välise niiskuse sissepääsu.
Seadmest tuleb kergelt lõhna.	Töötamise ajal seadmest väljapuhutav õhk võib lõhnata. Selle põhjustab seadmesse kleepunud tubakasuits, kosmeetika vms.
Seade ei käivitu peale voolukatkestust ka siis, kui vooluühendus on taastatud.	Kui automaatne taaskäivituse funktsioon ei ole sisse lülitatud, siis seade ei taaskäivitu automaatselt. Kasutage seadme taaskäivitamiseks kaugjuhtimispulti.
Kaugjuhtimispuldi signaalid ei jõua seadmeni.	Kaugjuhtimispuldi signaalid ei pruugi seadmesse jõuda, kui kliimaseadme vastuvõtja on otsese päikesevalguse või ereda valguse käes. Sellisel juhul tõmmake kardinaid ette või kustutage mõni tuli ära.
Õhu väljalaskerestidele võib tekkida niiskust.	Kui seadet kasutatakse pikka aega kõrge niiskustasemega kohas, võib niiskus koguneda õhuväljalaskerestile ja hakata sealt tilkuma.
Ventilaator ei peatu kohe pärast kliimaseadme töö peatamist.	Siseosa ventilaator: kui isepuhastusfunktsioon (SELF CLEAN) on sisse lülitatud, ei peatu ventilaator ka kahe tunni möödudes. Välisosa ventilaator: ventilaator jääb tööle umbes üheks minutiks, et seadet kaitsta.
RUN tuli põleb isegi peale töö seiskamist.	RUN märgutuli põleb SELF CLEAN-režiimi ajal. TÖÖ märgutuli kustub SELF CLEAN-režiimi lõppedes.

Võtke ühendust edasimüüjaga

■ Lülitage seade koheselt välja ja võtke ühendust edasimüüjaga, kui:

- Kaitse või lüliti lööb pidevalt välja.
- Kaabel muutub äärmiselt kuumaks. Kaabli isolatsioon on pragunenud.
- Televisior, raadio või muu seade hakkab tõrkuma.
- Lüliti ei tööta korralikult.
- Seadme töötamise ajal kostab ebatavalist müra.
- Ebanormaalsuse ilmnemisel lülitage toide kohe välja ja lülitage see 3 minuti pärast uuesti sisse. Käivitage töö uuesti kaugjuhtimispuldi ON/OFF-nupuga, kuid ebanormaalsused jätkuvad.
- Seadme näidikupaneelil vilguvad märgutuled RUN ja TIMER kiiresti (0,5 sekundit põleb; 0,5 sekundit ei põle) või märgutuled ei tööta.

Automaatse taaskäivituse funktsioon


- Automaatse taaskäivitamise funktsioon salvestab kliimaseadme operatsioonilise oleku vahetult enne seda, kui seade voolukatkestuse tõttu välja lülitub, ning taaskäivitab töö poolelijäänud kohast pärast seda, kui vooluühendus on taastatud.
- Alljärgnevad seaded tühistatakse:
 - Taimeri seadistused
 - HIGH POWER (lisavõimsus) režiim

MÄRKUS

- Automaatse taaskäivituse funktsioon seadistatakse ja lülitatakse sisse juba tehases. Kui soovite selle funktsiooni välja lülitada, võtke ühendust edasimüüjaga.
- Voolukatkestuse korral taimeri seadistus tühistatakse. Pärast voolu taastumist seadistage taimer uuesti.

Enesediagnostika

- Püüame oma klientidele pidevalt paremat teenindust pakkuda, paigaldades sellised indikaatorid, mis näitavad iga funktsiooni häiret järgmiselt

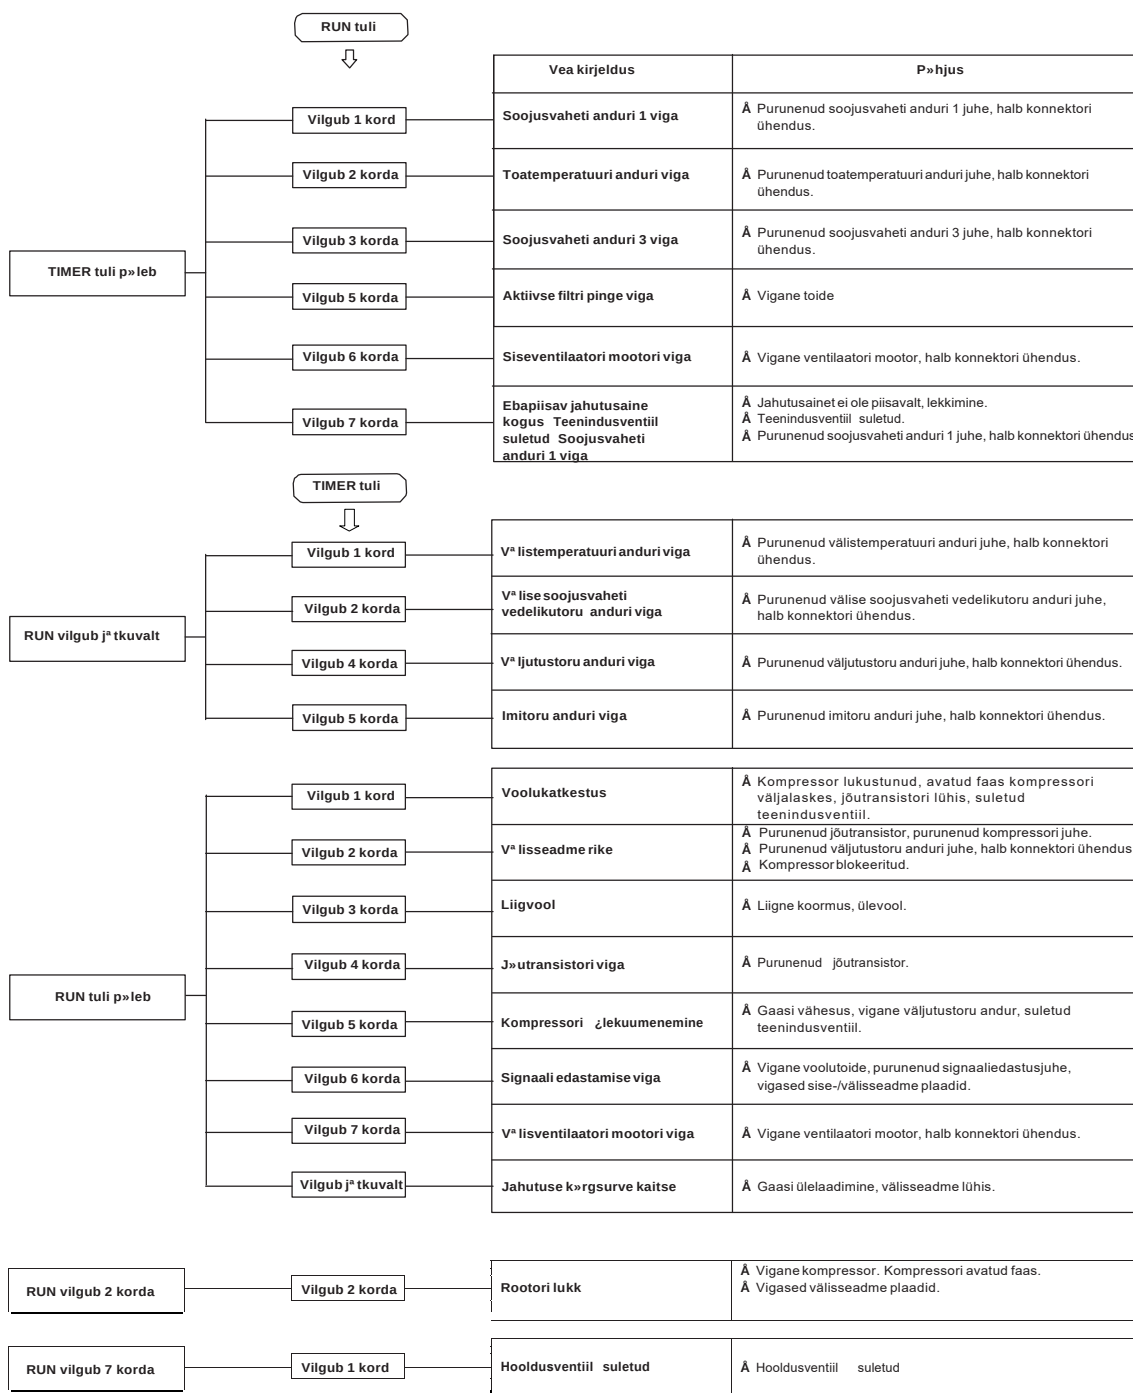

EU DECLARATION OF CONFORMITY

mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner
Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit]

Category	Model
SRK Series	SRK20ZT-WF
	SRK25ZT-WF
	SRK35ZT-WF
	SRK42ZT-WF
	SRK50ZT-WF
	SRK20ZT-WFB
	SRK25ZT-WFB
	SRK35ZT-WFB
	SRK42ZT-WFB
	SRK50ZT-WFB
	SRK20ZT-WFT
	SRK25ZT-WFT
	SRK35ZT-WFT
	SRK42ZT-WFT
	SRK50ZT-WFT

[Outdoor Unit]

Category	Model
SRC Series	SRC20ZT-W
	SRC25ZT-W
	SRC35ZT-W
	SRC42ZT-W
	SRC50ZT-W
	SRC20ZT-WB
	SRC25ZT-WB
	SRC35ZT-WB
	SRC42ZT-WB
	SRC50ZT-WB

Relevant EU Directives :

Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations :

EN 60335-1

EN 60335-2-40

Authorised Representative in the EU :

MHIAE SERVICES B.V.

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands

P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands





MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan (Japonya)
<https://www.mhi-mth.co.jp/en/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
<https://mhiae.com>

MHIAE SERVICES B.V.

(Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands
Tel : +31-20-406-4535
<http://www.mhiaeservices.com/>

RAKENDUSE KASUTUSJUHEK

Smart M-Air

Kasutusjuhend

JUHTMEVABA LANi KASUTAJALIIDESE SEADISTUSJUHEND

- Selles dokumendis kirjeldatakse ühendamist võrguga juhtmevaba LANi kaudu.
- Lugege seda juhendit tähelepanelikult ja hoidke seda pärast lugemist kindlas kohas.
- Lugege kindlasti ka tootega kaasasolevas kasutusjuhendis peatükki „Ohutusabinõud“.
- Rakenduse Smart M-Air sisu võib olenevalt versiooniuuendusest muutuda.

Märkus juhtmeta side (raadioside) kohta


Juhtmevaba LAN ning raadio- ja teleseadmete seadus

- Sellel tootel on olemas ehitusdisaini sertifikaat. Seetõttu ei ole litsentsi taotlemine vajalik.
- Selle toote puhul on tõendatud, et see vastab konkreetse väikese võimsusega raadiojaama juhtmevaba seadmena raadio- ja teleseadmete seadusega sätestatud tehnilisele standardile. Seega ei pea seda toodet kasutades olema raadiojaama litsentsi.
- Juhtmevaba LAN võib alluda liiniluurele või kuritahtlikule juurdepääsule, sest see edastab ja võtab vastu andmeid raadiolainete kaudu. Enne juhtmevaba LANi kasutamist tehke ohud endale hästi selgeks. Lisaks selle hoidke selle toote ja juhtmevaba ruuteri SSIDd ja VÕTIT ning samuti sisselogimiseks vajalikke kasutajanime ja salasõna kodust eemal, et takistada nende sattumist teiste inimeste kätte. Juhul kui toodet käitatakse kodust eemal kuritahtliku juurdepääsu kaudu, lülitage juhtmevaba LANi ühendus VÄLJA (OFF). (Vt KASUTUSJUHENDIS jaotis „Juhtmevaba LANi ühenduse seadistamine“.)
- Seda toodet ei saa ühendada otse telekommunikatsioonifirmade pakutavate sideliinidega. Selle toote ühendamisel internetti veenduge, et see oleks ühendatud internetiga ruuteri kaudu.
- Kui selle toote ja juhtmevaba LANi ruuteri vahel on raadiolainete liikumist piirav tõke (nagu näiteks metall või raudbetoon), ei pruugi seade töötada sekkumise või ühenduskauguse vähenemise tõttu.
- Selle toote kasutamine elektrilaineid kiirgavate seadmete, nagu näiteks mikrolaineahi või juhtmeta telefon, läheduses võib mõjutada sidet juhtmevaba LANi kaudu. Kui seade ei saa nõuetekohaselt ühendust või juhtmeta telefon ei saada/võta vastu kõnet korralikult, veenduge, et kasutamisel oleks toote ja telefoni vaheline kaugus vähemalt üks meeter.
- Kui teil tekib mis tahes muid probleeme, pöörduge nõu saamiseks toote müügikoha poole.

Ettevalmistus enne ühendamist

Seadke valmis allpool loetletud esemed.

- Nutitelefon (tahvelarvuti), mis toetab OSi Android™ 8 kuni 10 või iOSi 12 kuni 14
- Interneti-liin ja ühendusseadmed (modem, ruuter, ONU-seade jne)
- Ruuter (juhtmevaba LANi juurdepääsupunkt)
Toode, mis toetab 2,4 GHz märgistust
- SSID, VÕTI ja MAC-aadress
SSIDi ja VÕTME kinnitamisemeetodit kirjeldatakse jaotises 6.
- Teie koduse WiFi võrgu salasõna

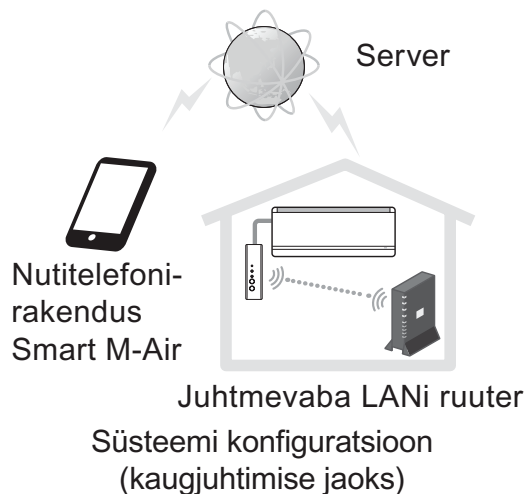

Ühendage nutitelefon (tahvelarvuti) WiFi abil ruuteriga.

Avage nutitelefoni seadistuste kuvas „WiFi“ ja valige kasutatava ruuteri SSID. Seejärel looge ühendus ruuteri salasõna sisestamise abil.

(1) Installige rakendus.

Rakenduse Smart M-Air installimine

Nutitelefonirakenduse Smart M-Air installimine	
Androidi jaoks	iOSi (iPhone) jaoks
1. Avage [Google Play]. 2. Otsige rakendust [Smart M-Air]. 3. Installige rakendus vastavalt ekraanil kuvatud juhiste.	1. Avage [App Store]. 2. Otsige rakendust [Smart M-Air]. 3. Installige rakendus vastavalt ekraanil kuvatud juhiste.

- Rakendus on tasuta. Muude pakujate andmesidetasud rakenduvad allalaadimisele ja kasutamisele.
- Rakenduse nimi Smart M-Air ning allalaadimisteenuse pakujate nimed Google Play ja App Store võivad tulevikus muutuda.
- Täpsemat teavet rakenduse seadistuste, sisu ja seda toetava uusima operatsioonisüsteemi kohta leiate meie kodulehelt või meie kodulehel olevast Kasutusjuhendist.


(2) Kinnitage ruuteri ühendusmeetod

WPS (lihtne seadistustfunktsioon): lisage võrku uus seade ruuteril oleva WPS-nupu abil.

AP: lisage võrku uus seade, ühendades selle ruuteriga SSIDd ja Võtit (salasõna) kasutades.

(3) Kasutajakonto loomine

- 1) Nutitelefonis seadistamine
Lülitage nutitelefoni WiFi sisse ning ühendage nutitelefoni ja ruuter.
- 2) Rakenduse algseadistus
Lähtestage rakenduse seadistused ja rakendus käivitub.
- 3) Pärast käivitumist kuvatakse keele/ajavööndi seadistus (language/time zone setting).

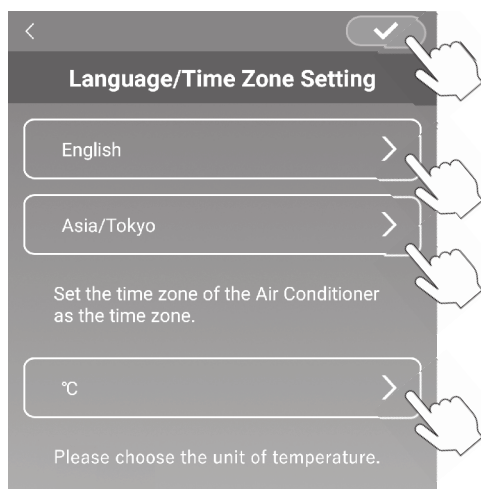


Valige keel, milles soovite rakendust kasutada.

Valige piirkond, kus kliimaseade on paigaldatud.


Valige ekraanil kuvatav temperatuuriühik.

Lõpuks vajutage seadistuse lõpuleviimiseks ülal paremal nuppu.

- 4) Ekraanil kuvatakse teenusetingimused. Lugege ja uurige seda avaldist täies mahus. Rakenduse kasutamistingimustega nõustumiseks ja jätkamiseks vajutage [Nõus]. Valides [Ei ole nõus] suunatakse teid rakendusest välja.

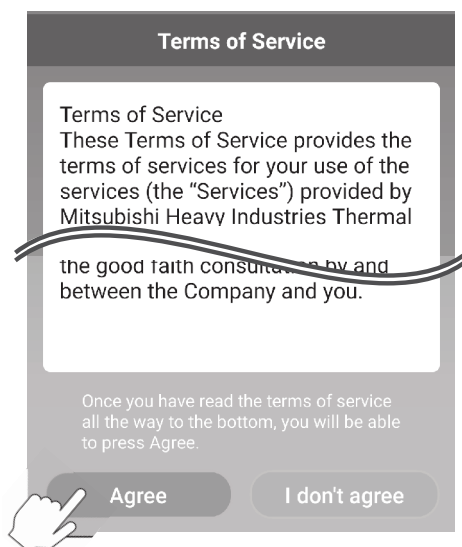

Android

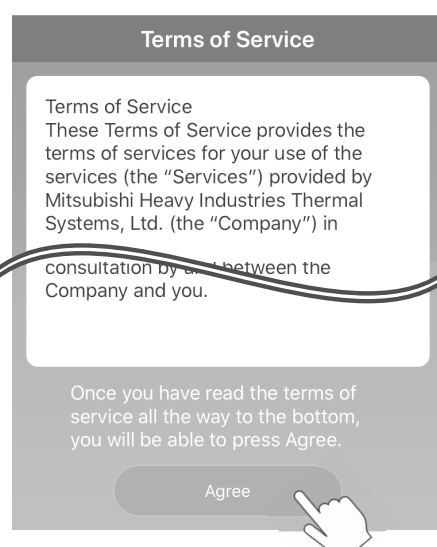

iOS



- 5) Kuvatakse käivitusekraan.
Vajutage [Kasuta kliimaseadet].



- 6) Kuvatakse sisselogimisaken.
Vajutage [Loo konto].

Ekraanil kuvatakse „Isikuandmete töötlemine“

Lugege ja uurige seda avaldist täies mahus. Rakenduse kasutamistingimustega nõustumiseks ja jätkamiseks vajutage [Nõus].

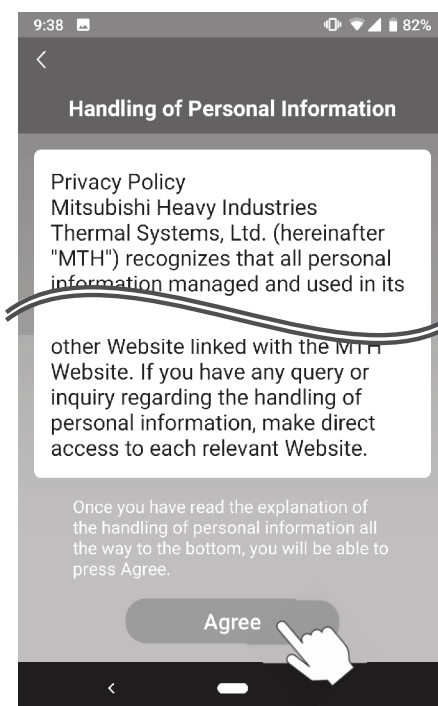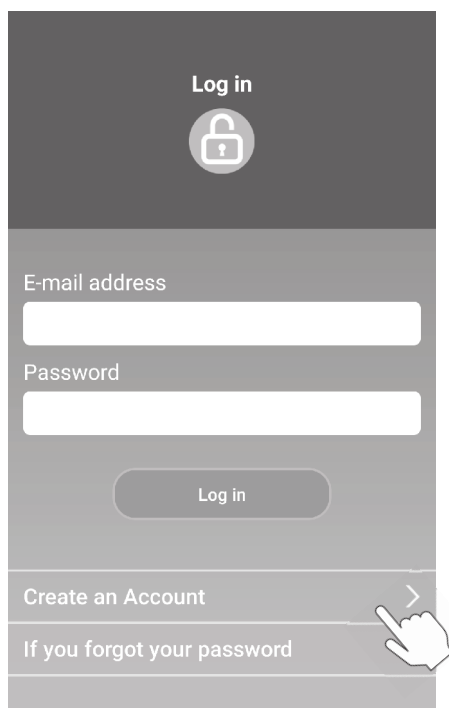

7) Kuvatakse konto loomise aken.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna.

Vajutage nuppu [Loo konto].

Kuvatakse hüpikteade „Loo konto“, kinnitamiseks vajutage [OK].

<Märkus>

Salasõna peab koosnema 8 kuni 16 tähemärgist, sealhulgas vähemalt üks tähestikuline märk ja üks numbriline märk.

E-posti aadressile saadetakse e-kiri koos lingiga registreerimise kinnitamiseks, mis aegub 24 tunni pärast. Konto loomise lõpuleviimiseks klõpsake e-kirjas olevale lingile.

8) Pärast konto loomist kuvatakse rakenduse avamisel sisselogimise aken.


Sisestage registreeritud e-posti aadress ja salasõna ning vajutage [Logi sisse].

<Märkus>

Salasõna lähtestamiseks vajutage nuppu „Kui unustasid oma salasõna“.

(4) Ühendusmeetodi kinnitamine juhtmevaba kaugjuhtimise (WPS/AP) teel

- 1) Kinnitage ekraanil kuvatav „Kliimaseadmete loend“.

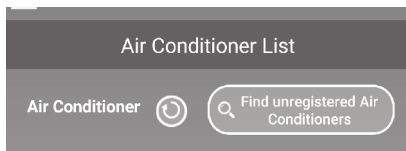

<Märkus>

Kui ei kuvata nuppu [Otsi registreerimata kliimaseadmeid], veenduge, et jaotise 3 samm (1) on tehtud õigesti.

- 2) Juhtmevaba LANi ühendust ei saa seadistada siis, kui seade töötab. Kliimaseadme väljalülitamiseks vajutage juhtmevabal kaugjuhtimispuldil nuppu SEES/VÄLJAS (ON/OFF).
- 3) Valige juhtmevaba LANi ühenduse seade „SL“, vajutades juhtmevabal kaugjuhtimispuldil olevat MENÜÜ klahvi.
- 4) Olenevalt jaotises 2 kinnitatud ruuteri tehnilistest andmetest valige „E1“ (WPS-režiim) või „E2“ (AP-režiim), kasutades juhtmevabal kaugjuhtimispuldil olevaid nuppe ▲ ja ▼ (TAIMER).

SL



E1



E2

WPS-režiim

AP-režiim

<Märkus>


Pärast allpool toodud sammu 5) teostamist tuleb lõpetada sammud kuni 5 (A) 3) 2 minuti jooksul WPS-režiimi puhul ja kuni 5 (B) 3) 5 minuti jooksul AP-režiimi puhul.

Pange vajaminev teave (SSID, VÕTI, MAC-aadress ja koduse WiFi-võrgu salasõna) juba eelnevalt valmis.

- 5) Vajutage juhtmevabal kaugjuhtimispuldil olevat nuppu SEADISTA (SET).

Siseseade annab helisignaaliga märku parameetrite seadistuste kinnitamiseks, pärast mida vilguvad korraga KÄIVITUSE (RUN) ja TAIMERI (TIMER) tuled, üks sekund SEES ja üks sekund VÄLJAS.

Kui seade helisignaali ei edasta, minge tagasi sammu (3) juurde ja korrake protsessi uuesti.

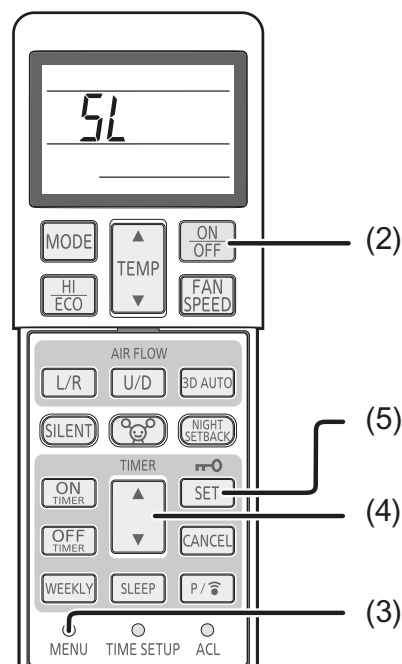

Juhtmevaba kaugjuhtimispult

(5) Kliimaseadme ühendamise võrku

Ühendamisprotsess võib erineda olenevalt ruuteri tehnilistest andmetest (WPS/AP).

WPSi puhul vt punkti (A) ja AP puhul punkti (B).


(A) Kliimaseadme ühendamise võrku WPS-funktsiooni puhul

- 1) Vajutage WPS-nuppu.

Vajutage ruuteril WPS-nuppu.* Üldiselt näeb see nupp välja selline.

Ruuteriga ühendamise protsess WPSi kasutades võib olla erinev, lugege juhiseid tootja paigaldusjuhendist.


* Kui kasutate muud automaatse ühendamise funktsiooni kui WPS, lugege juhiseid tootja paigaldusjuhendist.

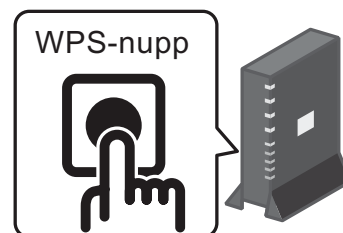

- 2) Kasutage käitamisel kasutatava kliimaseadme registreerimiseks akent „Kliimaseadmete loend“.

Vajutage rakenduses registreerimata kliimaseadmete kuvamiseks nuppu [Otsi registreerimata kliimaseadmeid].


Kliimaseadme nimes kuvatakse SSID koos viimast numbrit allpool oleval pildil näidatud asendis. (Juhised SSID kinnitamise kohta on toodud jaotises 6).

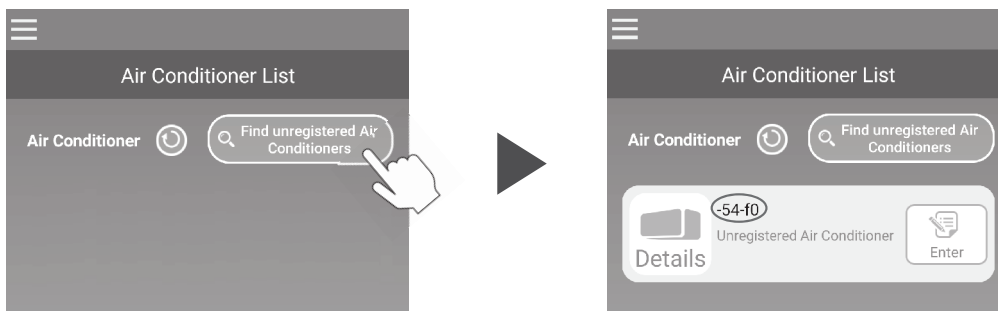


Kui seda ei kuvata, veenduge jälle, et jaotises 4 toodud sammud on teostatud õigesti.

- Kui see ei ole ühendatud, oodake 2 minutit, kuni siseseadme KÄIVITA ja TAIMERI tuled enam ei põle ja korrake jaotises 4 toodud protsessi.
- Kui kliimaseadet ei saa ikkagi rakendusega ühendada, võib olla põhjus selles, et juhtmevaba LANi ruuteriga ühendada lubatud seadmete limiit on täis või ruuter ei pruugi töötada või on rikkis. Seega kontrollige juhtmevaba LANi ruuterit vastavalt ruuteri kasutusjuhendile.
- Kui kliimaseadet ei ole rakendusega võimalik ühendada isegi selles kasutusjuhendis toodud seadistuskorda järgides, lugege rakenduse menüüs olevad jaotist KKK.

- 3) Vajutage nuppu [Sisesta], et valida kliimaseade, mida soovite lisada. Kinnitamiseks vajutage kuvataval hüpikteatel nuppu [JAH].

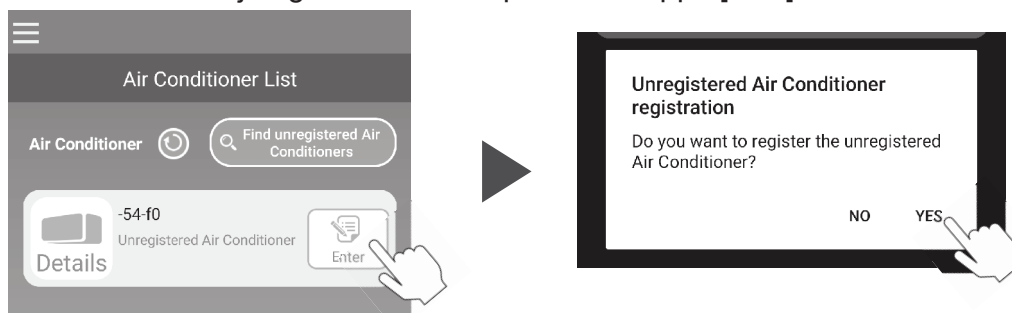


Kui registreerimine on lõpule viidud, kuvatakse järgmine aken.

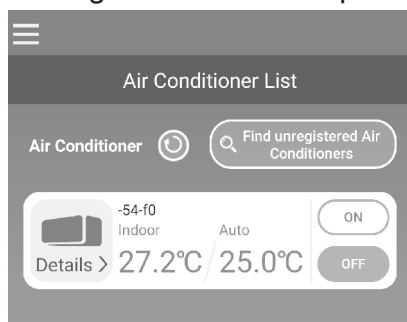

(B) Kliimaseadme ühendamine võrku AP abil

- 1) Vahetage oma nutitefonis WiFi ühenduse sihtkohta, et sisestada „Smart M-Air-XXXX”* ja VÕTI.
*XXXX tähendab MAC-aadressi nelja viimast numbrit kliimaseadmete jaoks. VÕTME ja MAC-aadressi kinnitamisemeetodit kirjeldatakse jaotises 6.
- 2) „Kliimaseadmete loendi“ aknas vajutage nupule [Otsi registreerimata kliimaseadmeid].

Kliimaseadme lisamiseks vajutage nuppu [Seadistused].

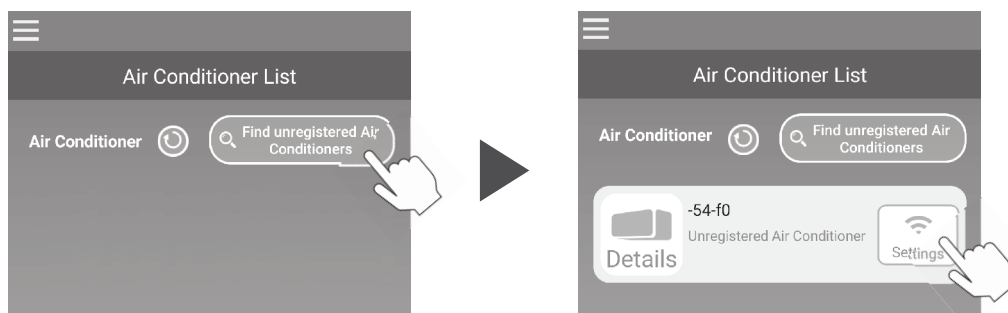

Kui kliimaseadet ei kuvata, korrake jaotises 4 toodud samme.

- Kui see ei ole ühendatud, oodake 5 minutit, kuni siseseadme KÄIVITA ja TAIMERi tuled enam ei põle ja korrake jaotises 4 toodud protsessi.
- Kui kliimaseadet ei saa ikkagi rakendusega ühendada, võib olla põhjus selles, et juhtmevaba LANi ruuteriga ühendada lubatud seadmete limiit on täis või ruuter ei pruugi töötada või on rikki. Seega kontrollige juhtmevaba LANi ruuterit vastavalt ruuteri kasutusjuhendile.


- Kui kliimaseadet ei ole ikkagi rakendusega võimalik ühendada pärast selles kasutusjuhendis toodud protseduuri järgides, siis lugege rakenduse menüüs olevad jaotist KKK.

3) Kui asukoha teabele juurdepääsuks on vaja luba, siis andke luba.


Pärast kuvatud loendist ühinemiseks vajaliku võrgu valimist on ekraani allosas oleval sisestusväljal eeltäidetuna* SSID.

Järgmisena sisestage oma koduse WiFi võrgu salasõna ja vajutage kinnitamiseks ekraani ülaosas olevat nuppu .

* Kui koduse WiFi võrgu SSID numbrit ei sisestata automaatselt, tuleb see sisestada käsitsi.


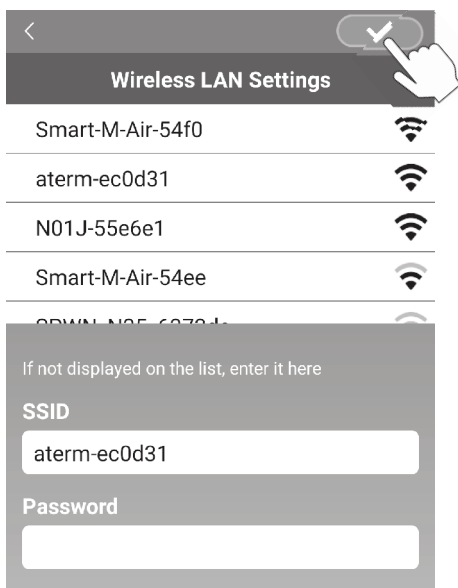


Android

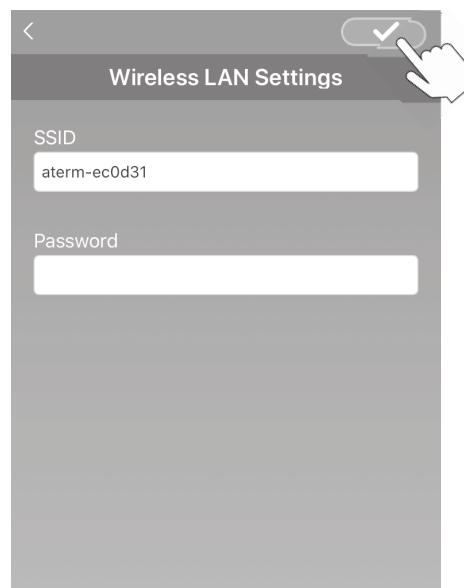

iOS

Kuvatakse hüppikaken, mis kinnitab, et kliimaseade on lisatud. Jätkamiseks vajutage nuppu [OK], seejärel kuvatakse järgmisena aken, mis näitab, et üksus on lisatud.

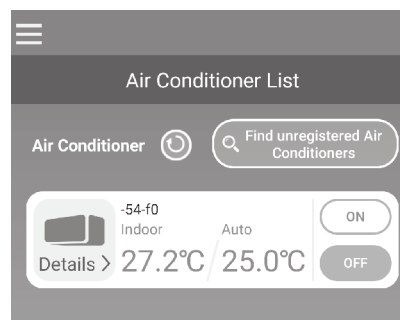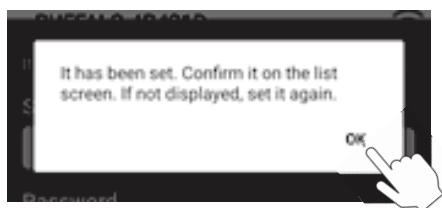

(6) SSID, VÕTME ja MAC-aadressi kinnitamismeetod

SSID, VÕTI ja MAC-aadress on trükitud siseseadme esiküljel olevale sildile. Lisage see silt sellele kasutusjuhendile ja hoidke see alles. Seda on võimalik näha ka sildil olevat QR-koodi skannides.

<Märkus>

Samuti on seda teavet näitav silt olemas sisselaskepaneeli siseküljel.

Sildi asukoha leiate KASUTUSJUHENDI jaotisest „Iga osa nimetus ja selle funktsioon“.

Sisselaskepaneeli avamise juhised leiate KASUTUSJUHENDI jaotisest „Hooldus“.

Sildi kinnitusasend

iPhone on Apple Inc kaubamärk, mis on registreeritud nii USAs kui ka teistes riikides. App Store on Apple Inc teenusemärk.

Android™ ja Google Play on Google LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Muud selles kasutusjuhendis esinevad ettevõtte- ja tootenimed on vastavate ettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Sisukord


(1)	Rakenduse funktsioonid	49
(2)	Juhtimisrežiimid	51
	Kaugjuhtimisrežiim	51
	Kodune piiratud režiim	51
	Esitlusrežiim	51
(3)	Kasutuseks ettevalmistamine	52
	Nutitelefoni seadistus	52
	Rakenduse algseadistus	52
	Kasutajakonto loomine	54
	Kliimaseadme registreerimine	57
	Kliimaseadme juhtmevaba LANi seadistused	58
	Kliimaseadme nimetamine	60
(4)	Põhikasutus	62
	Kliimaseadme käivitamine/seiskamine	62
	Lülitamine töörežiimile	62
	Temperatuuri muutmine	63
	Ventilaatori kiiruse ja õhuvoolu suuna muutmine	64
	Vaba omadusrežiimi ümberlülitamine	65
(5)	Lemmikute kasutamine	66
(6)	Valikute kasutamine	69
	Meeldetuletusteadete väljalülitamine	70
	Kliimaseadme tõrketeatised	71
	Kõrge/madala temperatuuri häiremärguanne	72
	Kellafunktsioon	73
	Äraolekurežiim	73
	Konkreetselt jahutus	75
	LEED SEES	75
	Nutitelefonide arv	75
(7)	Nädalataimeri seadistamine	76

(8)	Taimeri seadistamine kalendris konkreetset kuupäeva täpsustades	78
	Taimeri seadistuse eemaldamine kalendrist	79
(9)	Elektriarvete graa iline kuvamine	81
(10)	Püsivara värskendamine	82
(11)	Peamenüü	84
	Esitlusrežiimi tühistamine	84
(12)	Häiremärguannete kontrollimine	85
(13)	Rakenduse seadistuste muutmine	52
	Töörežiimide ümberlülitamine	87
	Kaugjuhtimisrežiimile lülitamine	88
	Kodusele piiratud režiimile lülitamine	89
	Salasõna lähtestamine	90
	Keele/ajavööndi seadistused	92
	Rakenduse lähtestamine	92
	Rakenduse versiooni kuvamine	94
(14)	Tõrkeotsing	95
	Registreeritud kliimaseadme kustutamine	96
	Kui kliimaseadmete loendis kuvatakse teatis kõrvalekalde kohta	97
	Kui salasõna on ununenud ega saa sisse logida	97
	Kui seadet käitatakse teiselt kontolt	98
	Kui „Meeldetuletusteadete väljalülitamine“ ei lülitu sisse (Android OSi jaoks)	98

(1) Rakenduse funktsioonid

Saate juhtida kliimaseadet igas toas kas kodus või kodust väljas olles.

- Seadistades iga nädalapäeva tegevusreservid iga kliimaseadme jaoks
- Kontrollides kliimaseadme energiatarbimist
- Seadistades meeldetuletusteadete väljalülitamise
- Saades häiremärguande, kui kliimaseadme tegevuses esineb kõrvalekaldeid

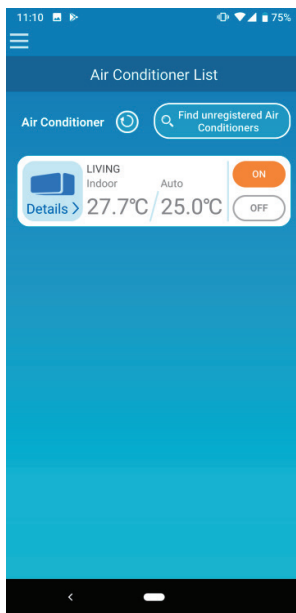

Joonis 1-1



Joonis 1-2

Märkus

Olenevalt ühendatud kliimaseadme funktsioonist ei kajastu kliimaseadme töös järgmised tegevused:

- vasak/parem, 3D AUTO, äraolekurežiim, elektriarvete graafik.

Olenevalt ühendatud kliimaseadme funktsioonist ei kuvata ekraanil järgmisi tegevusi:

- äraolekurežiimi seadistus, LEED SEES

Kui juhtmevaba LANi kasutajaliides on ühendatud, on taimeri seadistamine kaugjuhtimise teel olenevalt kasutatavast kliimaseadmest desaktiveeritud.

Kasutage taimeri seadistamiseks rakenduse taimerifunktsiooni.

(2) Juhtimisrežiimid

- Kaugjuhtimisrežiim

See režiim võimaldab teil käitada registreeritud kliimaseadet nutitelefonirakenduse kaudu siis, kui te pole ise ruumis kohal.

Kliimaseadet saate registreerida ja käitada nutitelefonirakenduse kaudu ka kodus olles.

- Kodune piiratud režiim

See režiim võimaldab teil registreerida ja käitada kliimaseadet kodus nutitelefonirakenduse kaudu.

Võite käitada seadet ilma serveripõhise andmesideta.

Kodust eemal olles ei ole käitamine võimalik.

- Esitlusrežiim

Kui teil ei ole nutitelefonirakendusega ühilduvat kliimaseadet, siis võimaldab see režiim teil katsetada, kuidas tundub seadme käitamine kaugjuhtimise teel.

(3) Kasutuseks ettevalmistamine

- Nutitelefoni seadistus

Lülitage sisse oma nutitelefoni WiFi.



Joonis 3-1

- Rakenduse algseadistus

Vajutage Smart M-Airi ikooni.




Joonis 3-2



Joonis 3-3

Rakendus käivitub.

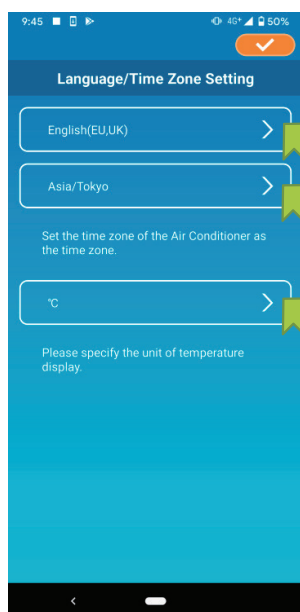

Joonis 3-4

Pärast käivitumist kuvatakse keele/ajavööndi seadistus.


Valige keel, milles soovite rakendust kasutada.

Valige ajavöönd. Valige ajavöönd, milles kliimaseadet olemasoleva rakenduse kaudu käitatakse.


Valige temperatuuriühik.

Lõpuks vajutage seadistuse lõpuleviimiseks ülal paremal nuppu .

Ekraanil kuvatakse teenusetingimused.
Lugege allääres olevat teksti ja kirjeldust.
Kui nõustute sellega ja kasutate rakendust, vajutage [Nõus].
Kui vajutate [Ei ole nõus], siis rakendus sulgub.

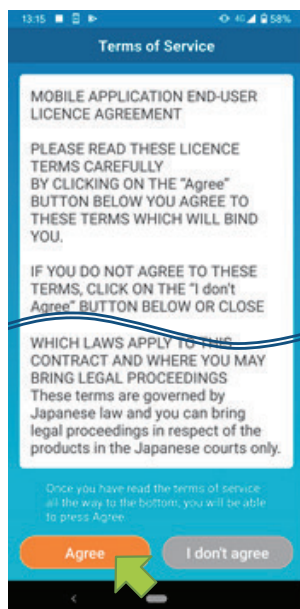


Android

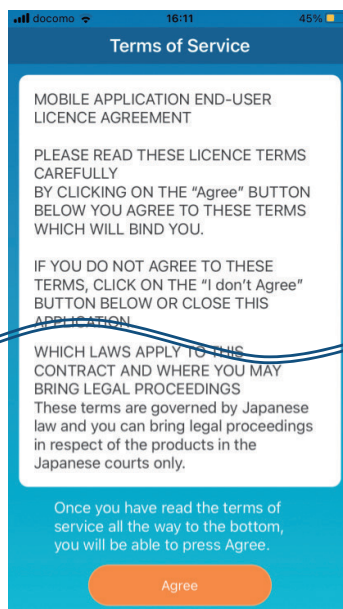

iOS

Joonis 3-5

Valige käivitusekraanil režiim, mida kasutama hakkate.

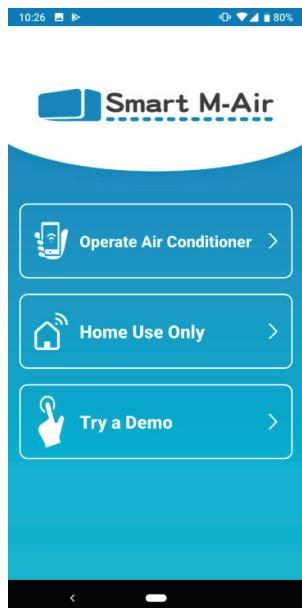

Joonis 3-6

- Kliimaseadme käitamine (Kaugjuhtimisrežiim)
Kaugjuhtimiseks või valikuliste funktsioonide, nagu näiteks nädalataimer, kasutamiseks vajutage nuppu „Kliimaseadme käitamine“.

→ [Kasutajakonto loomise](#) juurde.

- Ainult koduseks kasutuseks (Kodune piiratud režiim)

Ainult koduseks käitamiseks vajutage nuppu „Ainult koduseks kasutuseks“. Mõned funktsioonid on piiratud, kuid saate lülitada ümber kaugjuhtimisrežiimile igal ajal.

→ [Kliimaseadme registreerimise](#) juurde.


Lülitamine töörežiimile

→ [Rakenduse seadistuste muutmise](#) juurde.

- Vaata esitlust (Esitlusrežiim)
Rakenduse funktsioonide järeleproovimiseks vajutage nuppu „Vaata esitlust“. (Ainult mõned funktsioonid)


→ [“4. Põhikasutus”](#)

• Kasutajakonto loomine

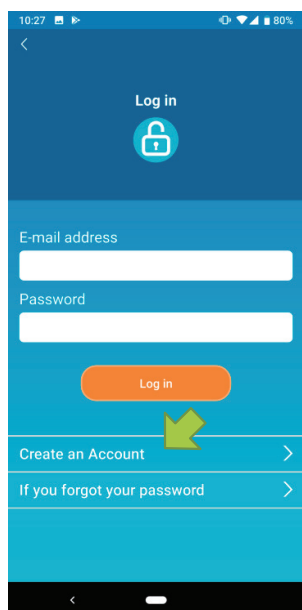

Joonis 3-7


Vajutage [Loo konto].

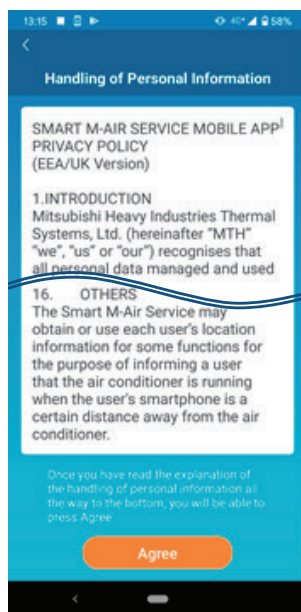

Joonis 3-8

Lugege allääres olevat teksti ja kirjeldust isikuandmete töötlemise kohta.

Kui nõustute sellega ja kasutate rakendust, vajutage [Nõus].

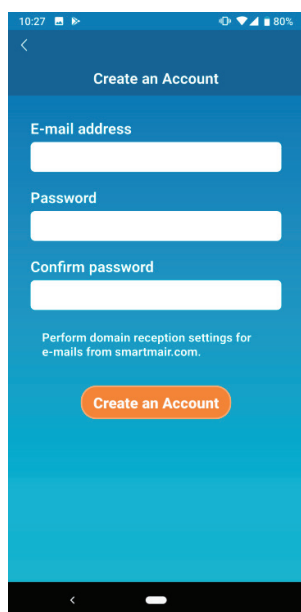


Joonis 3-9

Kuvatakse konto loomise aken. Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna ning vajutage nuppu [Loo konto].

Märkus


- Salasõna peab koosnema 8 kuni 16 tähemärgist, sealhulgas vähemalt üks tähestikuline märk ja üks numbriline märk.

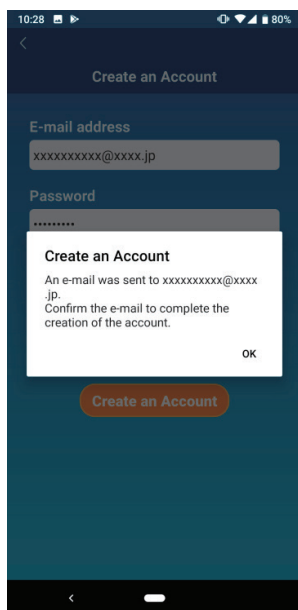

Joonis 3-10

Kui kuvatakse hüpikteade „Loo konto“, vajutage [OK].

Teie sisestatud e-posti aadressile saadetakse e-kiri koos autentimisakna võrguaadressiga, seega klõpsake seda URLi 24 tunni jooksul, et viia konto loomine lõpule.

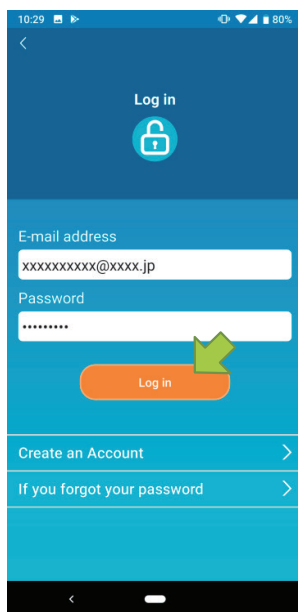

Joonis 3-11


Pärast konto loomist kuvatakse rakenduses sisselogimisaken.

Klõpsake e-kirjas olevale võrguaadressile, sisestage registreeritud e-posti aadress ja salasõna ning vajutage nuppu [Logi sisse].

Kui olete salasõna unustanud ega saa sisse logida, vajutage nuppu „Kui unustasid oma salasõna“ ja seadke uus salasõna.

→ [Salasõna lähtestamise](#) juurde.

- Kliimaseadme registreerimine

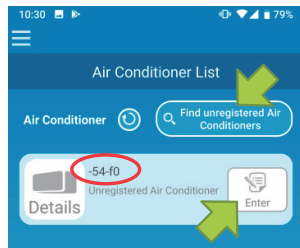

Joonis 3-12


Kasutage käitatava kliimaseadme registreerimiseks akent „Kliimaseadmete loend“.

Vajutage teie nutitelefonis registreerimata kliimaseadmete kuvamiseks nuppu „Otsi registreerimata kliimaseadmeid“.

Kliimaseadme nimes (○ asukohad) kuvatakse juhtmevaba LANi kasutajaliidese SSID koos viimast numbrit.


Vajutage nuppu [Sisesta].

- Kui kliimaseade ei ole loendiaknas kuvatud
 - [Kui kliimaseadet, mida soovite registreerida, ei ole kliimaseadmete loendis kuvatud](#) juurde
- Registreeritud kliimaseadme kustutamine
 - [Registreeritud kliimaseadme kustutamise](#) juurde.

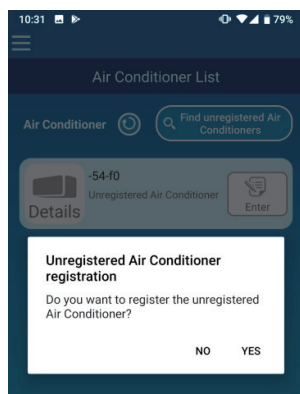

Joonis 3-13

Kliimaseade registreerimiseks vajutage kuvatud hüpikteatel [JAH].

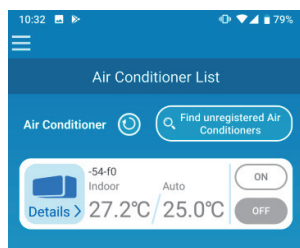


Joonis 3-14

- Kliimaseadme juhtmevaba LANi seadistused

Kui teie juhtmevaba LANi ruuter ei toeta WPSi, siis tehke oma kliimaseadme juhtmevaba LANi seadistused käsitsi.

Seadke juhtmevaba LANi kasutajaliides AP-režiimile ja vahetage seejärel WiFi ühenduse sihtkohaks oma nutitelefonis Smart-M-Air-XXXX.


XXXX on juhtmevaba LANi kasutajaliidese MAC-aadressi neli viimast tähtnumbrilist märki.

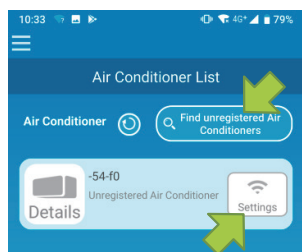

„Kliimaseadmete loendi“ aknas vajutage nupule [Otsi registreerimata kliimaseadmeid]. Kuvatakse otsitud kliimaseade.

Vajutage nuppu [Seadistused].

Joonis 3-15

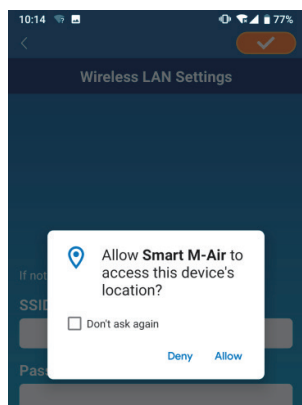


Kui asukoha teabele juurdepääsuks on vaja luba, siis vajutage [Luban].


Joonis 3-16

Kui vajutades kuvatud loendis võrgule, mida soovite seada, kuvatakse ekraani allääres olevale SSID sisestusväljale „SSID“, sisestage selle alla oma kodune WiFi salasõna ja vajutage ülal paremal nuppu .

Kui seda võrku, mida soovite seada, ei ole loendis kuvatud, sisestage „SSID“ ja oma kodune WiFi salasõna otse ning vajutage seejärel seadistamiseks ülal paremal nuppu .

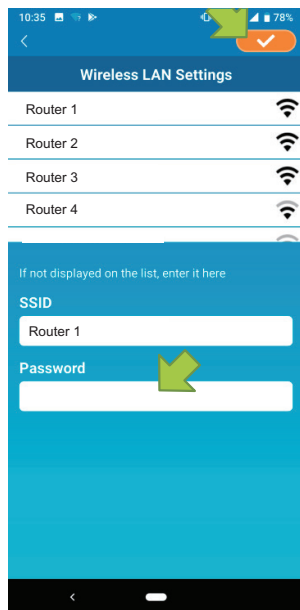


Android

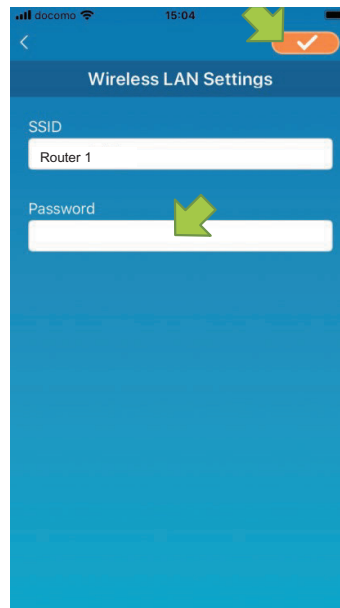

iOS


Joonis 3-17

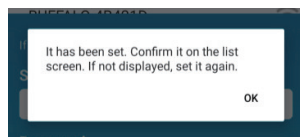

Joonis 3-18


Pärast juhtmevaba LANi seadistamist on kliimaseade registreeritud.

- Kliimaseadme nimetamine

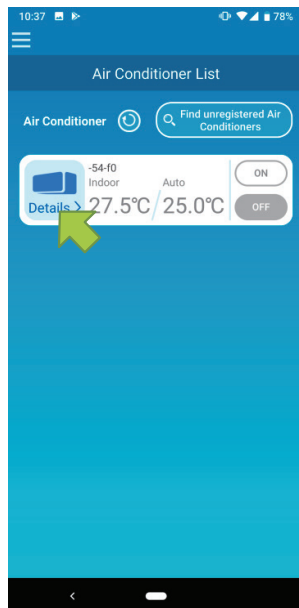


Joonis 3-19

Kui soovite muuta rakenduses kliimaseadmete loendi aknas kuvatava kliimaseadme nime, vajutage nuppu „Üksikasjad“, et kuvada kliimaseadme üksikasjade aken.

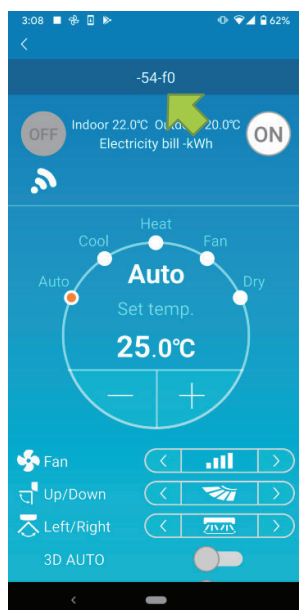


Joonis 3-20

Vajutage kliimaseadme nimele ja hoidke nuppu all üks sekund. Kuvatakse dialoog „Kliimaseadme nime muutmine“. Kasutage seda nime muutmiseks.

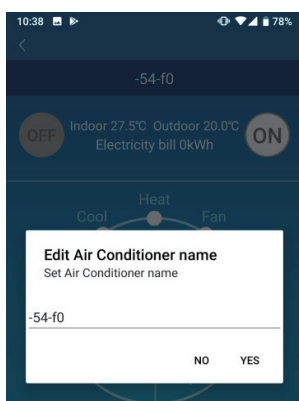


Joonis 3-21

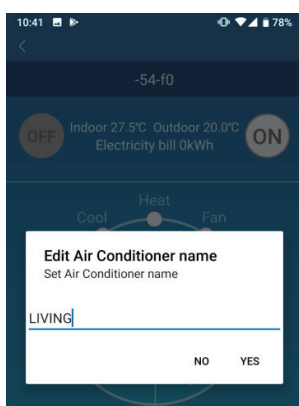

Joonis 3-22


Sisestage kliimaseadme uus nimi ja vajutage [JAH].

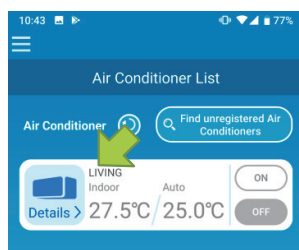

Joonis 3-23

(4) Põhikasutus

- Kliimaseadme käivitamine/seiskamine

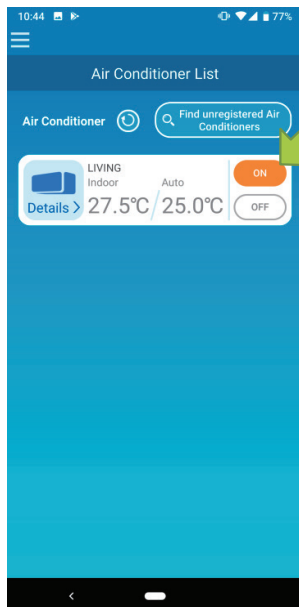

Joonis 4-1

Seadme töö käivitamiseks/seiskamiseks vajutage selle kliimaseadme [SEES]/[VÄLJAS] nuppu, mida tahate „Kliimaseadmete loendis“ kasutada.


Kui nupu värv muutub, on ümberlülitamine lõpule viidud. (Kaob ekraanilt, kui on välja lülitatud)

Kõige viimase teabe värskendamiseks vajutage .

Märkus

- Kui käitate kliimaseadet välisest asukohast, võib kliimaseadme käitamine võtta aega kuni üks minut.

- Lülitamine töörežiimile

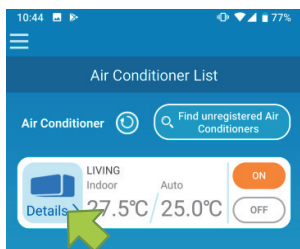

Joonis 4-2

Vajutage „Kliimaseadmete loendi“ aknal sellele kliimaseadmele, mida soovite lülitada töörežiimile.



Joonis 4-3

Töörežiimi muutmiseks vajutage kõik režiimid „Auto“ pealt „Dry (kuiv)“ peale.

 kuvatakse siis, kui kliimaseade on puhastusrežiimil. Puhastuserežiimi tühistamiseks vajutage .

 kuvatakse siis, kui nädalataimer on seadistatud selle rakenduse kaudu.

 kuvatakse siis, kui rakendust kasutatakse kodus, kus kliimaseade on seadistatud ja rakendusega ühendatud.


• Temperatuuri muutmine



Joonis 4-4

Soovitud temperatuuri valimiseks vajutage nupule  / .

Ringis kuvatakse praegune seatud temperatuur.

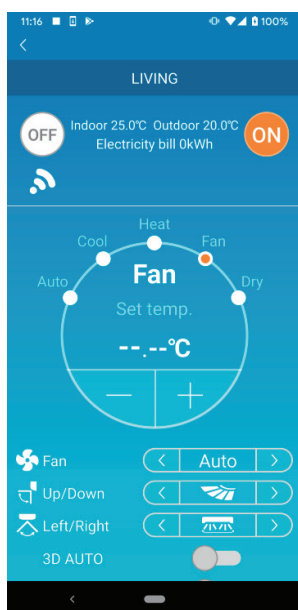

Kui töörežiim on ventilaatori peal, näitab seatud temperatuur „-“.

Joonis 4-5


- Ventilaatori kiiruse ja õhuvoolu suuna muutmine



Seadistuste muutmiseks vajutage  / .

Joonis 4-6

- Vaba omadusrežiimi ümberlülitamine

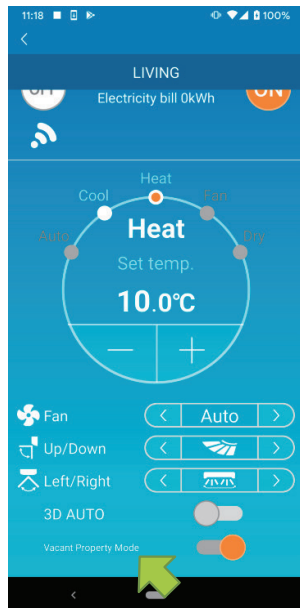

Joonis 4-7

Kui vaba omadusrežiim on sisse lülitatud, saab seadistada töörežiimi ja seatud temperatuuri järgmisel viisil.

- Jahutus: Seatud temperatuur 31 °C kuni 33°C (1 °C sammudega)
- Küte: Seatud temperatuur 10°C kuni 17°C (at 1 °C sammudega). Töörežiimiks saab seada ainult kas „Jahutus“ või „Küte“.

(5) Lemmikute kasutamine



Joonis 5-1

Registreerige oma eelistatud seadistused seatud temperatuuri, töörežiimi, ventilaatori, üles/alla ja vasak/parem osas „Lemmikute“ alla. Kui vajutate nuppu [Lemmik], lülitatakse praegused seadistused ümber registreeritud seadistustele.


Kliimaseadme üksikasjade aknas vajutage alla nupp [Lemmik 1] või [Lemmik 2] ja hoidke seda üks sekund. Kuvatakse aken „Lemmikud“.



Joonis 5-2

Vahetage iga parameeter oma lemmikseadistuse peale ja vajutage nende Lemmikutesse lisamiseks ülal paremal olevale nupule .

Tööekraanile naasmiseks vajutage ülal vasakul nuppu .

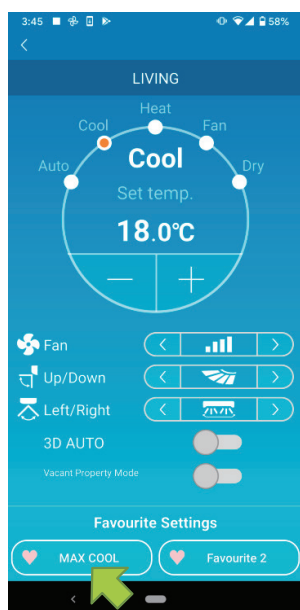


Joonis 5-3

Kui vajutate nuppu [Lemmik 1] või [Lemmik 2], lülitatakse praegused seadistused ümber teie vajutatud lemmikseadistuste peale.




Joonis 5-4

Nupu „Lemmik“ nime muutmiseks vajutage seda nuppu all ja hoidke umbes ühe sekundi jooksul. Nime muutmiseks kuvatakse dialoog „Lemmiku nime muutmine“.

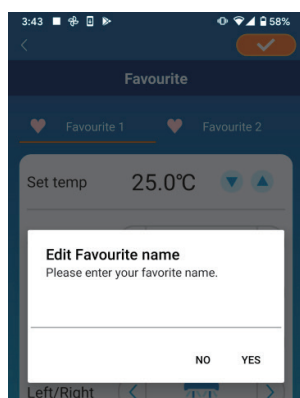


Joonis 5-5

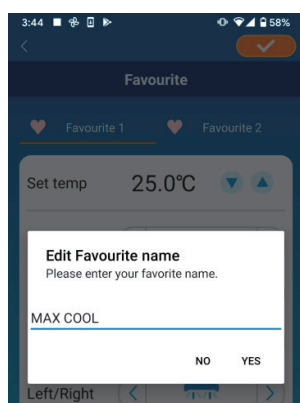

Sisestage uus lemmiku nimi ja vajutage [JAH].

Joonis 5-6

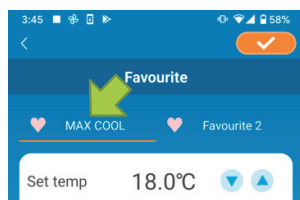

Joonis 5-7

(6) Valikute kasutamine


Võite seadistada erinevaid valikuid, nagu näiteks häiremärguanded ja leedvalgustus ning kontrollida kliimaseadmega registreeritud kontode arvu.

Kodune piiratud režiim: kasutatavad on ainult äraolekurežiim, konkreetselt jahutus ja LEED SEES.

Esitlusrežiim: valikuid ei ole saadaval.

Võite lülitada ümber kaugjuhtimisrežiimile peamenüüs „Rakenduse seadistuste muutmise“ kaudu.

→ [Rakenduse seadistuste muutmise](#) juurde.

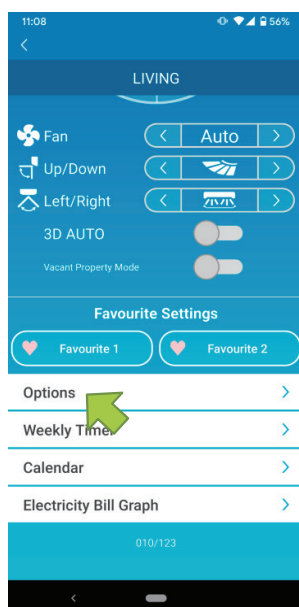


Vajutage kliimaseadme üksikasjade akna alumises osas olevale nupule [Valikud].

Kuvatakse aken „Valikud“.

Joonis 6-1

Vaikimisi on SEES ainult „LEED SEES“.

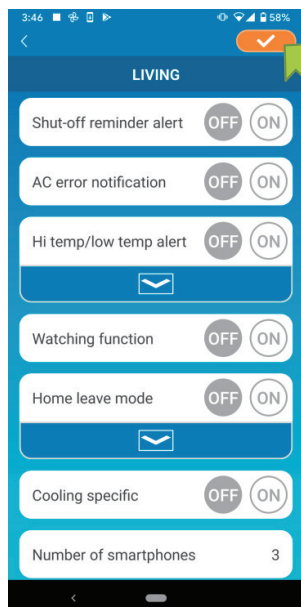

Joonis 6-2

Lülitage ümber [SEES] ja [VÄLJAS] vahel ning salvestage muudetud seadistused, vajutades ülal paremal olevale nupule .


Märkus

- Meeldetuletusteadete väljalülitamist, kliimaseadme veateateid, kõrge/ madala temperatuuri häiremärguandeid ja kellafunktsiooni saab kasutada kaugjuhtimisrežiimil.

• Meeldetuletusteadete väljalülitamine

Kui olete kliimaseadmest rohkem kui 1 km kaugusel ja sõidate autoga, on teil võimalik saada tõuketeatiseid nutitelefoni rakenduse kaudu.


- Häiremärguannete saamiseks vajutage nuppu [SEES].

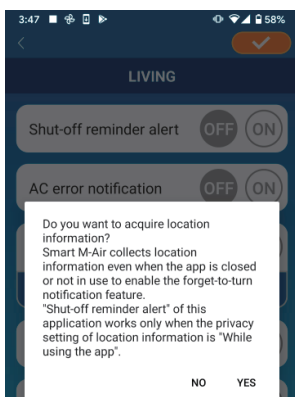

Joonis 6-3

Hüpikeate ilmumisel vajutage [JAH] ja seejärel vajutage ülal paremal nuppu .

- Häiremärguannete mittesaamiseks vajutage nuppu [VÄLJAS].

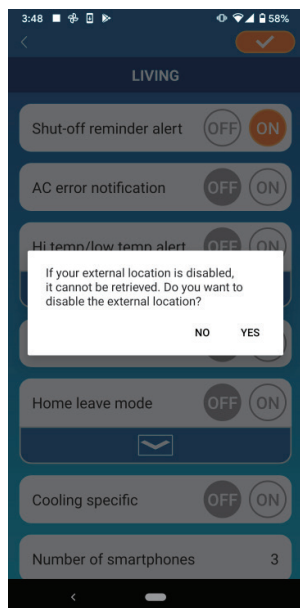

Kui ilmub hüpikteade: „Kui su väline asukoht on desaktiveeritud, ei saa seda taastada.

Kas soovid välise asukoha desaktiveerida?“, vajutage [JAH] ja seejärel vajutage ülal paremal nuppu .

Joonis 6-4

Märkus


- Asukohateabe saamiseks kasutatakse kliimaseadme asukohana nutitelefoni asukohta.
Viige asukohateabe omandamine läbi kliimaseadme läheduses.
- Kliimaseadme tõrketeatised
Kui kliimaseadme töös tuvastatakse mis tahes kõrvalekalle, saadetakse registreeritud e-posti aadressile e-kiri.
→ [Kui kliimaseadmete loendis kuvatakse teatis kõrvalekalde kohta juurde.](#)
- Teavituste saamiseks vajutage [SEES] ja seejärel vajutage ülal paremal nuppu .
- Teavituste mittesaamiseks vajutage [VÄLJAS] ja seejärel vajutage ülal paremal nuppu .

- Kõrge/madala temperatuuri häiremärguanne

Kui kliimaseade saavutab kindlaksmääratud kõrge/madala temperatuuri, saadetakse nutitelefonirakendusse tõuketeatis.

- Häiremärguannete saamiseks vajutage [SEES] ja sisestage kõrge ja madal temperatuur ning seejärel vajutage ülal paremal nuppu .

- Kõrge ja madala temperatuuri sisestusala kuvamiseks vajutage . Selle peitmiseks vajutage .

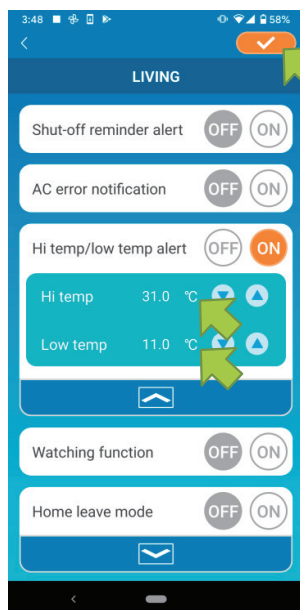

Märkus

- Kui toatemperatuur on kõrgem/madalam kui siin kindlaksmääratud temperatuur, saadetakse häiremärguanded.

Kui olete seadnud kõrgeimaks temperatuuriks 31 °C, saadetakse häiremärguanne, kui temperatuur ületab 31 °C. Kui temperatuur on 31 °C, siis häiremärguannet ei saadeta.

- Kui on seatud ainult kõrge või madal temperatuur, saate häiremärguandeid ainult kas kõrge või madala temperatuuri puhul.

Joonis 6-5

- Häiremärguannete mittesaamiseks vajutage [VÄLJAS] ja seejärel vajutage ülal paremal nuppu .

• Kellafunktsioon

Kui kliimaseadet juhitakse muul viisil kui nutitelefoni kaudu, saadetakse e-kiri registreeritud e-posti aadressile.

Märkus


- Teatis puudutab ka kliimaseadme enda taimerit ja sisemise puhastusprotseduuri lõppu.
- Häiremärguannete saamiseks vajutage [SEES] ja seejärel vajutage ülal paremal nuppu .
- Häiremärguannete mittesaamiseks vajutage [VÄLJAS] ja seejärel vajutage ülal paremal nuppu .

• Äraolekurežiim

Kui toatemperatuur on madalam kui seatud temperatuur, lülitatakse automaatselt sisse küte.

Kui toatemperatuur on kõrgem kui seatud temperatuur, lülitatakse automaatselt sisse jahutus.

- Äraolekurežiimi kasutamiseks vajutage [SEES].

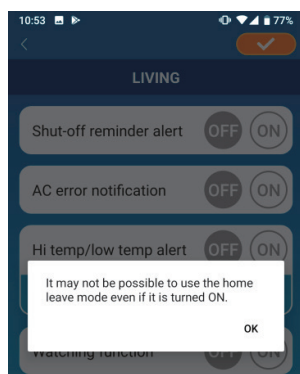

Joonis 6-6


Kui kuvatakse hüpikteade „Äraolekurežiimi kasutamine ei pruugi olla võimalik isegi siis, kui see on lülitatud SISSE“, vajutage [OK] ja seejärel vajutage ülal paremal nuppu .

Märkus

- Äraolekurežiim ei tööta, kui kliimaseade ei ole ühendatud.
Sellisel juhul ei anna SEES mingit efekti.

- Äraolekurežiimi mittekasutamiseks vajutage [VÄLJAS] ja seejärel vajutage ülal paremal nuppu .

- Seadistuse muutmiseks äraolekurežiimile vajutage .
Peitmiseks vajutage nuppu . Muuta on võimalik järgmisi seadistusi.

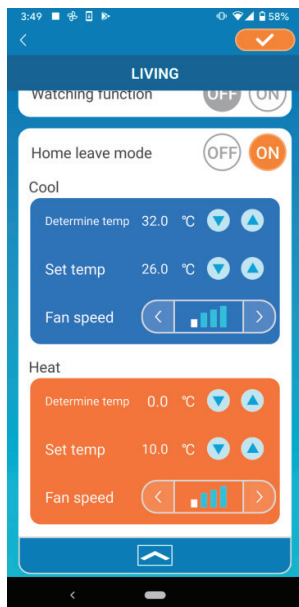

Joonis 6-7

- Kindlaksmääratud temperatuur: seadke eelistatud välistemperatuur, mis käivitab kliimaseadme töö jahutus-/kütterežiimil.

Lubatud seadistusvahemik jahutuse puhul:
26 °C kuni 35 °C (3 °C sammudega)

Lubatud seadistusvahemik kütte puhul:
0 °C kuni 15 °C (5 °C sammudega)

- Seatud temperatuur seadke eelistatud sisetemperatuur jahutus-/kütterežiimi käitamiseks.

Lubatud seadistusvahemik jahutuse puhul:
26 °C kuni 33 °C (1 °C sammudega)

Lubatud seadistusvahemik kütte puhul:
10 °C kuni 18 °C (1 °C sammudega)

- Ventilaatori kiirus: seadke ventilaatori kiirus jahutus-/kütterežiimi jaoks.


[Näide]

Jahutus → Kui sisestate kindlaksmääratud temperatuuriks 32 °C, seatud temperatuuriks 26 °C ja ventilaatori kiiruse madalaimaks, siis hakkab kliimaseade tööle 26 °C juures ventilaatori kõige madalamal kiirusel, kui välistemperatuur saavutab väärtuse 32 °C.

- **Konkreetselt jahutus**

Kui seate kliimaseadme ainult jahutusele, ei saa te kasutada kütterežiimi oma nutitelefonirakenduse kaudu.

- Konkreetselt jahutusekasutamiseks vajutage [SEES] ja seejärel vajutage ülal paremal nuppu .

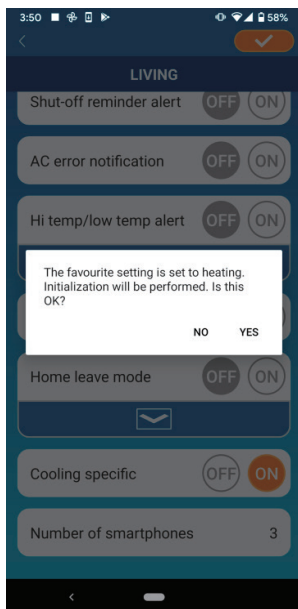

- Kui lemmikutesse on seatud „SEES“ või „Küte“, ilmub hüpikteade, mis küsib, kas lähtestada lemmikud.

Kui vajutate hüpikteatel [JAH], lülitatakse seadistus „Konkreetselt jahutus“ SISSE, et lähtestada lemmik koos kütteseadistusega.

Joonis 6-8

- Konkreetselt jahutuse mittekasutamiseks vajutage [VÄLJAS] ja seejärel vajutage ülal paremal nuppu .

- **LEED SEES**

Lülitab sisse juhtmevaba LANi kasutajaliidese leedvalgustuse.


- Leedvalgustuse kasutamiseks vajutage [SEES] ja seejärel vajutage ülal paremal nuppu .
- Leedvalgustuse mittekasutamiseks vajutage [VÄLJAS] ja seejärel vajutage ülal paremal nuppu .

- **Nutitelefonide arv**

Kuvab kliimaseadmega ühendatud nutitelefonide arvu.

(7) Nädalataimeri seadistamine

Seadistab taimeri nädala iga päeva jaoks.

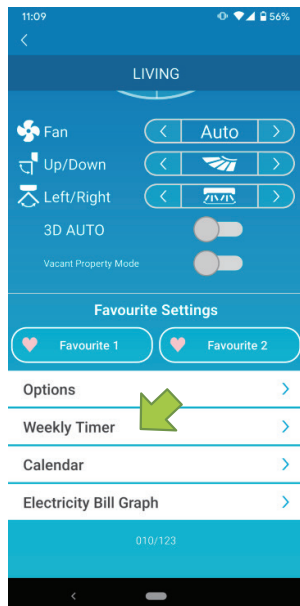


Vajutage kliimaseadme üksikasjade akna alumises osas olevale nupule [Nädalataimer].

Kuvatakse „Nädalataimeri“ aken.

Joonis 7-1


Lülitage muudetud seadistuste salvestamiseks ülal paremal olevale nupule .

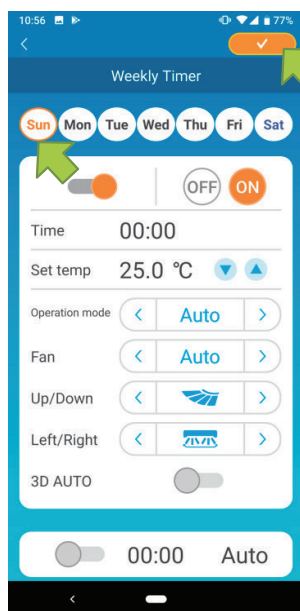

Vajutage sellele nädalapäevale, mida soovite seadistada, et kuvada taimerite loendit selle nädalapäeva jaoks.

Iga nädalapäeva jaoks saab seadistada kuus taimerit, kuid samaks päevaks sama kellaaega seadistada ei saa.

Joonis 7-2

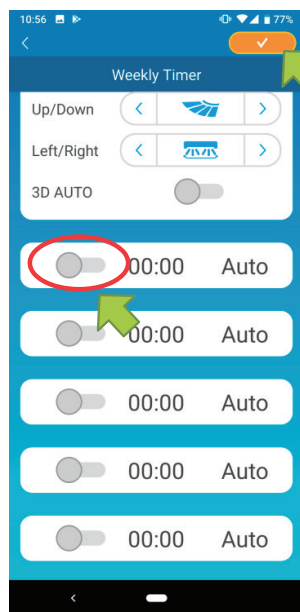

Joonis 7-3

Desaktiveeritud taimer kuvab ainult kellaaega ja töörežiimi.

Aktiveerimiseks ja muutmiseks vajutage lüliti .

Muutke igat väärtust ja vajutage soovitud päevale taimeri seadmiseks ülal paremal nuppu .



Joonis 7-4


Kui vähemalt ühe taimeri seadistus on SEES, kuvatakse kliimaseadme üksikasjade aknas taimeri ikoon.

Taimer, mille siin seadistate, kehtib selle päeva jaoks igal nädalal.

Taimeri väljalülitamiseks ainult kindlaks päevaks või taimeri seadmiseks teisele päevale, seadistage see eraldi kuval „Kalender“.

(8) Taimeri seadistamine kalendris konkreetsel kuupäeva täpsustades


Nädalataimeri seadistamisel kehtib sama taimer samal päeval igal nädalal. Taimeri väljalülitamiseks või muu päeva taimeri seadmiseks kindlaks päevaks seadistage see eraldi kuval „Kalender“.

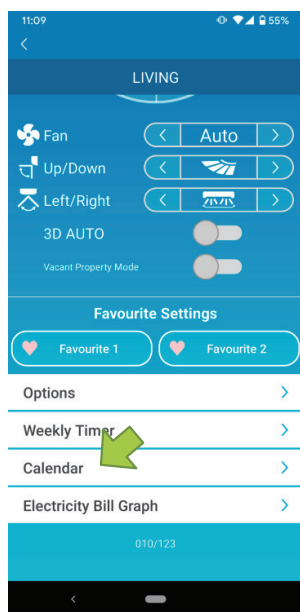

Vajutage kliimaseadme üksikasjade akna alumises osas olevale nupule [Kalender].

Kuvatakse aken [Kalender].

Joonis 8-1

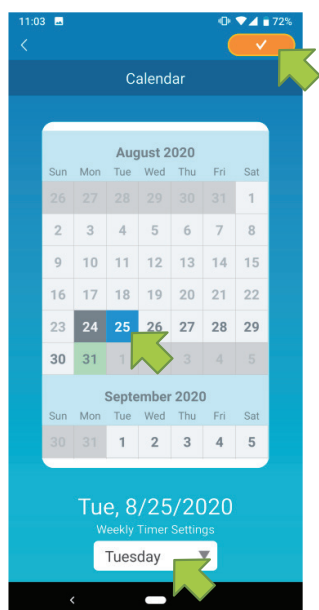


Vajutage kuupäevale kalendris. Valige jaotisest „Nädalataimeri seadistamine“ taimer soovitud nädalapäevaks ja vajutage ekraanil ülal paremal nuppu .

Kui valisite jaotisest „Nädalataimeri seadistamine“ „VÄLJAS“, siis nädalataimerit ei kohaldata.

Kui taimer kehtib muule nädalapäevale või taimer on välja lülitatud, kuvatakse kuupäev rohelisena.


Joonis 8-2

- Taimeri seadistuse eemaldamine kalendrist

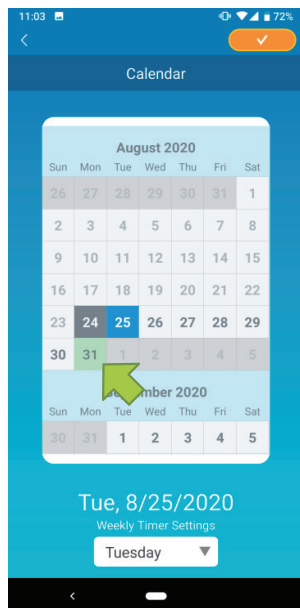


Vajutage kuupäeva, mille taimerit soovite eemaldada.

Joonis 8-3

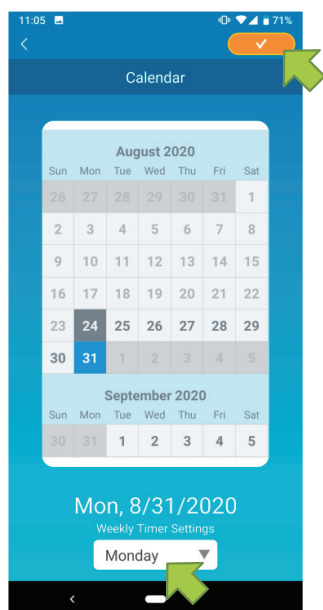

Valige jaotisest „Nädalataimeri seadistamine“ sama päev, mille jaoks soovite taimeri eemaldada ja vajutage .

Joonis 8-4

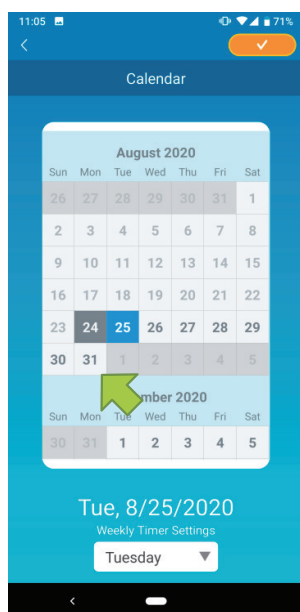


Kui on eemaldatud, kuvatakse kuupäeva taust valgena.

Joonis 8-5

(9) Elektriartvete graafiline kuvamine

Kuvab elektriartve kuude kaupa graafiliselt. Siin saate seada ka elektriühiku maksumuse.

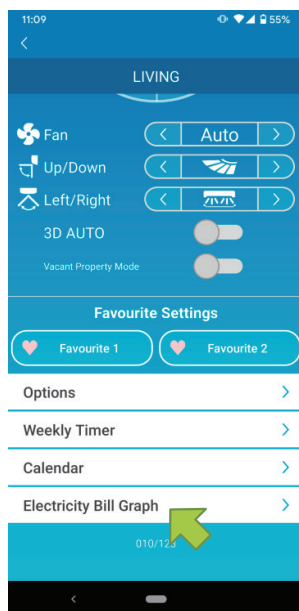


Joonis 9-1

Märkus


Sõltuvalt ühendatud kliimaseadme tüübist võidakse funktsioon desaktiveerida.

Vajutage kliimaseadme üksikasjade akna alumises osas olevale nupule [Elektriartvete graafiline kuvamine].

Kuvatakse jaotis „Elektriartvete graafiline kuvamine“.

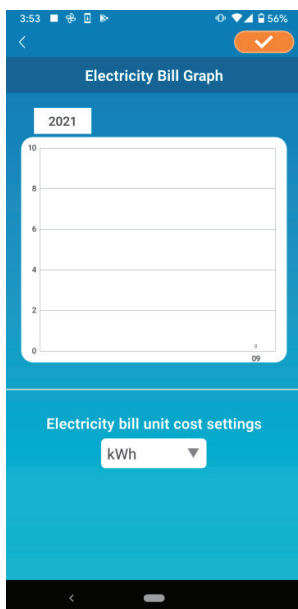

Joonis 9-2

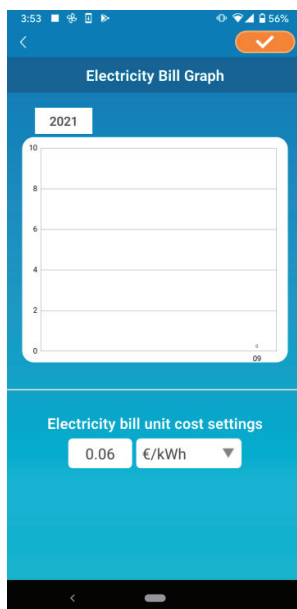


Joonis 9-3

Kui muudate elektriühiku maksumuse seadeid, saate sisestada ühiku hinna, muutes mõõtühikut.

Pärast muutmist vajutage seadistuse salvestamiseks .


(10) Püsivara värskendamine

Kui teie juhtmevaba LANi kasutajaliidese püsivara ei ole värskendatud, kuvatakse „Kliimaseadmete“ kuval hüüumärk .

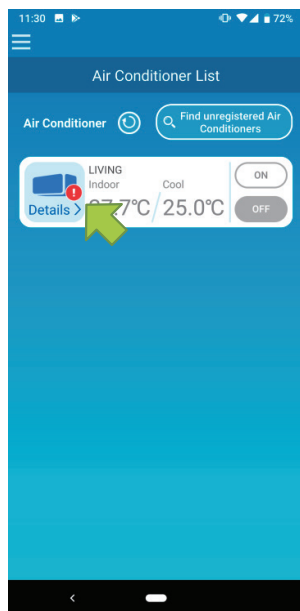

Kliimaseadmete üksikasjade akna kuvamiseks vajutage [Üksikasjad].

Joonis 10-1

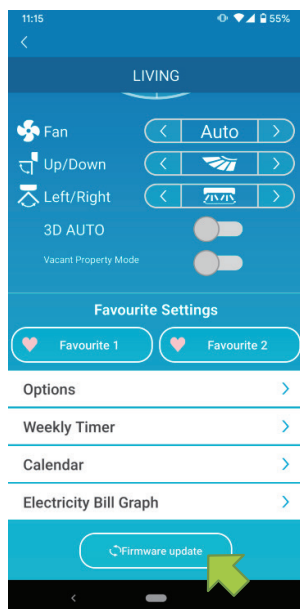


Vajutage nuppu [Püsivara värskendamine].

Märkus

- Viige püsivara värskendus läbi samas juhtmevaba LANi piirkonnas, kus asub kliimaseade.
- Lülitage kliimaseade enne seda välja.
- Kui püsivara värskendus on desaktiveeritud, siis ei ole nupp aktiivne.

Joonis 10-2

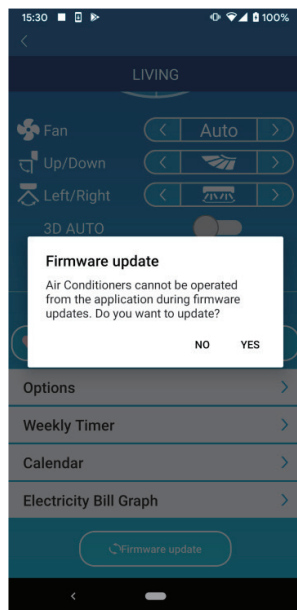


üsivara värskendamiseks uusima versiooniga vajutage [JAH].

Püsivara värskendus võtab aega 10 minutit (maksimaalselt).

Rakendusest tulevaid tegevuskäske sel ajal vastu ei võeta.

Kui pärast 10 minuti (maksimaalselt) möödumist kuvatakse nupp „Püsivara värskendamine“, siis proovige uuesti püsivara värskendada.

Joonis 10-3

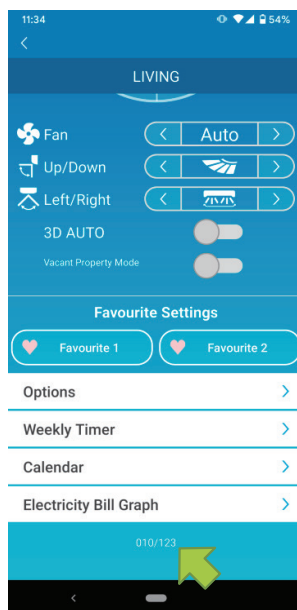


Kui püsivara on värskendatud, kuvatakse nupu [Püsivara värskendamine] asemel püsivara versioon.

Joonis 10-4

(11) Peamenüü


Peamenüü kuvamiseks vajutage menüü nuppu () , mis kuvatakse ekraanil ülal vasakul, nagu näiteks „Kliimaseadmete loend“.

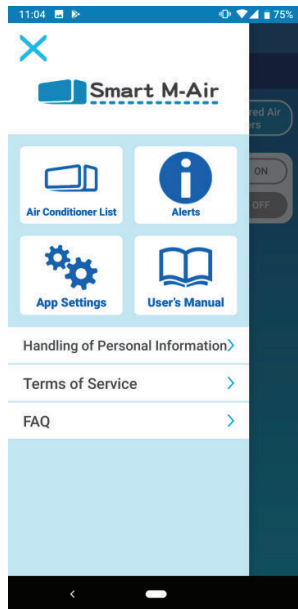

Joonis 11-1

- Kliimaseadmete loend: käitab või seadistab kliimaseadet.
- Häiremärguanded: kontrollib häiremärguandeid.
- Rakenduse seadistused: lülitab ümber töörežiimi või seadistab salasõna.
- Kasutusjuhend: kuvatakse kasutusjuhend.
- Isikuandmete töötlemine: kuvatakse isikuandmete töötlemine.
- Teenusetingimused: kuvatakse teenusetingimused.
- KKK: kuvatakse korduma kippuvad küsimused.

• Esitlusrežiimi tühistamine

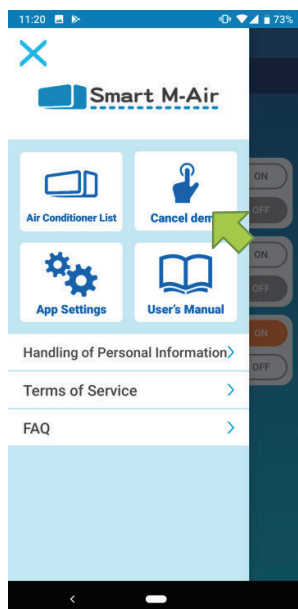


Joonis 11-2

Esitlusrežiimil


Tühista esitlus: väljub esitlusrežiimist.

(12) Häiremärguannete kontrollimine

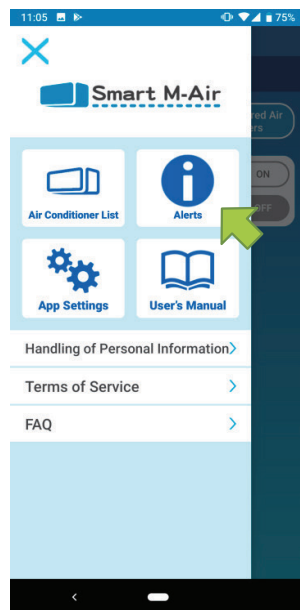

Avage peamenüü ja vajutage nuppu [Häiremärguanded].

Joonis 12-1

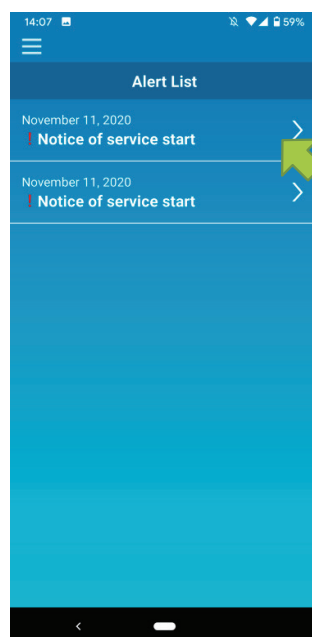


Kuvatakse häiremärguannete loend.

Vajutage igit häiremärguannet, et näha häiremärguannete üksikasjade kuva ja seda uurida.


! ilmub iga häiremärguande juurde, mida ei ole häiremärguannete üksikasjade kuval kontrollitud.

Joonis 12-2

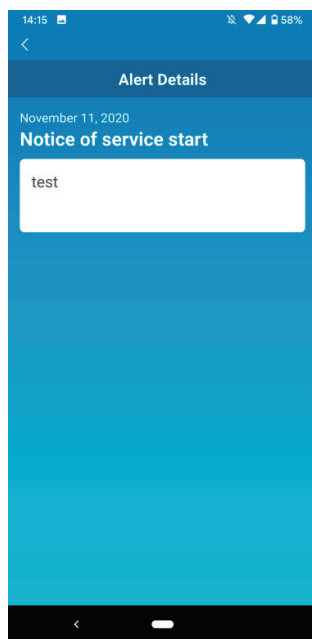


Joonis 12-3

(13) Rakenduse seadistuste muutmine

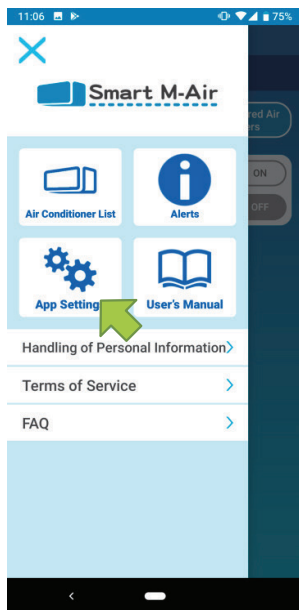

Avage peamenüü ja vajutage nuppu [Rakenduse seadistused].

Joonis 13-1

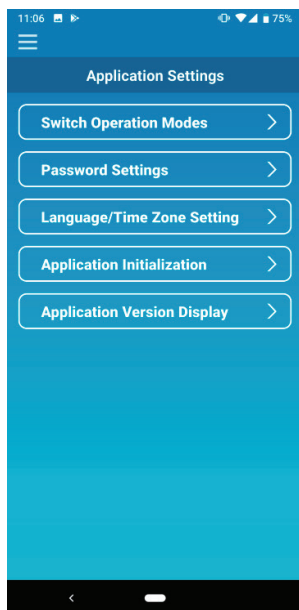


Joonis 13-2

Kuvatakse jaotus „Rakenduse seadistused“.

- Töörežiimide ümberlülitamine: ümberlülitamine kaugjuhtimisrežiimi ja koduse piiratud režiimi vahel.
→ [Töörežiimide ümberlülitamise](#) juurde.
- Salasõna seadistused: salasõna seadmine.
→ [Salasõna lähtestamise](#) juurde.
- Keele/ajavööndi seadistused: seadistab nutitelefoni rakenduses kasutatava keele ja kliimaseadme ajavööndi.
→ [Keele/ajavööndi seadistuste](#) juurde.
- Rakenduse lähtestamine: käivitab nutitelefoni rakenduse.
→ [Rakenduse lähtestamise](#) juurde.
- Rakenduse versiooni kuvamine: kuvatakse teie nutitelefoni rakenduse versioon.
→ [Rakenduse versiooni kuvamise](#) juurde.


Märkus

- Kodusel piiratud režiimil ei saa salasõna seadistusi kasutada. Jaotises „Vaata esitlust“ saab kasutada ainult keele/ajavööndi seadistusi ja kuvada rakenduse versiooni. Funktsioonid, mida ei saa kasutada, kuvatakse hallina ja midagi ei juhtu isegi siis, kui neid vajutada.
- Töörežiimide ümberlülitamine
Saate näha kehtivat töörežiimi.
Töörežiimi sisselülitamiseks valige soovitud režiim ja vajutage .
- Kaugjuhtimisrežiimile lülitamine

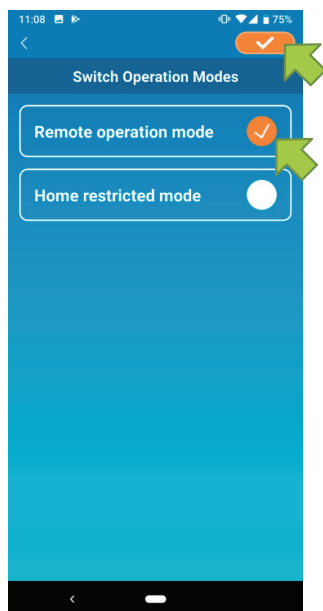

Vajutage [Kaugjuhtimisrežiim]
→ Režiimi muutmiseks vajutage ülal paremal nuppu .

Joonis 13-3

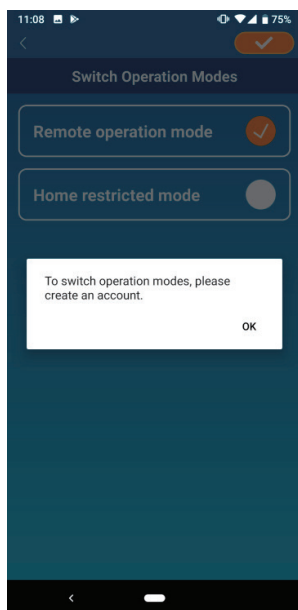


Joonis 13-4

Kui kuvatakse konto loomise hüpikteade, vajutage [OK], nõustuge isikuandmete töötlemisega ja looge konto.

→ [Kasutajakonto loomise](#) juurde.

- Kodusele piiratud režiimile lülitamine

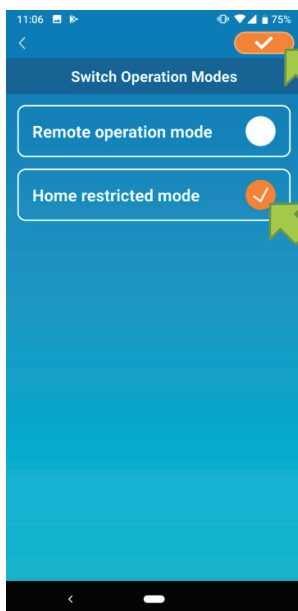


Joonis 13-5

Vajutage [Kodune piiratud režiim]
→ Režiimi muutmiseks vajutage ülal paremal nuppu .


Märkus

- Pange tähele, et kui lülitate kodusele piiratud režiimile, siis kaugjuhtimisrežiimis kasutatud teave kustutatakse.


Kaugjuhtimise hüpikaken desaktiveeritakse ja kuvatakse hüpikaken serveriandmete kustutamise jaoks, seega vajutage [JAH].

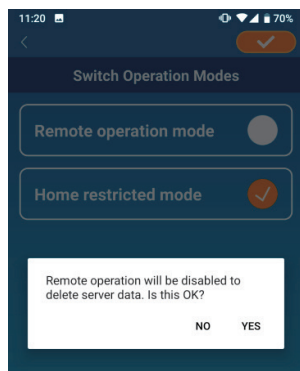

Joonis 13-6

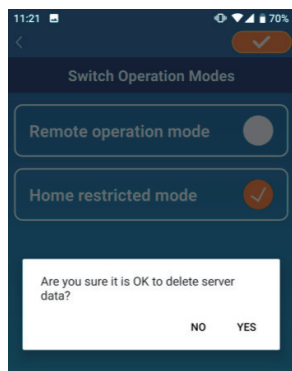


Joonis 13-7

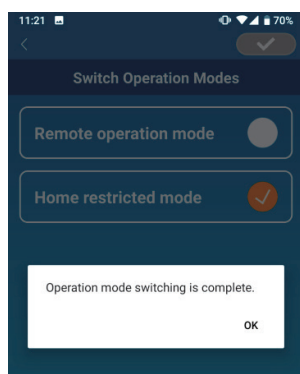

Joonis 13-8

Kui kuvatakse hüpikteade töörežiimi muutmise kohta, vajutage [OK].

• Salasõna lähtestamine

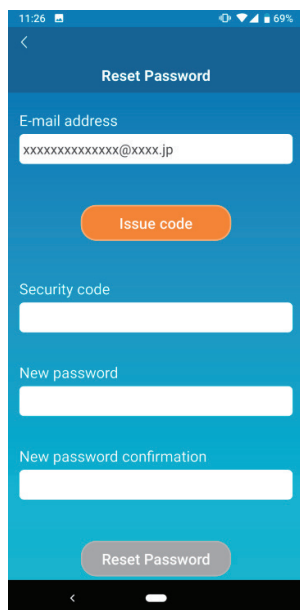


Joonis 13-9

Sisestage registreeritud e-posti aadress ja vajutage nuppu [Probleemi kood].


Märkus

- Pärast nupu [Probleemi kood] vajutamist hoidke seda akent kuvatuna seni, kuni salasõna lähtestamine on lõpule viidud. Kui vajutate  ja naasete eelmisele kuvale, need toimingud kustutatakse.

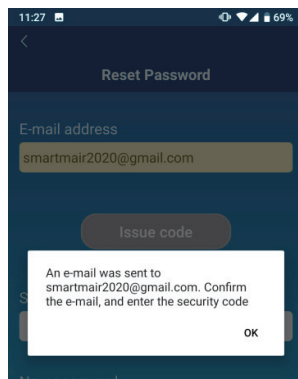

Joonis 13-10

Kui kuvatakse hüpikteade e-kirja saatmise kohta, vajutage [OK].

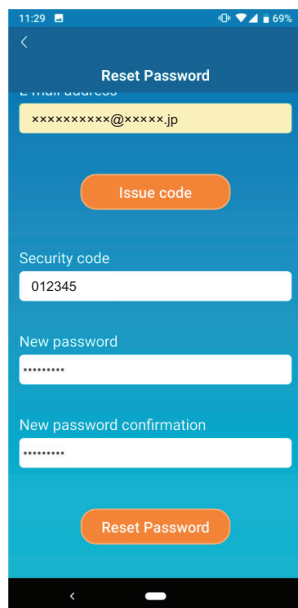


Joonis 13-11

E-posti aadressile, mille sisestasite, saadetakse e-kiri koos turbekoodiga. Sisestage „Turbekood“ ja „Uus salasõna“ ning vajutage oma salasõna värskendamiseks nuppu [Lähtesta salasõna].


Märkus

- Salasõna peab koosnema 8 kuni 16 tähemärgist, sealhulgas vähemalt üks tähestikuline märk ja üks numbriline märk.

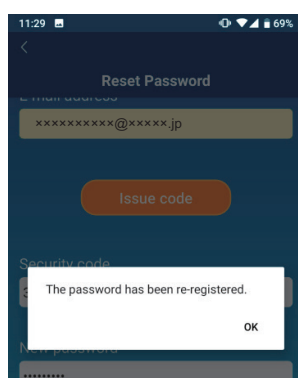

Joonis 13-12

- Keele/ajavööndi seadistused

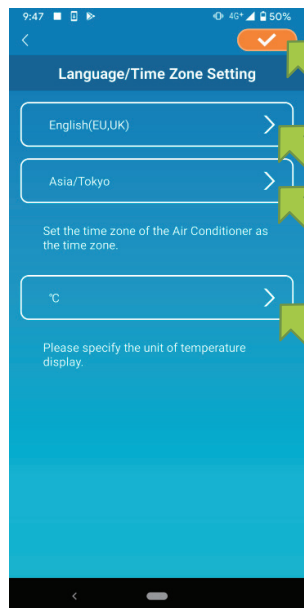

Kuvatakse keele/ajavööndi seadistus.

Valige keel, milles soovite rakendust kasutada.

Valige ajavöönd. Valige ajavöönd, milles kliimaseadet olemasoleva rakenduse kaudu käitatakse.

Valige temperatuuriühik.

Lõpuks vajutage seadistuse lõpuleviimiseks ülal paremal nuppu .

Joonis 13-13

- Rakenduse lähtestamine

Lähtestab nutitelefonirakenduse.


Märkus

- Pange tähele, et kui lähtestate rakenduse kaugjuhtimisrežiimis, siis teave logitud konto kohta kustutatakse.



Vajutage nuppu [Rakenduse lähtestamine].


Joonis 13-14

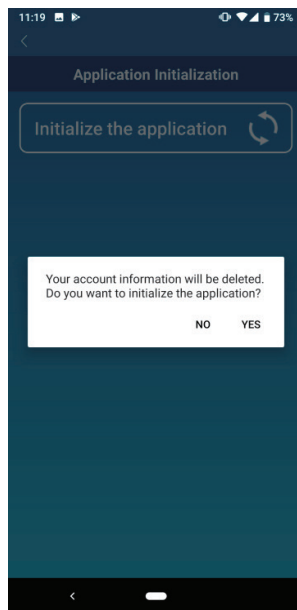

Kui kuvatakse hüpikteade: „Sinu kontoteave kustutatakse.“

Kas soovid lähtestada rakendust?, siis vajutage [JAH].


Joonis 13-15

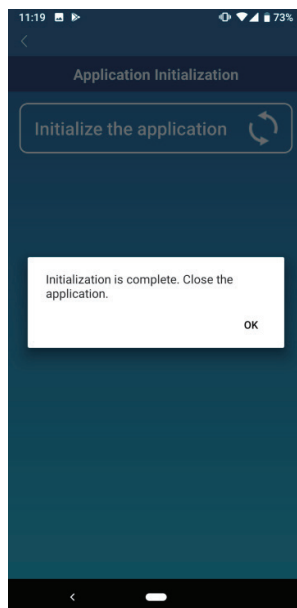

Kui kuvatakse hüpikteade: „Lähtestamine valmis. Sulge rakendus“, vajutage rakenduse sulgemiseks nuppu [OK].

Joonis 13-16

- Rakenduse versiooni kuvamine

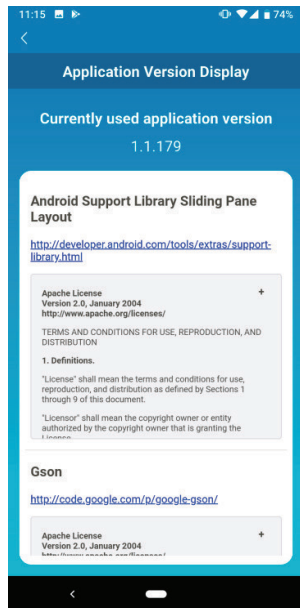


Kuvatakse teie nutitelefonirakenduse versioon.

Joonis 13-17

(14) Tõrkeotsing


- Kui kliimaseadet, mida soovite registreerida, ei ole kliimaseadmete loendis kuvatud

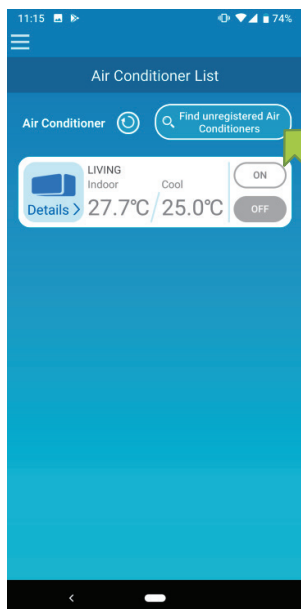

Vajutage nuppu [Otsi registreerimata kliimaseadmeid].

Vajutage nupule [Otsi registreerimata kliimaseadmeid] ja värskendage Kliimaseadmete loendit.

Joonis 14-1

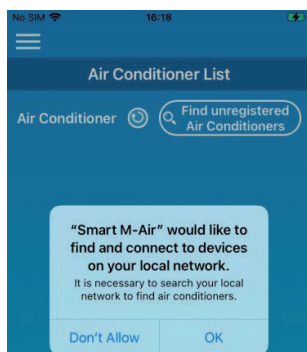


Kui palutakse „otsida kohalikku võrku“ iOS-seadme puhul, vajutage OK.

Kui vajutasite kogemata nuppu „Ära luba“, muutke Smart M-Airi „kohalik võrk“ iOSi rakenduse lubamise seadetes „SEES“ ja seejärel vajutage nuppu „Otsi registreerimata kliimaseadmeid“ uuesti.


Joonis 14-2

- Registreeritud kliimaseadme kustutamine

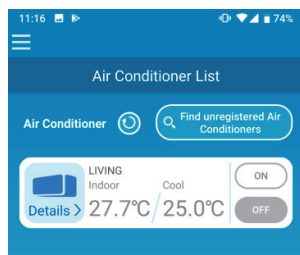

Registreeritud kliimaseadme kustutamiseks vajutage ja hoidke kaks sekundit all kõnealuse kliimaseadme ikooni.


Joonis 14-3

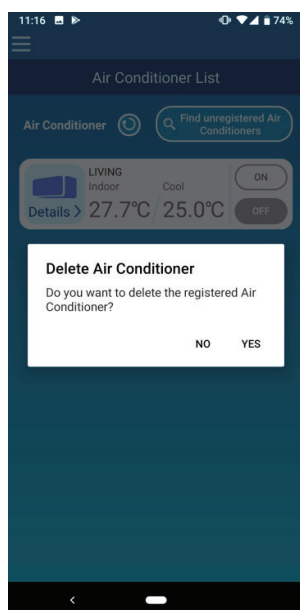

Kui kuvatakse hüpikteade kliimaseadme kustutamise kohta, vajutage [JAH].

Joonis 14-4

- Kui kliimaseadmete loendis kuvatakse teatis kõrvalekalde kohta

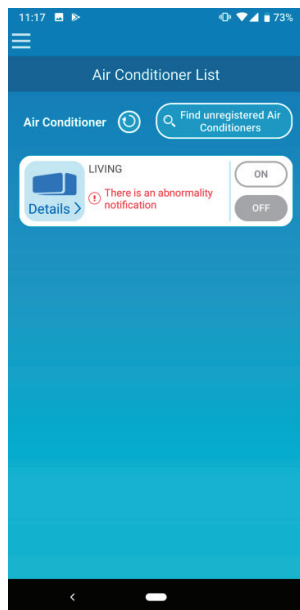


Kui kuvatakse teatis kõrvalekalde kohta, siis on tuvastatud kõrvalekalle kliimaseadme töös. Võtke ühendust edasimüüjaga.

Kui „Kliimaseadme tõrketeatis“ on valikute seadetes aktiveeritud, saadetakse registreeritud e-posti aadressile e-kiri.

Joonis 14-5

- Kui salasõna on ununenud ega saa sisse logida

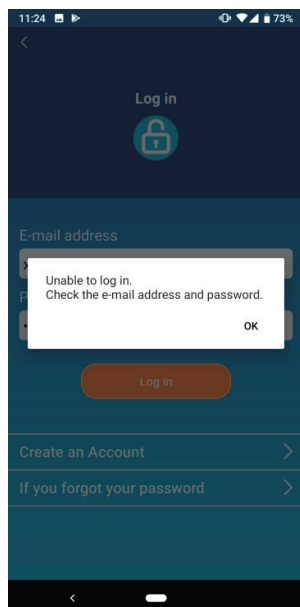


Kui olete unustanud oma salasõna ega saa sisse logida, vajutage hüpikteates [OK], vajutage nuppu [Kui unustasid oma salasõna], et kuvataks „Salasõna lähtestamine“ ja seadke uus salasõna.

→ [Salasõna lähtestamise](#) juurde.

Joonis 14-6

- Kui seadet käitatakse teiselt kontolt

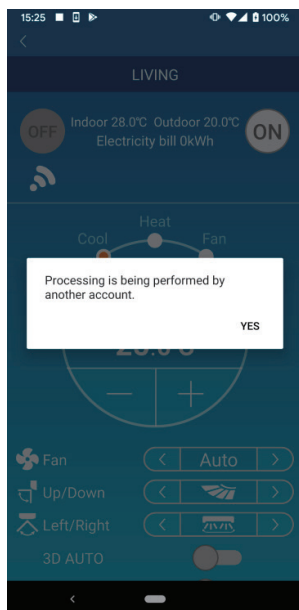


Seda teadet kuvatakse järgmistel juhtudel:

- Kui seadet juhitakse samal ajal ka teistelt nutitelefonidelt
- Kui kliimaseade muudab käitusolekut iseseatud kontrolli tõttu

Seadmel ei ole talitlushäiret, seega proovige mõne aja pärast uuesti.
(Umbes ühe minuti pärast)

Joonis 14-7

- Kui „Meeldetuletusteadete väljalülitamine“ ei lülitu sisse (Android OSi jaoks)

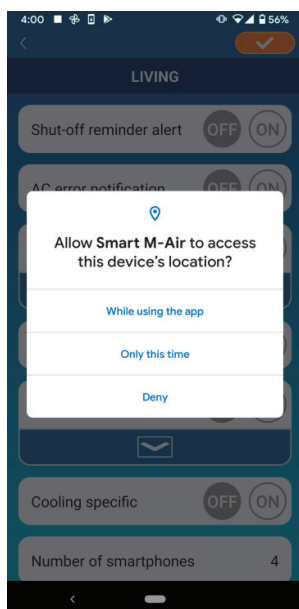

Kui kuvatakse nõue lubada selle rakenduse jaoks juurdepääs teie seadme andmetele, peate valima „Rakenduse kasutamise ajal“.

Kui vajutate kogemata muid nuppe, nagu näiteks „Ainutl sel korral“ või „Ära luba“, saate seda muuta valikuks „Rakenduse kasutamise ajal“ Android OSi seadistuste aknas.

Joonis 14-8